


Mlynček na kávu / Mlýnek na kávu  
Młynek do kawy / Kávédaráló

**Orava**

**KM-800**

Návod na obsluhu/Záruka  
Návod k obsluze/Záruka  
Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna  
Felhasználói kézikönyv/Garancia

SK  
CZ  
PL  
HU

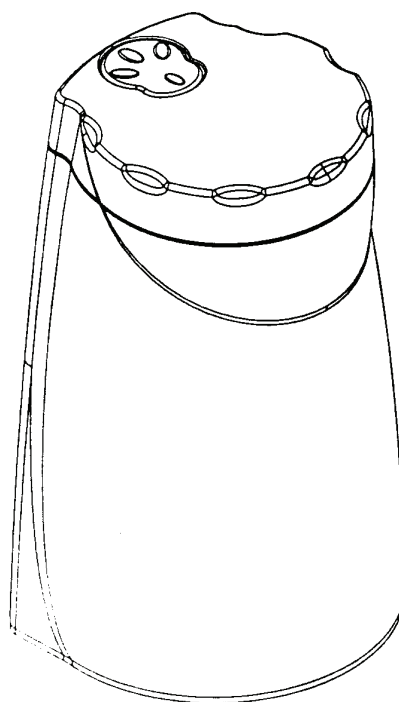

**Vážený zákazník**

*děkujeme Vám za zakúpenie nášeho výrobku, aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať dôkladne si prosím prečítajte tento návod na použitie.*

**Vážený zákazníku,**

*děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku, abyste ho mohli bezpečně a efektivně používat, důkladně si, prosím, přečtete tento návod na použití.*

**Szanowny kliencie!**

*Dziękujemy za zakupienie naszego wyrobu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi aby najefektywniej i bezpiecznie używać nowego odkurzacza*

**Tisztelt vásárló**

*Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hogy biztonságosan és effektíven használhassa termékünket, figyelmesen olvassa e ezt a kézikönyvet.*

**KM - 800**

## **Všeobecné bezpečnostné upozornenia**

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Nepoužívajte zariadenie, ak má poškodenú sieťovú šnúru alebo vidlicu, ak nepracuje správne, alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch zaneste zariadenie do autorizovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
- Aby ste sa vyvarovali prehriatiu motora, nikdy nepoužívajte mlynček na kávu dlhšie ako 30 sekúnd nepretržitého času. V opačnom prípade hrozí v dôsledku možného prehriatia motora nebezpečenstvo požiaru!

## **Zvláštne bezpečnostné upozornenia**


- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nie je možné zapnúť, kým nie je zatvorený ochranný kryt.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových nožov úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhšie než 30 sekúnd. Môže sa prehriať. V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie používať, nechajte motor cca 10 minút vychladnúť a potom pokračujte v práci.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie kávy, úraz, a pod.).
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak sa ponechá bez dozoru, a pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

## Technické údaje

<b>Napájanie:</b>	230 V/50 Hz
<b>Príkonnosť:</b>	150 W
<b>Kapacita:</b>	cca 50 g kávových zŕn
<b>Rozmery:</b>	cca 10 x 17,2 cm
<b>Hmotnosť:</b>	cca 700 g

## Popis častí

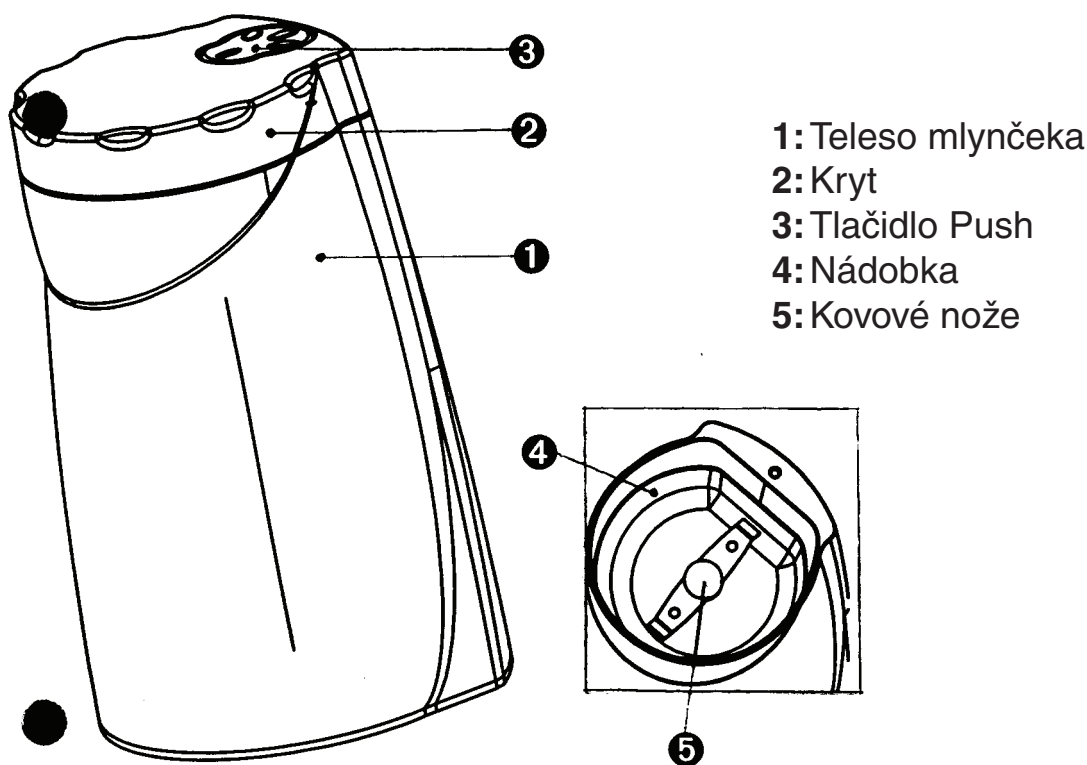

## Prevádzka

1. Položte mlynček na rovný a pevný povrch (stôl, drez), otvorte vrchný kryt (2) a naplňte nádobku (4) kávovými zrnami.  
Neprekročte maximálny objem (cca 65 g - cca 2 až 3 mm pod okraj).
2. Zatvorte kryt. Kryt musí byť zatvorený.
3. Pripojte sieťovú šnúru do elektrickej siete.
4. Držte mlynček jednou rukou a druhou rukou zatlačte tlačidlo Push (3) a držte ho zatlačené cca 30 sekúnd. Jemnosť zomletia kávy závisí od dĺžky činnosti mlynčeka. Neprekročte však maximálny čas nepretržitej prevádzky.
5. Uvoľnite tlačidlo Push a odpojte mlynček od elektrickej siete.
6. Otvorte vrchný kryt (až po úplnom zastavení rotačného pohybu nožov) a vysypte kávu.

## Čistenie a údržba

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Vysypte zvyšky kávy z nádobky a nádobku a povrch zariadenia vyčistite.

Na čistenie používajte len mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.

Omotajte sieťovú šnúru okolo zariadenia.

Zariadenie uskladnite v horizontálnej polohe na stabilnom povrchu.

### Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v ne-triedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispějete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

#### HLUČNOSŤ

VÝROBOK: KM-800

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 80 dB (A) ± 3dB čo predstavuje hladinu A akustického výkonu na referenčný akustický výkon 1pW.

