

Elektrická vývrtka na víno

orava

WO-9

Návod k obsluze

CZ



WO-9

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně k otevírání korkových uzávěrů běžných lahví na víno (případně jiných podobných lahví s korkovým a plastovým uzávěrem), v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Upozornění!

Nepoužívejte zařízení na otevírání uzávěrů lahví šumivých vín (tlakových uzávěrů).

Bezpečnostní pokyny pro používání zařízení

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes všechna opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluhu a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí od ostré části/součásti zařízení!



Tento symbol upozorňuje, že elektrické zařízení používá ke svému provozu bezpečné malé napětí.



Tento symbol znamená, že zařízení není dodáváno s napájecím zdrojem.



Tento symbol znamená, že zařízení je kompatibilní s adaptéry s výkonem nabíjení do 5 do 10 wattů.

Všeobecné pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme, pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnosti a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu, a způsobem, který je stanoven výrobcem.
- Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených pro bydlení, bez zvláštního zaměření.
- Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i pro následující způsoby použití:
 - v obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - v hospodářských budovách;

- v hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
- v zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.

Nejde o profesionální zařízení pro komerční použití.

- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve vnějším prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - kapající nebo stříkající vody,
 - hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Teplota okolí: | +5 ÷ +40 °C |
| 2. Vlhkost: | 5 ÷ 85 % |
| 3. Nadmořská výška: | ≤ 2000 m |
| 4. Výskyt vody: | občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry |
| 5. Výskyt cizích těles: | množství a druh prachu jsou nevýznamné |
| 6. Stupeň ochrany krytem: | IP20 |

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen pro napájení z elektrické sítě 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.

- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit od síťového napájení.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte tažením za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytažením přívodu za zástrčku napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Použijete-li prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje max. 100 mm. proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky!
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel / síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání, ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozena, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič i napájecí kabel a síťovou zásuvku pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Zástrčku napájecího kabelu pravidelně odpojujte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami, může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.

- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá, nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě.
- Tento spotřebič je určen pro používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů, určených výrobcem.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno. Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Čištění a údržbu uživatelům nesmí provádět děti bez dozoru.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič lze stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Nepoužívejte elektrické spotřebič, jste-li nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek, snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Při přepravě a použití dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, k pádu a poškození zařízení.
Zařízení přenášejte až po odpojení síťového napájení.
Zařízení nepřenášejte za elektrický kabel/šňůru.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!
- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím a náhradními díly dodávanými a schválenými výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) a napájecí kabel se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení kapaliny do zařízení.
Tyto části očistěte jen navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte pouze tehdy, pokud je vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě. Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Při použití zařízení buďte velmi opatrní. Rotující vývrtka (spirála) je ostrá a může způsobit vážné poranění.
- V době provozní činnosti zařízení nikdy ne-
sahejte do prostoru rotující spirály (vývrtky).
Nevyjímejte korkovou zátku ze zařízení,
pokud je rotující spirála v pohybu.
Hrozí nebezpečí od ostré části/součásti
zařízení!
- Během používání a provozu mějte zařízení
neustále pod dozorem!
Upozornění!
- Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud se
ponechá bez dozoru, a před smontováním,
demonťováním nebo čištěním.
- Zařízení a napájecí kabel (síťový napájecí
adaptér) nesmí být ponechány bez dozoru,
pokud je připojeno k elektrické síti.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru
a volně přístupné a neodkládejte s volně
přístupným napájecím kabelem.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení neumisťujte:
 - na okraje stolů nebo částí nábytku,
 - na nestabilní nebo nerovné povrchy,
 - na znečištěné povrchy,
 - v blízkosti nádob obsahujících vodu a jiné
tekutiny.Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo
jiných věcných škod!
- Skládání a rozkládání (sestavování)
jednotlivých částí a příslušenství a čištění
zařízení provádějte pouze tehdy, pokud je
zařízení odpojeno od napájení z elektrické
sítě.

- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte na místě, na které mohou volně dosáhnout děti.
Zabraňte, aby si děti se zařízením hrály.
- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Nepoužívejte poškozené zařízení a příslušenství.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, odneste jej na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu (dobu provozu/činnosti a dobu přestávky) zařízení vždy rozdělte na doporučené pracovní intervaly, a tyto dodržujte podle pokynů.
- Nepokoušejte se nadměrnou silou nebo otáčením zařízení na láhvi působit na mechanismus zařízení, za účelem urychlení činnosti zařízení.
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Napájení zařízení pomocí opakovaně nabíjecího akumulátoru.


- Zařízení je dodáváno s ne zcela nabitým vestavěným akumulátorem.
- Pro dosažení maximální kapacity a co nejdelší životnosti akumulátoru je třeba akumulátor zcela vybit a následně nabít na maximální úroveň. Tento postup je třeba opakovat alespoň 3 cykly, vždy po úplném vybití vestavěného akumulátoru.

Při nabíjení akumulátoru postupujte podle následujících pokynů:

- Před nabíjením vestavěného akumulátoru zařízení vypněte hlavním vypínačem.
- Konektor (TYP-C) kabelu AC/DC adaptéru zasuněte do konektoru zařízení pro nabíjení.
- Zástrčku (AC) kabelu nabíječky zasuněte do zásuvky elektrické sítě 230 V~.
- Po připojení napájení se rozsvítí signálka nabíjení.
- Po ukončení nabíjení odpojte zástrčku (AC) kabelu nabíječky od síťové zásuvky. Odpojte konektor (TYP-C) od konektoru zařízení.
- Zdroj napájení zařízení (vestavěný akumulátor) je připraven a zařízení lze používat.
- V průběhu používání dochází k postupnému vybíjení akumulátoru. Pro další používání je třeba znovu nabít akumulátor podle pokynů.

Obsluha

Popis zařízení:

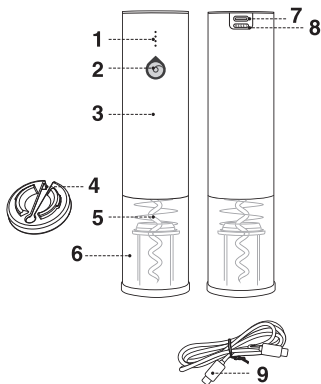

1. LED kontrolky nabíjení/kapacity baterie
2. tlačítko pro vytahování zátky - otevírání
3. tělo zařízení
4. ořezávač fólie
5. vývrtka
6. průzor
7. nabíjecí konektor
8. reset tlačítko
9. propojovací nabíjecí TYP-C kabel

Příprava

Moderní elektrická vývrtka na víno vám umožní otevírat Vaše oblíbené víno rychle, bez námahy a bez skvrn na ubrusu. Na rozdíl od klasické vývrtky je velice pohodlná, praktická a navíc má perfektní design. Víno otevře za pár vteřin.

Balení obsahuje také ořezávač fólie zátky, která chrání korek.

- Elektrický otvírák na víno podsvícený modrou LED diodou
- Nevyžaduje baterie, protože využívá zabudovaný nabíjecí akumulátor. Maximální nabití trvá cca 2,5 hodiny.
- Souprava obsahuje ořezávač fólie zátky, která chrání korek, vývrtku na víno a propojovací nabíjecí kabel.
- Ideální dárek pro milovníky vína

Nabíjení:

Před používáním zařízení je třeba maximálně nabít akumulátor.

1. Připojte propojovací kabel do vhodného AC adaptéru (nedodáván) a do nabíjecího TYP-C konektoru na vývrtce.
2. Připojte AC adaptér do předepsané a snadno dostupné elektrické zásuvky. Rozsvítí se kontrolky nabíjení a následně začnou postupně blikat podle nabití akumulátoru.
3. Po úplném nabití akumulátoru budou svítit všechny 4 kontrolky, přestanou blikat.

Zařízení je vybaveno ochranným systémem proti přebití akumulátoru. První maximální nabití trvá několik hodin (cca 2,5).

Abyste dosáhli optimálního stavu akumulátoru, používejte první tři cykly zařízení do doby, než se akumulátor zcela vybijí, pak jej vždy maximálně nabijte.


Během nabíjení budou blikat postupně 4 bílé LED diody.

Používání (otevírání vína)


- 1 Ořezávačem fólií odstraňte fólii na láhvi, překrývající korkovou zátku (viz obr. 1).
- 2 Vývrtku položte svisle na hrdlo láhve a držte ji kolmo ve svislé poloze. V opačném případě nebude možné úspěšně vytáhnout zátku (obr. 2).
- 3 Vývrtku přitlačte na hrdlo láhve, stiskněte tlačítko otevírání a druhou rukou držte láhev (obr. 3).
Celá vývrtka se zašroubuje do korku. Zátka se vytáhne z láhve a zašroubuje se do vývrtky. Po úplném otevření zátka automaticky přestane vývrtka pracovat.
- 4 Když je korek zcela vytážen zvedněte otvírák vín z láhve. Otvírač se automaticky spustí do zpětného chodu a bude vývrtka otáčet naopak a zátka se vysune z vývrtky (obr. 4).
- 5 Po použití vývrtku odložte.
- 6 V případě, že se korek při vytahování zlomí nebo zůstane v otvíráku vína, použijte tlačítko reset. Otvírač automaticky spustí reverzní chod a vytiskne tak zlomený nebo zaseknutý korek ven z otvíráku.



obr. 1



obr. 2



obr. 3



obr. 4

Čištění

Při čištění zařízení ani AC adaptér nikdy nenamáčejte ve vodě nebo jiné tekutině! Zařízení čistěte suchým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě. K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo. Motor je namazán trvanlivou vazelínou. Nevyžaduje mazání.

Výměna akumulátoru

Zařízení je napájeno z vestavěného akumulátoru. Pokud po maximálním nabití zařízení funguje podstatně kratší dobu nebo nefunguje, bude třeba akumulátor vyměnit v autorizovaném servisu.

Technické údaje

Napájení: akumulátor 3,7 V, 500 mAh Li-ion

AC adaptér (nedodávaný):

vstup: 220 - 240 V~ 50 Hz

výstup: 5V DC/ 1 000 mA / 10W

Dodávané

příslušenství: ořezávač fólie, nabíjecí kabel

Rozměry: 20 cm, 4,5 cm průměr

Hmotnost: 240 g

Hlučnost: < 75 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je < 75 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Právo na změny vyhrazeno!

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE BATERIÍ



Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nespadají do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je k likvidaci ve smyslu platných předpisů a norem na místech jejich zpětného odběru.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.