

**Aktívny 2.1-kanálový reproduktorový systém s
USB/Bluetooth rozhraním a SD/MMC slotom**

orava

Capella-1B

Návod na obsluhu

SK



Capella-1B

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na prehrávanie signálu audio z externých zdrojov a zariadení a na príjem a reprodukciu rozhlasového vysielania, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče Orava sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.
- V tomto dokumente je v textových častiach použitý všeobecný termín výrobok ako:
elektrické zariadenie – je akékoľvek zariadenie používané na výrobu, premenu, prenos, rozvod alebo použitie elektrickej energie.
- Z hľadiska účelu použitia elektrickej energie bude pojem elektrické zariadenie v užšom slova zmysle zahŕňať nasledujúce kategórie:
 - elektrické domáce spotrebiče,
 - informačné a komunikačné zariadenia,
 - spotrebnú elektroniku,
 - osvetľovacie zariadenia,
 - elektrické a elektronické nástroje,
 - hračky a zariadenia na športové a rekreačné účely,
 - zdravotnícke zariadenia (pomôcky),
 - prístroje na monitorovanie a kontrolu,
 - predajné automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiavajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie bez zvláštneho zamerania.
- Tento spotrebič je určený okrem použitia v domácnosti aj na nasledujúce spôsoby použitia:
 - v obchodoch, kanceláriách a ostatných podobných pracovných prostrediach;
 - v hospodárskych budovách;
 - v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostrediach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

1.2 Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - kvapkajúcej alebo striekajúcej vody,
 - vibrácií a nadmerného mechanického namáhania,
 - hmyzu, živočíchov a rastlínstva,
 - agresívnych a chemických látok.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkosť: $5 \div 85$ %
 3. Nadmorská výška: $\leq 2\,000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytom: min. IP20 (zariadenie je chránené pred dotykom nebezpečných častí prstom ruky a nechránené proti účinkom vody)
- Tento stupeň ochrany krytom nie je označený na výrobku a v technických parametroch uvedených v návode na obsluhu.
 - Pokiaľ je stupeň ochrany krytom pri výrobku odlišný od stupňa IPX0, tento údaj je potom uvedený na štítku zariadenia, prípadne aj v technických parametroch návodu na obsluhu.
 - Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia v domácnosti (mechanické namáhanie – rázy a vibrácie, výskyt rastlín, živočíchov, poveternostných vplyvov...) sú z hľadiska účinku na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotrebič je určený na napájanie z elektrickej siete 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete.
- Elektrické zariadenie triedy ochrany I sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom prostriedkami ochranného uzemnenia neživých častí, ktoré sa môžu stať pri poruche zariadenia nebezpečne živými. Takéto zariadenia pripájajte vždy len do riadne nainštalovaných sieťových zásuviek, ktoré sú vybavené ochranným uzemnením a majú správne pripojený vodič ochranného uzemnenia. Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené trojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou nebezpečných živých elektrických častí. Zariadenie triedy ochrany II nesmie byť vybavené prostriedkami pre pripojenie ochranného uzemnenia. Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené dvojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.

- Pre zaistenie zvýšenej bezpečnosti proti nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom pri používaní elektrických spotrebičov laikmi sa odporúča nainštalovať do obvodu elektrického napájania pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
O zaistení bezpečnosti a správnosti elektrickej inštalácie sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Používajte výhradne iba napájací kábel so zástrčkou (sieťovú šnúru), ktorý bol dodaný spolu so zariadením a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič vždy pripájajte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť zo sieťového napájania.
- Napájací kábel a sieťová vidlica musia vždy zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie elektrického spotrebiča z napájania z elektrickej siete.
- Napájací kábel/sieťovú šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.
- Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájaciemu káblu neprevyšuje max. prúdové zaťaženie predlžovacieho kábla.
- Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie k ďalšiemu predlžovaciemu napájaciemu káblu alebo napájaciemu bloku. Predlžovací napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené elektrické zástrčky a zapojené do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky!
- Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.
- Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel/sieťovú šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania ani vonkajším zdrojom tepla. Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri poškodení napájacieho kábla odpojte spotrebič z elektrickej siete a ďalej ho nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel/sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

- Elektrický spotrebič, ako aj napájací kábel a sieťovú zásuvku pravidelne kontrolujte a udržiujte v čistote. Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odpájajte a podľa potreby čistite. Znečistenie prachom alebo inými látkami môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne požiar.
- Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel mokrý alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Ak je spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom istíči ešte pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého zdroja napájania, buďte nanajvýš opatrní.
- Ak pri inštalácii (pripájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.

1.4 Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas používania a prevádzky udržiajte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pri obsluhu elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť! Nepoužívajte elektrický spotrebič, ak ste nadmerne unavení, pod vplyvom liekov alebo omamných látok znižujúcich pozornosť a sústredenie.
- Nepozornosť pri obsluhu môže viesť k vážnemu zraneniu.

1.5 Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporúčeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla porucha, spotrebič vždy odpojte z napájania z elektrickej siete.
- Elektrické spotrebiče, ktoré sa po používaní čistia a nie sú určené na úplné ani čiastočné ponorenie do vody alebo inej kvapaliny, chráňte pred účinkami kvapkajúcej a/alebo striekajúcej vody a pred ponorením.
- Elektrické domáce spotrebiče rovnako ako všetky ostatné technické zariadenia podliehajú vplyvom okolitého prevádzkového prostredia a prirodzeného opotrebenia. Vzhľadom na to, že na elektrické spotrebiče používané v domácnosti laikmi nie je stanovený právny rámec pravidelnej údržby, výrobca odporúča, aby používateľ nechal spotrebič skontrolovať a odborne vyčistiť aspoň 1-krát za rok v odbornom servise.
- Takýmto postupom je možné dosiahnuť udržanie bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zvýšenie doby prevádzkovej životnosti zariadenia.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte! Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho dôvodu vždy pri používateľskej údržbe spotrebič vypnite a odpojte ho z napájacej siete. V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.
- Skôr, ako zavoláte servis:
 1. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či sa porucha znovu objaví.
 2. Ak aj po uvedených činnostiach porucha spotrebiča pretrváva, zavolajte najbližší odborný servis.
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotrebiča môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne zranenie.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi^(*).

^(*)Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná a oprávnená vykonávať tento druh činnosti so schopnosťou vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám.

2. Špeciálne bezpečnostné pokyny. Čítajte pozorne!

Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.

Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri obsluhu a používaní zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.

Preprava

- Na prepravu zariadenia používajte len vozík alebo mobilný stolík určený alebo odporúčaný výrobcom. Pri použití prepravného vozíka dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu zariadenia.
- Zariadenie vždy prenášajte po odpojení všetkých káblových spojení.
- Zariadenie prenášajte uchopením za bočné kryty.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov a tieto odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky očistite podľa pokynov v časti „Uvedenie do prevádzky“, resp. „Čistenie“.
- Zariadenie, diaľkový ovládač a sieťovú šnúru so zástrčkou nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k natečeniu čistiacej kvapaliny do zariadenia.

- Tieto časti očistite len mierne navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Čistenie zariadenia vykonávajte len vtedy, pokiaľ je zariadenie vypnuté a odpojené z napájania z elektrickej siete.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti.
- Nepoužívajte neoriginálne a neúplné časti zariadenia a jeho príslušenstvo.
- Používajte len odporúčané časti príslušenstvo k inštalácii zariadenia.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

- Pokiaľ bolo zariadenie prepravované a skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období) alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovať“ pri izbovej teplote, čím sa odstráni prípadná vlhkosť v elektrických/elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.
- Zariadenie nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky.
- Zariadenie pri zvyčajnom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom.
- Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom a následne vytiahnite sieťovú šnúru zo sieťovej zásuvky.
- Pokiaľ na zariadení nefunguje hlavný vypínač, zariadenie nepoužívajte.
- Zariadenie je pod nebezpečným napätím, pokiaľ je pripojené sieťové napájanie.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie umiestňujte iba na:
 - rovné, pevné a stabilné podložky
 - na stoly a stolíky, na časti nábytku vhodné na umiestnenie audio/video zariadení.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, mechanickú pevnosť a nosnosť.
- Zariadenie neinštalujte v priestoroch (napr. uzavreté skrinky knižníc, vstavané skrine a skrinky a pod.), pri ktorých nie je zabezpečený dostatočný okolitý priestor a vetranie.
- Pre zabezpečenie požadovanej cirkulácie vzduchu ponechajte v okolí zariadenia dostatočný voľný priestor. Odporúča sa ponechať min. 10 cm zo všetkých strán.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Na zariadenie nekladte žiadne predmety a/alebo dekoratívne a iné tkaniny, nevkladajte a nenechajte vnikat' do ventilačných otvorov a do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá.

- Nezakrývajte otvory krytov určené na prúdenie vzduchu. Ventilácia vzduchu zabezpečuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

Upozornenie!

- Zariadenie audio a diaľkový ovládač nevystavujte pôsobeniu:
 - priameho slnečného žiarenia, zariadení produkujúcich teplo,
 - vibrácií a mechanického namáhania,
 - nadmernej prašnosti,
 - vody a nadmernej vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresívneho vonkajšieho prostredia.
- Zariadenie audio (a diaľkový ovládač) neumiestňujte:
 - do miest, kde sa používajú lekárske prístroje. Môže dôjsť k narušeniu ich funkcie;
 - na nestabilné vozíky, stojany alebo stoly;
 - na nerovný, nestabilný a znečistený povrch;
 - na tesný okraj stolov, stolíkov alebo častí nábytku;
 - v blízkosti nádob s vodou alebo inými tekutinami.
- Neumiestňujte nádoby s vodou alebo inými tekutinami na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.
- Neumiestňujte žiadne predmety, zvlášť predmety s otvoreným ohňom, na zariadenie alebo na police, ktoré sú umiestnené nad zariadením.

Varovanie!

- Zariadenie umiestňujte na miesto, na ktoré nemôžu voľne dosiahnuť deti.
- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali. Zariadenie sa môže na deti prevrhnúť a spôsobiť vážne zranenie.
- Mechanické poškodenie (prasknutie plastových krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte v blízkosti nádob obsahujúcich vodu. Ak by zariadenie spadlo do vody, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu sieťovej šnúry zo sieťovej zásuvky a až potom zariadenie vyberte z vody. V takýchto prípadoch odnesť zariadenie na kontrolu do odborného servisu, aby preverili, či je bezpečné a správne funguje.

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

- Zariadenie a jeho príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu silných vibrácií a/alebo nárazov. Zabráňte, aby na zariadenie nepadali alebo nenarážali žiadne predmety.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v prítomnosti horľavých látok a ich výparov, hmly alebo prachu a v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny jednoduchým spôsobom šíria vzduchom.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdrojov nadmerného tepla a otvoreného plameňa.

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a/alebo vzniku požiaru!

Prevádzka/Dozor

- Počas používania a prevádzky majte zariadenie pod dozorom!
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých elektrických káblových spojení. V prípade, ak nie je sieťová šnúra pevne spojená so zariadením, dávajte pozor, aby nedošlo k jej odpojeniu zo zariadenia, pokiaľ je zástrčka zapojená k sieťovej zásuvke. Voľný koniec sieťovej šnúry je pod nebezpečným napätím. Nezasúvajte do koncovky žiadne vodivé predmety.
- Počas silnej búrky sa nedotýkajte zariadenia, sieťovej šnúry, príp. anténneho systému. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd od atmosférického výboja. Počas búrky alebo ak zariadenie dlhodobo nepoužívajte, odpojte sieťovú šnúru z napájania.
- Zariadenie odpojte zo sieťového napájania, pokiaľ ponechávate deti alebo nespôsobilé osoby v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru!

- Sieťovú šnúru a signálne káble nezbývajte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Sieťová šnúra musí zostať prístupná pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Sieťovú šnúru a signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Sieťovú šnúru a signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Zariadenie obsahuje časti krytov (ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri zvyčajnej činnosti zahrievať. Nedotýkajte sa týchto častí zariadenia.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupnou sieťovou šnúrou. Deti by mohli zariadenie za sieťovú šnúru stiahnuť.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie je vybavené na reprodukciu audio signálu pomocou slúchadiel. Nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu úroveň akustického tlaku.
Hrozí vážne poškodenie alebo strata sluchu!

Výstraha!

- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru z napájania zo sieťovej zásuvky. Usadzovanie prachu a vlhkosť prostredia môžu spôsobiť narušenie elektrickej izolácie.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru!
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.

Zdroje napájania/Batérie

- Bezpečnostné pokyny k zdroju napájania diaľkového ovládača – k batériám.
 - Batérie vždy skladujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérií deťmi ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Batérie pred vložením do diaľkového ovládača utrite suchou tkaninou. Zabezpečte tak lepší elektrický kontakt.
 - Používajte výlučne výrobcom špecifikovaný typ batérií. Nepoužívajte nové batérie spolu so starými. Môže to viesť k poškodeniu diaľkového ovládača.
 - Batérie vložte tak, aby súhlasili symboly „+“ a „-“ na batériách a na vnútornej strane krytu diaľkového ovládača.
 - Nemanipulujte s batériami kovovým náradím (napr. pinzetou a pod.). Vodičový kontakt obidvoch pólov batérie môže spôsobiť skrat.

- Pokiaľ diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, odporúča sa batérie zo zariadenia vybrať. Chránite tak zariadenie pred poškodením od vytečených batérií.
- Použité batérie starostlivo uschovajte, aby ich nemohli prehltnúť deti.
- Batérie likvidujte v zmysle platných predpisov a ustanovení pre likvidáciu elektronických zariadení.

Výstraha!

- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie explodovať.
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Pri zasiahnutí vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Technológia Bluetooth®

Technológia Bluetooth® je bezdrôtová technológia prenosu rádiového signálu s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu a synchronizáciu medzi digitálnym zariadením, ako je napr. mobilný telefón, a hlavnou súpravou.

Spoločnosť ORAVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody alebo iné škody, prípadne prezradenie dát a/alebo informácií, ku ktorému môže dôjsť v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

Táto technológia používa bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia

- Toto zariadenie dodržiava frekvenčné obmedzenia a získalo certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásiem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie k bezdrôtovému prenosu.
- Nižšie uvedené zásady sú nezákonné:
 - oddelenie od hlavného zariadenia
 - odstránenie štítkov s parametrami

Určenie použitia

- Tento systém je určený na bežné použitie všeobecného charakteru.
- Mikrovlny vysielané z Bluetooth zariadení môžu nepriaznivo ovplyvňovať funkcie elektronických lekárskeho zariadení.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadení alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie, napr.:
 - miesta s prítomnosťou horľavého plynu,
 - miesta v blízkosti automatických dverových systémov, poplachových zariadení ako
 - letiská,
 - nemocnice,
 - laboratória,
 - benzínové stanice atď.,

lebo vzájomné interferencie vysielania môžu spôsobiť nehodu.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné garantovať.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadení sa spojenie nemusí podať alebo niektoré operácie môžu byť odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Aj napriek tomu v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose dát do tohto systému buďte opatrní.

Dosah pri používaní

- Zariadenie na bezdrôtový prenos používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy a charakter prostredia, prekážky alebo interferencie môžu dosah prenosu znížiť (napr. kovové prekážky, steny, osoby...).

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízko rádiovou stanicou alebo podobným zariadením príliš silné.

Ostatné

Ak pocítujete pri používaní technológie Bluetooth® nepohodlie, okamžite prestaňte Bluetooth zariadenie používať.

Pokiaľ akýkoľvek problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti Orava.

Licencie

Slovná značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Orava retail, s.r.o. podlieha licencií. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Napájanie

Napájanie z elektrickej siete


- 1 Po zapojení sústavy zapojte koncovku sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky. Prepínačom ON/OFF na zadnej strane zapnite zariadenie. Rozsvieti sa displej a indikátor napájania POWER. Tlačidlom INPUT na diaľkovom ovládaní alebo na zariadení vyberte želaný zdroj zvuku.
- 2 Zariadenie potom môžete vypínať do a zapínať z pohotovostného režimu tlačidlom ST-BY na diaľkovom ovládaní.

Upozornenie!


Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise. Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Ovládacie prvky


Prvky na zariadení (zadná strana)

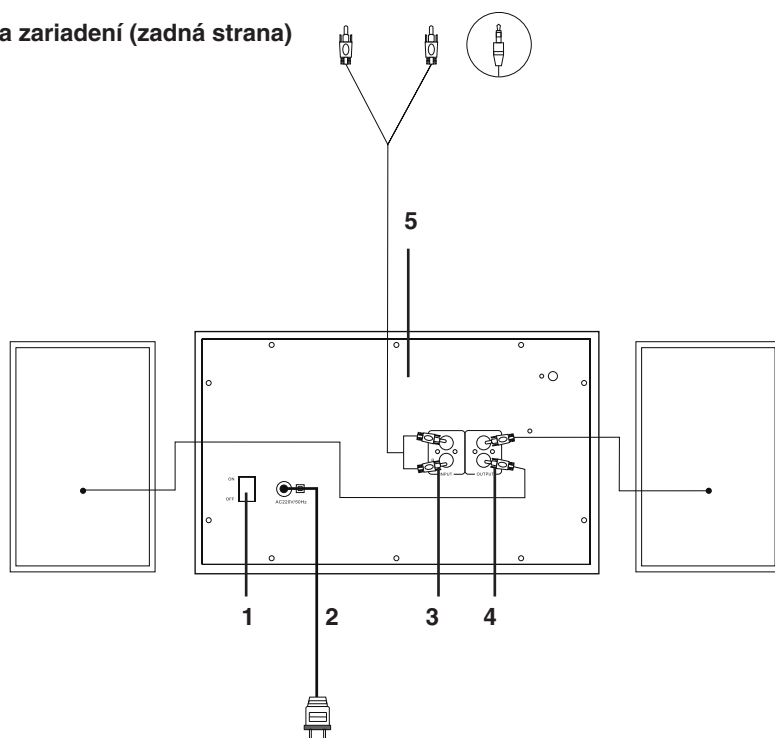

Prvky na zariadení (predná strana - vrch)

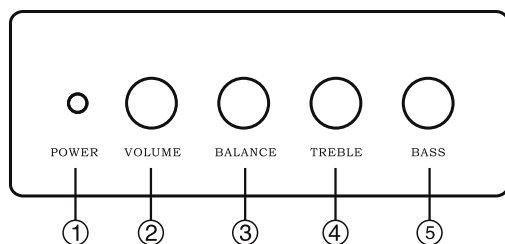

Prvky na zariadení (predná strana - spod)

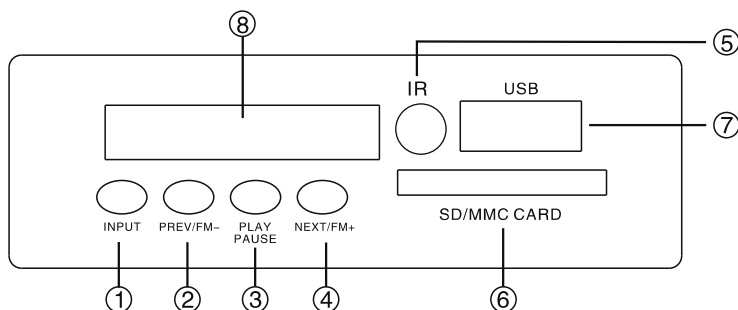

Zadná strana

- 1 Prepínač ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
- 2 Sieťová šnúra
- 3 Konektory AUX (2x RCA - L/R) (externý zdroj zvuku)
- 4 Konektory pre satelitné reproduktory (2x RCA - L/R)
- 5 Teleskopická anténa

Predná strana - vrch


- 1 Indikátor napájania (POWER)
- 2 Ovládač nastavenia hlasitosti (VOLUME)
- 3 Ovládač nastavenia vyváženia kanálov (BALANCE)
- 4 Ovládač nastavenia výšok (TREBLE)
- 5 Ovládač nastavenia basov (BASS)

Predná strana - spod

- 1 Tlačidlo INPUT (prepínanie zdroja zvuku AUX/USB/SD/BLUETOOTH/FM)
- 2 Tlačidlo PREV/FM - (prepínanie skladieb vzad/ladenie vzad/ovládanie hlasitosti -)
- 3 Tlačidlo PLAY/PAUSE (prehrávanie/pozastavenie)
- 4 Tlačidlo NEXT/FM+ (prepínanie skladieb vpred/ladenie vpred/ovládanie hlasitosti +)
- 5 Senzor IR (snímač infračervených signálov z diaľkového ovládania)
- 6 Slot pre SD/MMC kartu
- 7 USB konektor
- 8 LCD displej

Dialkové ovládanie (DO)

- 1 Tlačidlo ST-BY
(prepínanie do/z pohotovostného režimu)
- 2 Tlačidlo INPUT
(prepínanie zdroja zvuku AUX/USB/SD/
BLUETOOTH/FM)
- 3 Tlačidlo MUTE (vypnutie zvuku)
- 4 Tlačidlo EQ (prepínanie predvolieb ekvalizéra)
- 5 Tlačidlo RESET (resetovanie režimu ekvalizéra)
- 6 Tlačidlo VOL + (zvyšovanie hlasitosti)
- 7 Tlačidlo VOL - (znižovanie hlasitosti)
- 8 Tlačidlo ◀◀
(prepínanie skladieb vzad/Ladenie vzad)
- 9 Tlačidlo ▶▶
(prehrávanie/Pozastavenie (FM: spustenie
automatického ladenia))
- 10 Tlačidlo ▶▶▶
(prepínanie skladieb vpred/ladenie vpred)
- 11 Tlačidlo +1 (výber čísiel skladieb 0 - 9)
- 12 Tlačidlo +10 (výber čísiel skladieb 10 - 99)
- 13 Tlačidlo +100 (výber čísiel skladieb 100 - 999)
- 14 Tlačidlo USB/SD (prepnutie na zdroj zvuku USB/SD)
- 15 Tlačidlo AUX (prepnutie na zdroj zvuku AUX)
- 16 Tlačidlo ↔
(opakované prehrávanie jednej/všetkých skladieb)
Tlačidlo je funkčné len pri prehrávaní z USB/SD média
- 17 Tlačidlo FM (prepnutie na zdroj zvuku FM rádio)
- 18 Tlačidlo  (prepnutie na zdroj zvuku Bluetooth)
- 19 Tlačidlo  (zrušenie Bluetooth spojenia/pripojenie už spárovaného zariadenia)

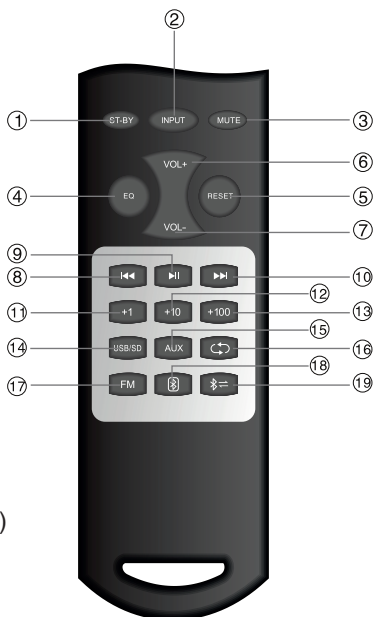

Vloženie/výmena batérie v DO

1. Vysuňte nechtom držiak batérie (jemne ho potlačte a vytiahnite).
2. Do držiaka vložte dve 1,5 V AAA batérie. Dodržte správnu polaritu + a -.
3. Zasuňte držiak batérie tak, aby zacvakol.

Rady

- Pri normálnom používaní by mali batérie vydržať niekoľko mesiacov. Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte obidve batérie za nové.
- Pri používaní DO ho smerujte na senzor signálov DO na zariadení (pri displeji).

Poznámky

- Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
- Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
- Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu, alebo svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám pri ovládaní pomocou diaľkového ovládania.
- Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie. Zabráňte tak možnému poškodeniu diaľkového ovládania vytečením batérií a koróziou.
- Nepotrebné batérie zlikvidujte v zmysle platných predpisov a noriem. Batérie nehádzte do ohňa, hrozí explózia.

Všeobecné operácie

Displej

Na displeji sa zobrazujú čísla skladieb, médium, nastavenia hlasitosti atď.

Nastavenie zvuku


- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Otáčaním ovládača VOLUME (stlačením a pridržaním tlačidiel PREV/FM- a NEXT/FM+ alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.
- 3 Otáčaním ovládača TREBLE počas prehrávania nastavte úroveň výšok, otáčaním ovládača BASS počas prehrávania nastavte úroveň basov a otáčaním ovládača BALANCE nastavte vyváženie medzi ľavým a pravým kanálom. Nastavovaná úroveň sa zobrazuje na displeji.
- 4 Stláčaním tlačidla EQ na DO môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra. Zvolená predvoľba sa zobrazuje na displeji a po zvolení sa displej automaticky prepne do bežného režimu. Zvoľte si predvoľbu, ktorá vyhovuje Vaším preferenciám.
- 5 Zvolenú predvoľbu ekvalizéra zrušíte stlačením tlačidla RESET na diaľkovom ovládaní. Zvolená predvoľba sa zobrazuje na displeji a po zvolení sa displej automaticky prepne do bežného režimu. Zvoľte si predvoľbu, ktorá vyhovuje Vaším preferenciám.

Vypnutie zvuku

- 1 Stlačením tlačidla MUTE (vypnutie zvuku) na diaľkovom ovládaní dočasne vypnete zvuk.
- 2 Zvuk zapnete ďalším stlačením tlačidla MUTE na diaľkovom ovládaní alebo stlačením ľubovoľného iného tlačidla.

Zapojenie externých zariadení

Želané audio zariadenia pripojte do niektorého z konektorov dodávaným alebo vhodným voliteľným audio káblom podľa obrázka.

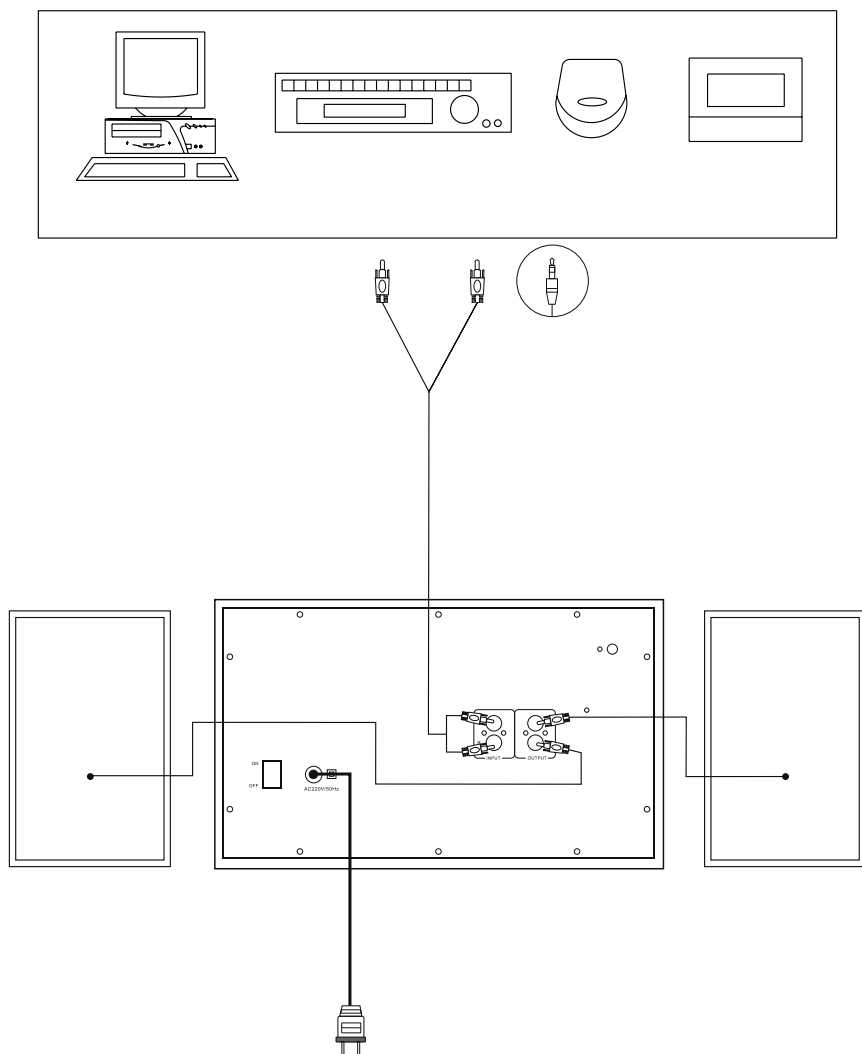

Ovládanie rádia

Naladenie a uloženie staníc

- 1 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla INPUT na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku rádio (FM) (na displeji bude svietiť frekvencia).
Na priame zvolenie zdroja zvuku FM môžete použiť aj tlačidlo FM na diaľkovom ovládaní.
- 2 Zatlačte a pridržierte tlačidlo PLAY/PAUSE na zariadení alebo ►► na DO na viac ako 2 sekundy. Automaticky sa naladia všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a uložia sa do pamäte zariadenia.
- 3 Otáčaním ovládača VOLUME (stlačením a pridržením tlačidiel PREV/FM- a NEXT/FM+ alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) nastavte hlasitosť.
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

Manuálne ladenie

V režime rádia zatlačte a pridržierte tlačidlo ◀◀/▶▶ na DO alebo tlačidlo PREV/FM- alebo NEXT/FM+ na zariadení.

Frekvencia sa začne meniť a naladí sa ďalšia stanica v príslušnom smere (nadol/nahor).

Prepínanie predvolieb

V režime rádia krátko stláčajte tlačidlo ◀◀/▶▶ na DO alebo tlačidlo PREV/FM- alebo NEXT/FM+ na zariadení. Prepne sa o 1 predvoľbu v príslušnom smere (nahor/nadol).

Počúvanie rozhlasu

Pre čo najkvalitnejší príjem zvolte takú polohu antény, aby bol príjem najkvalitnejší.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí režimu FM sa naladí naposledy počúvaná stanica.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia/TVP

- 1 Do dvoch vstupných RCA konektorov AUX (L/R) na zadnej strane pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia alebo z TVP pomocou dodávaného audio kábla alebo pomocou vhodného nedodávaného audio kábla.
- 2 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla INPUT na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **AUX**. Na priame zvolenie zdroja zvuku AUX môžete použiť aj tlačidlo AUX na diaľkovom ovládaní.
- 3 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení/TVP a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
- 4 Otáčaním ovládača VOLUME na zariadení (stlačením a pridržením tlačidiel PREV/FM- a NEXT/FM+ alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť.
Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.

Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite toto zariadenie. Rozsvieti sa displej, zariadenie bude v režime Bluetooth (BLUE) a bude pripravené na párovanie (bude blikať nápis BLUE). Ak je zariadenie v inom vstupnom režime než Bluetooth, tlačidlom INPUT na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **BLUE**. Na priame zvolenie zdroja zvuku Bluetooth môžete použiť aj tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Začne blikať displej a toto zariadenie je prepnuté v režime párovania.
- 3 Na Vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Keď sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Capella, zvolíte ho a počkajte, kým sa na displeji Vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Capella.
- 4 Po spárovaní môžete na Vašom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť. Podrobnosti o ovládaní prehrávania pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat týmto reproduktorovým systémom.
- 5 Otáčaním ovládača VOLUME (stlačením a pridržaním tlačidiel PREV/FM- a NEXT/FM+ alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji.
- 6 Po skončení prehrávania vypnite zdroj **BLUE** na tomto zariadení, zastavte prehrávanie na Vašom Bluetooth zariadení a vypnite na ňom Bluetooth rozhranie.

Poznámka

Po spárovaní zariadení už nie je nutné znova vykonávať párovanie. Zariadenia sa ďalšíkrát prepoja automaticky po zapnutí zdroja zvuku **BLUE** na tomto zariadení a zapnutí Bluetooth rozhrania na Vašom Bluetooth zariadení.

Na zrušenie Bluetooth spojenia použite tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Toto tlačidlo použite aj na automatické opakované pripojenie k naposledy spárovanému zariadeniu.

Upozornenie!

Pri prehrávaní cez Bluetooth rozhranie môže vypadávať zvuk. Tieto výpadky sú spôsobované rušením, väčšou vzdialenosťou, prekážkami a pod. Nejde o poruchu zariadenia.

Prehrávanie z USB zariadenia/SD karty

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Prehrávač umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z USB zariadenia alebo SD karty.

MP3 súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní.

- 1 Do USB konektora pripojte USB zariadenie alebo do slotu pre SD kartu vložte SD kartu. Kartu vložte správnym smerom. Médiá musia obsahovať audio súbory.
- 2 Stláčaním tlačidla INPUT na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku **SD** alebo **USB**. Na priame zvolenie zdroja zvuku USB/SD môžete použiť aj tlačidlo USB/SD na diaľkovom ovládaní.
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí automaticky od prvého audio súboru na médiu. Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením PLAY/PAUSE na zariadení alebo ►|| na diaľkovom ovládaní. Na displeji sa zobrazuje typ média a prehrávací čas súboru.
- 4 Otáčaním ovládača VOLUME na zariadení (stlačením a pridržaním tlačidiel PREV/FM- a NEXT/FM+ alebo stláčaním VOL +/VOL - na DO) počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná úroveň hlasitosti sa zobrazuje na displeji. Otáčaním ovládača TREBLE počas prehrávania nastavte úroveň výšok, otáčaním ovládača BASS počas prehrávania nastavte úroveň basov a otáčaním ovládača BALANCE počas prehrávania nastavte vyváženie medzi ľavým a pravým kanálom. Nastavovaná úroveň sa zobrazuje na displeji. Tlačidlom EQ na DO si môžete zvoliť niektorú z predvolieb ekvalizéra.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením PLAY/PAUSE na zariadení alebo ►|| na diaľkovom ovládaní spustíte prehrávanie z média od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na zariadení alebo ►|| na diaľkovom ovládaní. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na zariadení alebo ►|| na diaľkovom ovládaní. Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: PREV/FM- alebo I◀◀

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stlačenie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: NEXT/FM+ alebo ►►

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stlačenie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Priame zadanie čísla skladby:

Používajte príslušné číselné tlačidlá **+1** (pre skladby 0 - 9), **+10** (pre skladby 10 - 99) a **+100** (pre skladby 100 - 999) na diaľkovom ovládaní.

Opakované prehrávanie jednej skladby

Počas prehrávania želanej skladby stlačte jedenkrát tlačidlo ◀↔▶ na diaľkovom ovládaní. Na displeji sa zobrazí "ONE" a prehrávaná skladba sa bude opakovane prehrávať, kým prehrávanie neukončíte.

Opakované prehrávanie všetkých skladieb

Počas prehrávania želanej skladby stlačte dvakrát tlačidlo ◀↔▶ na diaľkovom ovládaní. Na displeji sa zobrazí "ALL" (všetky) a všetky skladby z aktívneho média sa budú opakovane prehrávať, kým prehrávanie neukončíte.

Ďalšie informácie

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku. BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

Medzi týmto systémom a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.

V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.

V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.

V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie.

V takomto prípade vykonajte nasledovné:

Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.

Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva:

v blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach;

v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
- Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukován týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH technológie.
- V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Výstupný audio výkon:	60 W (RMS), 2 x 15 W + 1 x 30 W subwoofer
Konektory - vstup:	AUX - 2x RCA konektor (pre externé audio zariadenie) USB konektor (pre USB zariadenia, až do kapacity 32 GB) slot pre pamäťové SD karty až do kapacity 32 GB
Bluetooth:	Bluetooth štandard 5.2 profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil pre bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite
Príkon:	cca 45 W
Príkon v STDB režime:	cca 0,5 W
Napájanie:	AC: 230 V, 50 Hz
Ladiaci rozsah FM:	87,5 MHz až 108 MHz
Frekvenčný rozsah:	subwoofer: 40 Hz až 150 Hz satelitné reproduktory: 150 Hz až 18 kHz
Skreslenie:	0,3 % alebo menej
Rozmery:	subwoofer: 33 x 27 x 21,5 (š x v x h) satelitné reproduktory: 11 x 12,5 x 17,5 (š x v x h)
Hmotnosť:	subwoofer: 4,5 kg satelitné reproduktory: 1,4 kg
Dodávané príslušenstvo:	návod na obsluhu (1) prepojovací audio kábel (2x RCA na 3,5 mm minikonektor) (1) diaľkové ovládanie (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca/Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie Capella-1B vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu