

Přenosné FM/DAB rádio

orava

DAB

Návod k obsluze/Záruka

CZ



CE

Před používáním zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné použití v budoucnu.

DAB

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro příjem a reprodukci rozhlasového vysílání v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí. Elektrická zařízení ORAVA jsou vyrobena podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby.

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů.
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobkem, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí! Zařízení nevystavujte účinkům:
 - zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: +5 - 40 °C
2. Vlhkost: 5 - 85%
3. Nadmořská výška: = <2 000 m
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné

Elektrická bezpečnost

- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou taková zařízení, která jsou vyhotovena s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.
- Elektrické zařízení třídy ochrany III jsou takové zařízení, které jsou napájeny pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií či akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

Bezpečnost osob

- Obsluhu zařízení náleží činnosti jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.

Rozbalení

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobitelných osob.

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. Následkem pádu).
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
 - Vhodnost a správné používání jsou určeny v části „Použití“.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Upozornění!

- Zařízení je nutné udržovat suché.
 - Zařízení nepoužívejte a neumisťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, vypněte jej a nechte jej zcela vyschnout.
 - V případě, že zařízení následně vykazuje známky nesprávné funkce nebo poškození, odnešte ho ke kontrole do odborného servisu.
 - Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
 - Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí. Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání. Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru používejte pouze příslušenství, které je bezpečné.

Přeprava/Přenášení

- Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo klzké. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Před uvedením do provozu zařízení vybalte a zbavte všechny jeho části a příslušenství zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Všechny obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části. Zařízení nechejte opravit v odborném servisu.
- Při nasazování nebo odeírání nástavců zařízení vždy vypněte do polohy „0“.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Výstraha!

- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Nejde o profesionální zařízení.
- Zařízení nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Dávejte pozor, aby se zařízení nedostalo do kontaktu s vodou. Mohlo by se poškodit.
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí (v blízkosti bazénu, umyvadla nebo sprchy atd.).
- Pokud dojde k poškození krytu zařízení nebo jiných částí, z bezpečnostních důvodů přestaňte zařízení používat.
- Zařízení se nesmí používat, pokud spadlo na zem nebo když vykazuje viditelné známky poškození.
- Neopravujte zařízení sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Umístění/Instalace

- Dětem mladším než 3 roky se musí zabránit v přístupu, pokud nejsou trvale pod dozorem.
- Děti ve věku od 3 let a mladší 8 let nesmí zařízení zapínat, regulovat ho, čistit a provádět uživatelskou údržbu.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o bezpečném oužití zařízení a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si nesmí se zařízením hrát!

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti. Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si s ním). Zařízení se může převrhnout a způsobit velmi vážné zranění. Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!
- Zařízení odkládejte mimo dosah zvířat. Zařízení se může převrhnout a mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.
- Zařízení se musí odkládat na stabilním povrchu.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.
- Zařízení nepokládejte na elektrický nebo plynový varčák a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Když zařízení nepoužíváte, čistíte ho, nasazujete něj příslušenství, nebo když se vyskytne porucha, zařízení vypněte.
- Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru a volně přístupné.

Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (Laiky), podle pokynů určených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší pouze pod dozorem odpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát!
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unaveni, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Bezpečnostní pokyny pro akumulátor a nabíječku

- Ověřte si, že elektrický proud, který je v elektrické síti, je totožný s hodnotami, které jsou uvedeny na nabíječce akumulátoru.
- Nedovoľte, aby vlhkost, déšť či stříkající voda měly dopad na místo nabíjení zařízení.
- Nenabíjejte akumulátor, když je teplota pod 10 °C nebo nad 40 °C. Nabíjení akumulátoru při extrémních teplotách může snížit jeho životnost.
- S poškozeným akumulátorem, který již není možné nabít, je třeba zacházet jako s nebezpečným odpadem. Nevyhazujte akumulátor do běžného domovního odpadu, ohně nebo vody!
- Používejte pouze akumulátor a nabíječku, které jsou schválené výrobcem pro použití v daných zařízeních.
- Baterie a nabíječka se během nabíjení mírně zahřívají.
- Dejte pozor, abyste akumulátor nepustili nebo jste jím nenaráželi do ploch a předmětů. Nepoužívejte poškozené akumulátory.
- Nabíječku používejte pouze v uzavřených prostorách a nevystavujte ji vlhkosti a dešti.

Tipy na zajištění maximální životnosti akumulátoru

- Akumulátor nabíjte dříve, než dojde k jeho úplnému vybití.
- Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor.
- Před nabíjením nechejte horký akumulátor nejdříve vychladnout.
- Pokud se akumulátor delší dobu nepoužívá, je nutné jej nejprve nabít.

Chemické nebezpečí

- Neotvírejte obal akumulátoru. Chraňte akumulátor před nárazem. Pokud dojde k úniku elektrolytu z akumulátoru, je nutné zabránit jeho sytku s pokožkou. Pokud dojde ke kontaktu elektrolytu s pokožkou, postižené místo opláchněte vodou. V případě, že se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékaře! Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Čištění/Údržba

Čištění vnějších částí zařízení

- Před čištěním zařízení nejprve vypněte.
- Zařízení otřete hadříkem, který je mírně namočený. Do zařízení nebo příslušenství však nesmí v žádném případě vniknout kapalina. Vše pak otřete do sucha.
- K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní čisticí prostředky atd., aby nedošlo k poškození povrchu.
- Abyste zabránili případnému poškození, zařízení nemyjte pod tekoucí vodou, nestříkejte na něj vodu ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Zařízení znovu používejte, až když je zcela suché.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Likvidace

- V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen do běžného domovního odpadu.
- Zařízení je třeba zanést do příslušného sběrného dvora.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Technické údaje

Napájení:	3,7 V dobíjecí Li-ion baterie, 1 050 mAh (dodávaná)
Konektory:	3,5 mm minikonektor pro sluchátka 3,5 mm minikonektor AUX (vstup) microUSB konektor pro nabíjení
Rozhlasová pásma:	FM a DAB
Rozsah ladění:	FM: 87,5 - 108 MHz
DAB:	5A 174,928 - 13F 239,200 kHz
Počet předvoleb:	40 v pásmu FM, 40 v pásmu DAB
Výkon reproduktoru:	3 W
Anténa:	FM: teleskopická prutová anténa

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení DAB vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu


Popis částí

Přední strana

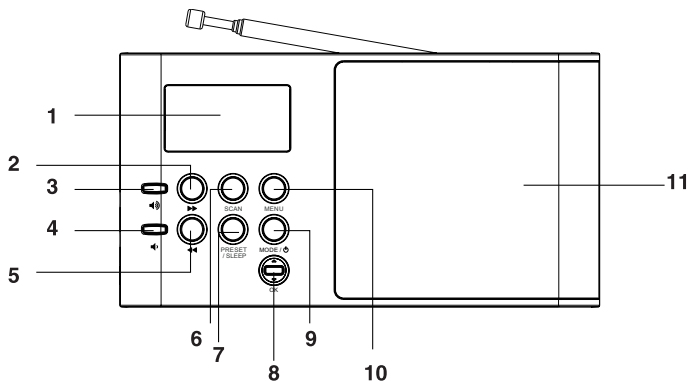


- 1 LCD displej
- 2 tlačítko ►► (ladění, posun vpřed (skladby, předvolby))
- 3 tlačítko zvyšování hlasitosti
- 4 tlačítko snižování hlasitosti
- 5 tlačítko ◄◄ (ladění, posun vzad (skladby, předvolby))
- 6 tlačítko **SCAN** (ladění)
- 7 tlačítko **PRESET/SLEEP** (předvolby/režim spánku)
- 8 tlačítko **OK**
- 9 tlačítko **MODE**/⏻ (zap./vyp./režim)
- 10 tlačítko **MENU**
- 11 reproduktor

Zadní strana

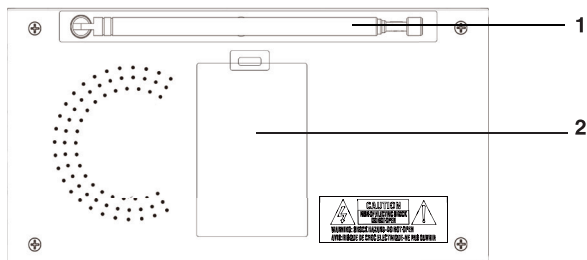

- 1 teleskopická FM anténa
- 2 kryt prostoru pro baterii

Boční strana

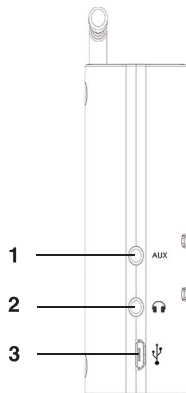

- 1 3,5 mm minikonektor **AUX** (připojení externího audio zařízení)
- 2 3,5 mm minikonektor na připojení sluchátek
- 3 microUSB konektor na připojení napájecího AC adaptéru

Příprava

Zařízení se dodává kompletně smontované.

1 Opatrně vybalte zařízení z krabice.

Ujistěte se, že jsou v balení všechny dodávané položky uvedené v seznamu.

2 Zařízení zkontrolujte, zda nemá žádné poškození nebo zda se nepoškodilo během přepravy.

3 Obalový materiál si uschovejte.

Obsah balení

Zařízení, baterie a návod k obsluze.

Napájení

Zařízení pracuje na vloženou dobíjecí baterii 3,7 V, která je součástí balení výrobku.

Dobíjecí baterie je k dispozici v prostoru pro baterii.

1 Stiskněte výčnělek na krytu prostoru pro baterii a otevřete bateriový prostor.

2 V prostoru pro baterii je vložena dobíjecí Li-ion baterie 3,7 V, 1 050 mAh.

Dbejte na správné vložení a zapojení baterie.

Nesprávné vložení a zapojení baterie může způsobit vážné poškození zařízení.

3 Zavřete kryt prostoru pro baterii tak, aby zacvaknul.

Upozornění k bateriím!

- Baterie mimo dosah dětí. Pokud se prostor pro baterie nelze správně zavřít, výrobek dále nepoužívejte a skladujte jej mimo dosah dětí.
- Pokud došlo ke spolknutí baterie nebo se mohla dostat do těla jiným způsobem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud dojde k vytečení baterie, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Postižená místa ihned vypláchněte čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.
- **Pozor!** Pokud baterie není správně vložena nebo zapojena, může explodovat.
- Baterie nerozebírejte, nevhazujte do ohně ani nezkratujte.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vyjměte baterie ze zařízení po jejich vybití nebo před delším nepoužíváním výrobku. Takto zabráníte škodám, které mohou vzniknout při vytečení baterií.

Napájení z nabíjecí baterie

Zařízení se napájí z vložené dobíjecí baterie.

Před prvním použitím nebo vždy, když je baterie slabá (indikátor stavu baterie na displeji zobrazuje, že je baterie vybitá, zvuk je slabý, zkreslený, případně se zařízení svévolně zcela vypne), baterii nabijte.

Baterii zařízení můžete nabíjet z elektrické sítě pomocí vhodné nabíječky, která disponuje microUSB konektorem (není přiložena, 5 V, 1 A).

Baterii nabijte alespoň jednou za měsíc, pokud zařízení nepoužíváte.

Nabíječku připojte do elektrické zásuvky a microUSB konektor připojte do microUSB konektoru na zařízení.

Začne se nabíjet baterie. Nabití zcela vybité baterie trvá cca 2 hodiny.

Po nabití bude indikátor na displeji zobrazovat plně nabitou baterii.

Nabíjet můžete při zapnutém i vypnutém zařízení.

Poznámka

Pokud nevlastníte vhodnou nabíječku, baterii můžete nabíjet připojením zařízení k PC vhodným USB kabelem. Při takovém připojení se bude nabíjet baterie v zařízení z PC.

Používání zařízení

Poslech FM rádia

- 1 Pro kvalitní příjem FM stanice vytáhněte teleskopickou prutovou FM anténu.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka **MODE**/ (zap./vyp./režim) (9) zapnete zařízení.
Zařízení se zapne a pokud je naladěná nějaká stanice, bude se přehrávat naposledy poslouchaná stanice.
- 3 Krátkým stisknutím tlačítka **MODE**/ přepínáte režim mezi DAB, FM a AUX vstupem. Zvolte režim FM.
Na LCD displeji se zobrazuje frekvence.

4 Automatické ladění

Zatlačením a přidržením tlačítka **SCAN** (ladění) (6) se spustí automatické ladění ve zvoleném pásmu. Ladění se zastaví, když zařízení naladí nějakou stanici s kvalitním signálem, případně naladí a uloží všechny dostupné FM stanice.

Manuální ladění

Stisknutím tlačítek   (2, 5) doleva nebo doprava naladíte požadovanou stanici.

Ladění sledujte na zobrazované frekvenci na LCD displeji.

Pro kvalitní příjem FM stanice maximálně vytáhněte a nastavte teleskopickou prutovou anténu (1) a změnou její délky a polohy nastavte nejlepší (nerušený) příjem.

5 Uložení naladěné stanice pod číslo předvolby

Do rádia je možné uložit jako předvolby celkově 40 stanic v pásmu FM. Podle kroku 4 naladíte požadovanou stanici.

Po naladění stiskněte a podržte tlačítko **MENU** (10) a stisknutím tlačítek   zvolte položku SAVE PRESET (uložit předvolbu).

Stiskněte tlačítko **OK** (8). Na displeji se zobrazí „Preset #“.

Mačkáním tlačítek   zvolte požadované číslo předvolby pro uložení.

Po zvolení požadovaného čísla předvolby krátce stiskněte tlačítky **OK** a právě poslouchaná stanice se uloží pod zvolené číslo předvolby.

Pokud již je pod zvoleným číslem předvolby nějaká stanice uložena, nová stanice tuto starou uloženou stanici přepíše.

6 Poslech uložené předvolby

Zapněte rádio a v režimu FM stiskněte a podržte tlačítko **MENU (10)** a stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte položku CALL PRESET (vyvolat předvolbu).

Stiskněte tlačítko **OK (8)**. Na displeji se zobrazí „Preset #“.

Stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte požadované číslo předvolby.

Po zvolení požadovaného čísla předvolby krátce stiskněte tlačítko **OK** a zvolená předvolba se bude přehrávat.

Chcete-li poslouchat jinou uloženou předvolbu, stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte jiné požadované číslo předvolby s uloženou stanicí.

Po zvolení požadovaného čísla předvolby se bude reprodukovat stanice uložena pod zvoleným číslem předvolby.

Předvolby můžete aktivovat i tlačítkem **PRESET/SLEEP (7)**. Krátkým stiskem tlačítka aktivujete nabídku a tlačítky ◀◀/▶▶ vyberte požadovanou stanici. Po zvolení požadovaného čísla předvolby stiskněte tlačítko **OK**.

7 Pokud chcete nastavit hlasitost, stisknutím tlačítek nastavení hlasitosti **(3, 4)** (zesílení nebo ztišení) nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

8 Pokud chcete poslouchat zvuk přes sluchátka, do 3,5 mm minikonektor pro sluchátka **(2)** připojte vhodné sluchátka (nedodávané).

9 Po skončení poslechu zatlačením a přidržením tlačítka **MODE/⏻** (zap./vyp./režim) **(9)** na cca 2 sekundy vypnete zařízení.

Používanie menu v režime FM

V režimu FM můžete používat menu zařízení pro uložení/aktivování uložených předvoleb, obnovení továrního nastavení a zobrazení verze softwaru.

1 Stiskněte a podržte tlačítko **MENU (10)** na cca 2 sekundy. Zobrazí se první položka menu. Stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte požadovanou položku Menu. Ukládání a vyvolávání předvoleb přes menu viz v popisu výše.

2 Chcete-li obnovit výrobní nastavení, stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte v menu položku SYSTEM RESET (reset systému) a stiskněte **OK**. Potvrďte, že chcete opravdu resetovat systém (Yes (ano) nebo No (ne)) a stiskněte **OK**. Obnoví se výrobní nastavení. Vymaže všechny uložené stanice.

3 Na zobrazení verze systému zvolte v menu stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ tuto položku na zobrazení verze softwaru a stiskněte **OK**.

Pokud chcete využít menu k zobrazení informací o poslouchané stanici, během poslechu stanice krátce stiskněte tlačítko **MENU**.

Pokud je naladěná RDS stanice, budou se při přepínání postupně zobrazovat následující informace: aktuální datum a čas, frekvence naladěné stanice, signál (auto/stereo/mono), RDS informace a typ programu.

Na displeji se ještě zobrazuje intenzita signálu formou lišty.

Poslech DAB vysílání

1 Stisknutím a přidržením tlačítka **MODE/⏻** (zap./vyp./režim) **(9)** zapněte zařízení.

2 Krátkým stisknutím tlačítka **MODE/⏻** přepínáte režim mezi DAB, FM a AUX vstupem. Zvolte režim DAB.

Zařízení automaticky naladí a uloží všechny dostupné DAB stanice.


3 Stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** zvolte požadovanou stanici.

Nastavení v režimu DAB

1 V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko **MENU (10)** na cca 2 sekundy.

2 Stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** vyberte požadovanou položku z menu.

Struktura nabídky menu je následující:



AUTO SCAN (automatické ladění)

1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK**.

Zařízení se automaticky nanovo naladí a uloží všechny dostupné DAB stanice.

MANUAL TUNE (manuální ladění)

1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** pro manuální ladění.

2 Stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** naladíte stanice.

3 Krátce stiskněte tlačítko **OK** na potvrzení.

PRUNE (odstranit nedostupnou stanici)

1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK**.

2 Mačkáním tlačítek **◀◀/▶▶** vyberte „Yes“ (ano) nebo „No“ (ne).

3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte. Nedostupné stanice se ze seznamu odstraní.

DRC (nastavení intenzity signálu)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** na nastavení DRC.
- 2 Mačknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadované nastavení DRC:
„Off“ (vyp.), „Low“ (nízka) nebo „High“ (vysoká).
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

TA (dopravní informace)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** na nastavení funkce TA (dopravní zpravodajství).
- 2 Mačknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte „On“ (Zap) nebo „Off“ (Vyp).
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

CALL PRESET (Vyvolat předvolbu DAB)


- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** na aktivování požadované předvolby z paměti a její poslech.
- 2 Mačknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadovanou předvolbu.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.
Zvolená předvolba se bude přehrávat.

SAVE PRESET (uložit předvolbu DAB)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** pro uložení požadované předvolby do paměti.
- 2 Mačknutím tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte požadované číslo předvolby, pod které má být naladěná stanice uložena.
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte. Stanice se uloží pod zvolené číslo předvolby.

TIME (nastavení času a data)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** na aktivování režimu nastavení času a data.
- 2 Mačknutím tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte požadovanou položku z následující struktury podnabídky:

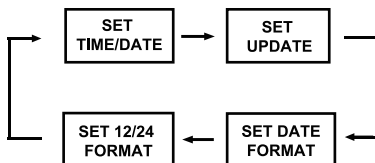

- 3 Po zvolení požadované položky (nastavení data a času, nastavení letního času, nastavení formátu data, nastavení 12-/24-hodinového režimu zobrazování času) stiskem tlačítka **OK** výběr položky potvrďte.
- 4 Mačkáním tlačítek ◀◀/▶▶ zvolte pro danou položku požadované nastavení (nastavte datum a čas atd.).
- 5 Po provedení nastavení stisknutím tlačítka **OK** nastavení potvrďte a uložte.

LANGUAGE (jazyk)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení jazyka zobrazení.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte požadovaný jazyk (pokud jsou dostupné).
- 3 Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

SYSTEM RESET (reset systému)

- 1 Zvolte tuto položku a krátce stiskněte tlačítko **OK**, pokud chcete provést obnovení výrobních nastavení.
- 2 Potvrďte, že chcete opravdu resetovat systém (Yes (ano) nebo No (ne)) a stiskněte **OK**.
Obnoví se výrobní nastavení. Vymaže všechny uložené stanice.

FIRMWARE VERSION (verze firmwaru)

- 1 Na zobrazení verze systému zvolte v menu stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ tuto položku k zobrazení verze softwaru.

Další funkce

Přehrávání zvuku z jiného audio zařízení (AUX)

- 1 Připojte vhodný audio kabel s 3,5 mm mikrokonektorem do 3,5 mm minikonektoru AUX (1) na tomto zařízení a do výstupního audio konektoru na jiném zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka **MODE**/⏻ (zap./vyp./režim) (9) zapnete zařízení.
- 3 Krátkým stisknutím tlačítka **MODE**/⏻ přepínáte režim mezi DAB, FM a AUX vstupem. Zvolte režim AUX.
- 4 Na připojeném zařízení spusťte přehrávání a na tomto zařízení nastavte hlasitost stisknutím tlačítek nastavení hlasitosti (3, 4) (zesílení nebo ztišení).

Poznámky

- Audio kabel se nedodává.
- Postup přehrávání na připojeném zařízení viz jeho návodu k použití.

Funkce automatického vypnutí

Zařízení je vybaveno funkcí automatického šetření energie v režimu AUX. Pokud připojené zařízení bude v režimu zastavení nebo pozastavení přehrávání déle než 10 minut (na vstupu AUX nebude žádný signál), automaticky se vypne.

Po vypnutí opětovným stisknutím tlačítka **MODE**/ (zap./vyp./režim) (9) zařízení znovu zapnete.

Poslech přes sluchátka

- 1 Připojte vhodné sluchátka s 3,5 mm mikrokonektorem do 3,5 mm minikonektor pro sluchátka (2) na tomto zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka **MODE**/ (zap./vyp./režim) (9) zapněte zařízení.
- 3 Krátkým stisknutím tlačítka **MODE**/ zvolte požadovaný režim.
- 4 Nastavte požadovanou hlasitost stisknutím tlačítek nastavení hlasitosti (3, 4) (zesílení nebo ztišení).

Režim spánku (časované vypnutí)

V libovolném režimu můžete nastavit automatické vypnutí zařízení po uplynutí nastaveného času.

- 1 Stiskněte stisknuté tlačítko **PRESET/SLEEP** (předvolby/režim spánku) (7) na cca 2 - 3 sekundy.
Na displeji se zobrazí „OFF“, což znamená, že časované vypnutí není aktivováno.
- 2 Mačkáním tlačítek   (2, 5) můžete změnit nastavení času do vypnutí s intervalem 10 minut na 10/20/30/40/50/60/70/80/90.
- 3 Po zvolení požadovaného času nastavení stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
Zařízení se po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

Čištění a údržba

Před čištěním zařízení vypněte.

Čištění a skladování

- Zařízení skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Zařízení čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.
V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit v mírném roztoku saponátu.
- Nepoužívejte agresivní, abrazivní čisticí prostředky ani ředidla.
Hrozí riziko poškození povrchu.
- Nečistěte zařízení chemicky. Hrozí riziko poškození povrchu.
- Zařízení při čištění nesmí spadnout na zem.
- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla žádná voda.
Pokud by se tak stalo, vyjměte baterie a zařízení použijte až po úplném vysušení. Vyzkoušejte, zda zařízení bude fungovat.
- Zařízení při čištění nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Upozornění!

- Zařízení se nikdy nepokoušejte opravovat sami.
- Zařízení nevyžaduje speciální údržbu.