

Reproduktorový systém s Bluetooth rozhraním, FM rádiom,
USB a microSD slotom

orava

Crater-L

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Crater L

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na prehrávanie audio signálu z mobilného telefónu alebo iného digitálneho zariadenia alebo zdroja (bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth®, alebo aj pomocou káblového spojenia), v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.
- V tomto dokumente je v textových častiach použitý všeobecný termín výrobok ako:
elektrické zariadenie – je akékoľvek zariadenie používané na výrobu, premenu, prenos, rozvod alebo použitie elektrickej energie.
- Z hľadiska účelu použitia elektrickej energie bude pojem elektrické zariadenie v užšom slova zmysle zahrňovať nasledujúce kategórie:
 - elektrické domáce spotrebiče,
 - informačné a komunikačné zariadenia,
 - spotrebnú elektroniku,
 - osvetľovacie zariadenia,
 - elektrické a elektronické nástroje,
 - hračky a zariadenia na športové a rekreačné účely,
 - zdravotnícke zariadenia (pomôcky),
 - prístroje na monitorovanie a kontrolu,
 - predajné automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie bez zvláštného zamerania.

- Tento spotrebič je určený okrem použitia v domácnosti aj na nasledujúce spôsoby použitia:
 - v obchodoch, kanceláriách a ostatných podobných pracovných prostrediach;
 - v hospodárskych budovách;
 - v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostrediach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkolvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

1.2 Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - kvapkajúcej alebo striekajúcej vody,
 - vibrácií a nadmerného mechanického namáhania,
 - hmyzu, živočíchov a rastlínstva,
 - agresívnych a chemických látok.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: +5 ~ +40 °C
 2. Vlhkosť: 5 ~ 85 %
 3. Nadmorská výška: ≤ 2 000 m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytom: min. IP20 (zariadenie je chránené pred dotykom nebezpečných častí prstom ruky a nechránené proti účinkom vody)
- Tento stupeň ochrany krytom nie je označený na výrobku a v technických parametroch uvedených v návode na obsluhu.
 - Pokiaľ je stupeň ochrany krytom pri výrobku odlišný od stupňa IPX0, tento údaj je potom uvedený na štítku zariadenia, prípadne aj v technických parametroch návodu na obsluhu.
 - Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia v domácnosti (mechanické namáhanie – rázy a vibrácie, výskyt rastlínstva, živočíchov, poveternostných vplyvov...) sú z hľadiska účinku na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotrebič je určený na napájanie z elektrickej siete 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete.

- Elektrické zariadenie triedy ochrany I sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom prostriedkami ochranného uzemnenia neživých častí, ktoré sa môžu stať pri poruche zariadenia nebezpečne živými. Takéto zariadenia pripájajte vždy len do riadne nainštalovaných sieťových zásuviek, ktoré sú vybavené ochranným uzemnením a majú správne pripojený vodič ochranného uzemnenia.
Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené trojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou nebezpečných živých elektrických častí. Zariadenie triedy ochrany II nesmie byť vybavené prostriedkami pre pripojenie ochranného uzemnenia.
Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené dvojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.
- Pre zaistenie zvýšenej bezpečnosti proti nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom pri používaní elektrických spotrebičov laikmi sa odporúča nainštalovať do obvodu elektrického napájania pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
O zaistení bezpečnosti a správnosti elektrickej inštalácie sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Používajte výhradne iba napájací kábel so zástrčkou (sieťovú šnúru), ktorý bol dodaný spolu so zariadením a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič vždy pripájajte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť zo sieťového napájania.
- Napájací kábel a sieťová vidlica musia vždy zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie elektrického spotrebiča z napájania z elektrickej siete.
- Napájací kábel/sieťovú šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.
- Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájacímu káblu neprevyšuje max. prúdové zaťaženie predlžovacieho kábla.
- Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie k ďalšiemu predlžovaciemu napájacímu káblu alebo napájacímu bloku. Predlžovací napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené elektrické zástrčky a zapojené do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky!
- Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.
- Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel/sieťovú šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania ani vonkajším zdrojom tepla. Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Pri poškodení napájacieho kábla spotrebič odpojte z elektrickej siete a ďalej nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel/sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič, ako aj napájací kábel a sieťovú zásuvku pravidelne kontrolujte a udržiavajte v čistote. Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odopájajte a podľa potreby čistite. Znečistenie prachom alebo inými látkami môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne požiar.
- Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel mokrý alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Ak je spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom ističi ešte pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého zdroja napájania, buďte nanajvýš opatrní.
- Ak pri inštalácii (pripájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.

1.4 Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas používania a prevádzky udržiavajte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pri obsluhu elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť! Nepoužívajte elektrický spotrebič, ak ste nadmerne unavení, pod vplyvom liekov alebo omamných látok znižujúcich pozornosť a sústredenie.
- Nepozornosť pri obsluhu môže viesť k vážnemu zraneniu.

1.5 Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len odporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla porucha, spotrebič vždy odpojte z napájania z elektrickej siete.
- Elektrické spotrebiče, ktoré sa po používaní čistia a nie sú určené na úplné ani čiastočné ponorenie do vody alebo inej kvapaliny, chráňte pred účinkami kvapkajúcej a/alebo striekajúcej vody a pred ponorením.
- Elektrické domáce spotrebiče, rovnako ako všetky ostatné technické zariadenia, podliehajú vplyvom okolitého prevádzkového prostredia a prirodzeného opotrebenia. Vzhľadom na to, že na elektrické spotrebiče používané v domácnosti laikmi nie je stanovený právny rámec pravidelnej údržby, výrobca odporúča, aby používateľ nechal spotrebič skontrolovať a odborné vyčistiť aspoň 1-krát za rok v odbornom servise.

- Takýmto postupom je možné dosiahnuť udržanie bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zvýšenie doby prevádzkovej životnosti zariadenia.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte! Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho dôvodu vždy pri používateľskej údržbe spotrebič vypnite a odpojte ho z napájacej siete. V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.
- Skôr, ako zavoláte servis:
 1. Overte si, či nie ste schopní sami odstrániť prevádzkovú poruchu podľa postupu opísaného v kapitole „Odstraňovanie prevádzkových porúch“.
 2. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či sa porucha znovu objaví.
 3. Ak aj po uvedených činnostiach porucha spotrebiča pretrváva, zavolajte najbližší odborný servis.
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotrebiča môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne zranenie.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi^(*).

(*) Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná a oprávnená vykonávať tento druh činnosti so schopnosťou vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám.

2. Špeciálne bezpečnostné pokyny.

Čítajte pozorne!

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré vykonal výrobca pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vyhotovený s dvojitou izoláciou medzi nebezpečnými živými časťami (časťami s nebezpečným napätím z napájacej siete) a časťami, ktoré sú prístupné pri normálnom používaní.

Preprava/Prenášanie

- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby Vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

Výstraha!

- Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Zariadenie a jej sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia alebo chladne.
- Zariadenie je určená na použitie v domácnosti.
- Zariadenie nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Pred pripojením zariadenia k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku zariadenia s napätím vo Vašej zásuvke.
- Zariadenie pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Zariadenie nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Na miestach, kde nie je dovolené používanie mobilných telefónov, alebo kde môže prístroj spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach a v blízkosti vysoko- citlivých elektronických zdravotníckych prístrojov, palív, chemických látok, alebo na miestach, kde sa vykonávajú odstrelly za pomoci trhavín, mobilné prístroje vypínajte.
- Na týchto miestach dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.
- Bezdrôtové zvukové zariadenia, ktoré fungujú v pásme 2,4 GHz, môžu rušiť iné bezdrôtové zariadenia alebo siete.
- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.

Varovanie!

- Reprodukčný systém k mobilnému telefónu je zariadenie, ktoré je pri používaní spojené so zmenou (znížením) vnímania okolitých zvukových podnetov. Pokiaľ vykonávate akékoľvek aktivity, ktoré sú sprevádzané zvýšenou mierou rizika alebo ohrozenia seba samého alebo aj iných osôb vo svojom okolí, vždy pozorne sledujte svoje okolie, aby ste nespôsobili zranenie seba ani druhým.
- Pri používaní zariadenia buďte veľmi opatrní. Predovšetkým dbajte na opatrnosť pri:
riadení automobilu, riadení a jazde na motocykli, jazde na bicykli, alebo pri riadení a jazde na inom dopravnom prostriedku, kde sa vyžaduje **POZORNOSŤ** v podmienkach pohybu na verejných komunikáciách alebo verejných priestranstvách, kde sa vyskytuje množstvo osôb v rámci vykonávania záujmových aktivít.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené len na prevádzku so vstavaným akumulátorom, ktorý nesmie vymieňať používateľ (zariadenie je nerozoberateľné) a ktorého typ a technické parametre sú určené v technickej informácii návodu na obsluhu.
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých káblových spojení. Nezasúvajte do konektorov zariadenia žiadne vodivé predmety.
- Pri zapájaní a odpájaní konektorových spojení vyťahujte spojenia za konektory, nikdy neťahajte spojenie za samotný kábel.
- Signálne káble nezväzujte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zariadenie obsahuje časti krytov (napr. ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri obvyklej činnosti zahrievať. Ventilačné mriežky nezakrývajte.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupným káblom. Deti by mohli zariadenie za kábel stiahnuť.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie neskladujte s omotaným káblom okolo jeho tela. Kábel voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bol poskladaný v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Technológia Bluetooth®

- Technológia Bluetooth® je bezdrôtová technológia prenosu rádiového signálu s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu a synchronizáciu medzi digitálnym zariadením, ako je napr. mobilný telefón, a hlavnou súpravou.
- Spoločnosť ORAVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody alebo iné škody, prípadne prezradenie dát a/alebo informácií, ku ktorému môže dôjsť v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

- Táto technológia používa bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia

- Toto zariadenie dodržiava frekvenčné obmedzenia a získalo certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásiem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie k bezdrôtovému prenosu.

Nižšie uvedené zásahy sú nezákonné:

- oddelenie od hlavného zariadenia
- odstránenie štítkov s parametrami

Určenie použitia

- Tento systém je určený na normálne použitie všeobecného charakteru.
 - Mikrovlny vysielané z Bluetooth zariadení môžu nepriaznivo ovplyvňovať funkcie elektronických lekárskeho zariadení.
 - Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadení alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie, napr.:
 - miesta s prítomnosťou horľavého plynu,
 - miesta v blízkosti automatických dverových systémov, poplachových zariadení ako:
 - letiská,
 - nemocnice,
 - laboratória,
 - benzínové stanice atď.,
- lebo vzájomné interferencie vysielania môžu spôsobiť nehodu.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné garantovať.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadení sa spojenie nemusí podariť alebo niektoré operácie môžu byť odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Aj napriek tomu v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose dát do tohto systému buďte opatrní.

Dosah pri používaní

- Zariadenie na bezdrôtový prenos používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy a charakter prostredia, prekážky alebo interferencie môžu dosah prenosu znížiť (napr. kovové prekážky, steny, osoby...).

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízkou rádiovou stanicou alebo podobným zariadením príliš silné.

Ostatné

- Ak pociťujete pri používaní technológie Bluetooth® nepohodlie, okamžite prestaňte Bluetooth zariadenie používať.
- Pokiaľ akýkoľvek problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti ORAVA.

Licencie

- Slovná značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou ORAVA retail 1, a.s. podlieha licencií.
- Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Napájanie

Napájanie z elektrickej siete

Zariadenie je napájané z elektrickej siete 230 V, 50 Hz cez dodávaný AC adaptér.

Výstupný konektor z AC adaptéra pripojte do konektora DC 9V-1 A na zariadení a AC adaptér pripojte do predpísanej elektrickej zásuvky.

Vypínačom na vrchnej strane zariadenie zapnite do polohy **ON** (Zap).

Zariadenie potom môžete vypínať do pohotovostného režimu a zapínať z neho len pomocou tlačidla  na diaľkovom ovládaní.

Po skončení používania zariadenia na dlhší čas zariadenie vypnite hlavným vypínačom do polohy **OFF** (Vyp) a odpoje šnúru adaptéra od elektrickej siete.

Napájanie zo vstavanej nabíjateľnej batérie

Zariadenie je možné napájať aj zo vstavanej nabíjateľnej Li-Ion batérie 7,4 V, 4000 mAh.

Pred prvým použitím alebo vždy, keď je batéria slabá (LED indikátor batérie/napájania bude svietiť načerveno, prípadne bude zvuk skreslený, slabý, alebo sa zariadenie svojvoľne úplne vypne), batériu nabite.

Batéria zariadenia sa nabíja automaticky z elektrickej siete pri pripojení zariadenia do elektrickej siete.


Keď je batéria nabitá, indikátor batérie bude svietiť nazeleno.

Zariadenie sa bude napájať zo vstavanej batérie, keď nebude AC adaptér pripojený k zariadeniu do konektora DC 9V-1 A. Vtedy ho môžete používať na batériu (napríklad v prírode).

Pri napájaní z batérie je čas prehrávania cca 2 – 5 hodín, v závislosti od nastavenej hlasitosti.

Popis částí


Prvky na zariadení (Vrchná strana)

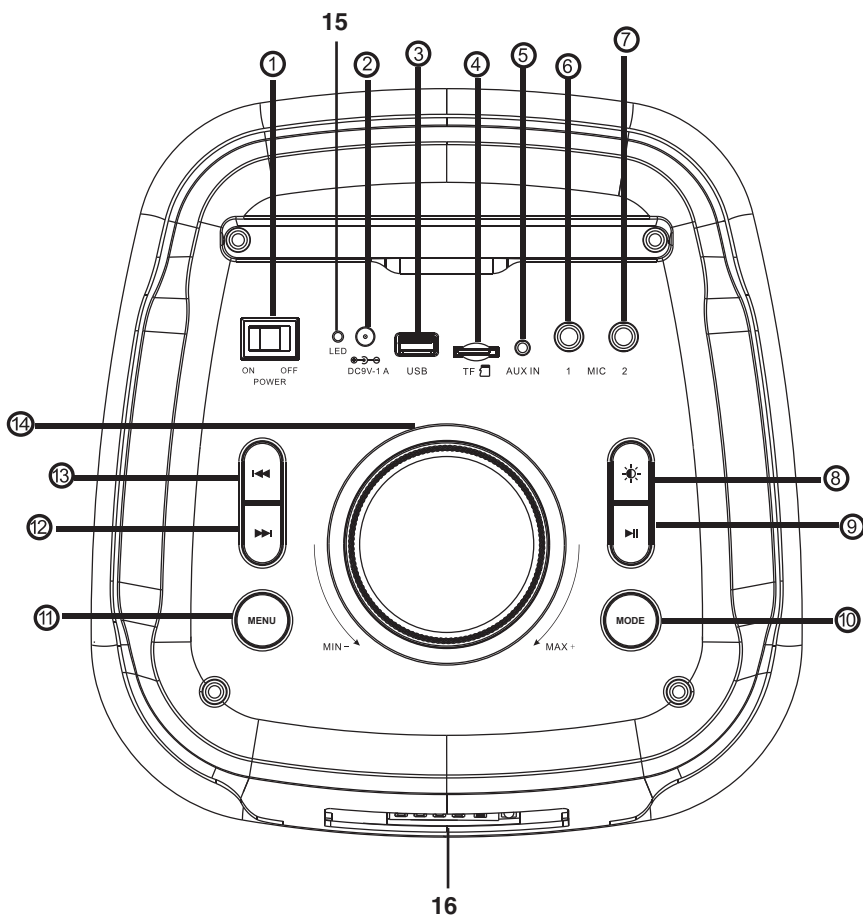

Vrchná strana

- 1 Vypínač **ON/OFF** (Zapnutie/vypnutie)
- 2 **DC 9V 1 A** (Pripojenie napájania z AC adaptéra)
- 3 **USB** konektor (Prehrávanie z USB pamäťovej jednotky)
- 4 Slot na microSD kartu (prehrávanie z microSD pamäťovej jednotky)
- 5 3,5 mm minikonektor **AUX IN** (Pripojenie externého zdroja zvuku)
- 6 6,3 mm audio konektor **MIC 1** (Pripojenie káblového mikrofónu 1)
- 7 6,3 mm audio konektor **MIC 2** (Pripojenie káblového mikrofónu 2)
- 8 Tlačidlo  **(LED)** (Zapnutie/vypnutie/zmena efektového LED osvetlenia okolo reproduktorov)
- 9 Tlačidlo 
(Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie prehrávania/Spustenie automatického naladenia a uloženia všetkých dostupných FM staníc)
- 10 Tlačidlo **MODE**
(Prepínanie zdroja zvuku BT/FM/AUX/USB/microSD
Pri zatlačení a podržaní na cca 3 sekundy zapnutie/vypnutie zvukových hlásení)
- 11 Tlačidlo **MENU**
(Prepínanie položiek na nastavenie výšok/basov/úrovne echa/mikrofónu.
Po zvolení položky nastavenie vykonajte otáčaním ovládača hlasitosti)
- 12 Tlačidlo 
(Prepínanie skladieb vpred/prepínanie uložených FM predvolieb nahor - krátke stlačenie/Zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vpred/Spustenie manuálneho ladenia FM stanice nahor (zatlačenie a pridržanie))
- 13 Tlačidlo 
(Prepínanie skladieb vzad/repínanie uložených FM predvolieb nadol - krátke stlačenie/Zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vzad/Spustenie manuálneho ladenia FM stanice nadol (zatlačenie a pridržanie))
- 14 Otočný ovládač **VOLUME**
(Nastavenie hlasitosti a úrovne zvuku – otáčanie doľava a doprava)
- 15 LED indikátor (Indikátor napájania/stavu nabíjania batérie)
- 16 LED displej
(Zobrazovanie zdroja zvuku a rôznych informácií)
Predná strana zariadenia – nie je zobrazený na obrázku.)

Diaľkové ovládanie

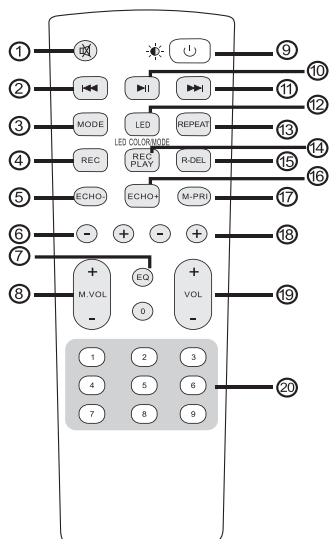

- 1 Tlačidlo **MUTE** (Vypnutie zvuku. Zvuk zapnete opätovným stlačením)
- 2 Tlačidlo **◀◀▶▶** (Prepínanie skladieb vzad/Prepnutie na predošlú uloženú FM predvoľbu
Zatlačenie a pridrжание: Zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vzad/Spustenie manuálneho ladenia FM stanice nadol)
- 3 Tlačidlo **MODE** (Prepínanie zdroja zvuku BT/FM/AUX/USB/microSD
Pri zatlačení a podržaní na cca 3 sekundy zapnutie/vypnutie hlasových hlásení)
- 4 Tlačidlo **REC** (Spustenie nahrávania)
- 5 Tlačidlo **ECHO-** (Znižovanie úrovne echa)
- 6 Tlačidlo **-/+** (Znižovanie/zvyšovanie úrovne basov)
- 7 Tlačidlo **EQ** (Ekvalizér **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**)
- 8 Tlačidlo **M.VOL -/+** (Znižovanie/zvyšovanie úrovne hlasitosti z mikrofónu)
- 9 Tlačidlo **⏻** (Prepnutie zariadenia do a z pohotovostného režimu)
- 10 Tlačidlo **▶▶◀◀** (Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie prehrávania/Spustenie automatického naladenia a uloženia všetkých dostupných FM staníc)
- 11 Tlačidlo **▶▶▶▶** (Prepínanie skladieb vpred/Prepnutie na ďalšiu uloženú FM predvoľbu
Zatlačenie a pridrжание: Zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vpred/Spustenie manuálneho ladenia FM stanice nahor)
- 12 Tlačidlo **LED** (Zapnutie/vypnutie/zmena efektového LED osvetlenia okolo reproduktorov)
- 13 Tlačidlo **REPEAT** (Opakovanie 1 skladby/celého obsahu)
- 14 Tlačidlo **REC PLAY** (Spustenie prehrávania nahrávky)
- 15 Tlačidlo **R-DEL** (Vymazanie nahrávky)
- 16 Tlačidlo **ECHO+** (Zvyšovanie úrovne echa)
- 17 Tlačidlo **M-PRI** (Spievanie/hovorenie do prehrávanej skladby: po stlačení tlačidla počas prehrávania z USB/microSD karty sa úrehrávaný zvuk potlačí a reprodukuje sa zvuk z mikrofónu)
- 18 Tlačidlo **-/+** (Znižovanie/zvyšovanie úrovne výšok)
- 19 Tlačidlo **VOL -/+** (Znižovanie/zvyšovanie úrovne hlasitosti)
- 20 Číselné tlačidlá **1-9**
(Priame zadávanie skladieb pri prehrávaní z USB/microSD. Na zadanie napr. skladby 12 najskôr stlačte tlačidlo 1 a hneď potom tlačidlo 2)

Zapnutie/vypnutie zariadenia a nastavenie zvuku

- 1 Po pripojení k elektrickej sieti zapnite zariadenie hlavným vypínačom na vrchnej strane do polohy **ON** na napájanie z elektrickej siete. Na napájanie zo vstavanej batérie odpojte AC adaptér od konektora DC 9V-1 A na zariadení.
Rozsvieti sa LED displej aj LED indikátor a zariadenie sa zapne.
- 2 Otáčaním otočného ovládača **VOLUME** počas prehrávania nastavte hlasitosť.
- 3 Zariadenie vypnete do pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní. Potom ho môžete rovnako aj zapnúť z pohotovostného režimu.

Zapojenie externých zariadení

Želané audio zariadenie pripojte do 3,5 mm minikonektora **AUX IN**, 6,3 mm konektora **MIC 1** alebo **2** vhodným voliteľným audio káblom. Potom tlačidlom **MODE** zvolíte potrebný zdroj zvuku.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia/ TVP/mikrofónu

- 1 Do príslušného vstupného audio konektora na vrchnej strane zariadenia pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia, TVP, mikrofón pomocou vhodného voliteľného audio kábla.
- 2 Zapnite toto zariadenie a potom následným krátkym stláčaním tlačidla **MODE** na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní zvolíte zdroj zvuku pre pripojený zdroj zvuku (**AUX** atď.).
- 3 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení/TVP, hovorte do pripojeného mikrofónu a nastavte na pripojenom zariadení vhodnú hlasitosť.
- 4 Otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvoľbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**.
Pri reprodukcii zvuku z mikrofónu nastavte hlasitosť mikrofónu stláčaním tlačidla **M.VOL +/-** na diaľkovom ovládaní.
Pri týchto zdrojoch zvuku môžete nastaviť aj ozvenu zvuku (echo) stláčaním tlačidla **ECHO-/ECHO+** na diaľkovom ovládaní. Funkcia **MIC 1** alebo **MIC 2** funguje súčasne so všetkými vstupmi (KARAOKE).

- 5 Pri reprodukcii zvuku z mikrofónu stlačením tlačidla **M-PRI**, sa pri spievaní do mikrofónu stlmí práve prehrávaný zvuk. Opätovným stlačením tlačidla sa funkcia stlmenia vypne a zvuk z mikrofónu bude znieť súčasne s hudbou.

Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atd.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite toto zariadenie a potom stláčaním tlačidla **MODE** zvolte zdroj zvuku **Blue** (Bluetooth). Zariadenie bude v režime Bluetooth, indikácia Blue bude na displeji pomaly blikať a zariadenie bude pripravené na párovanie.
- 3 Na vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atd.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Keď sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater L, zvolte ho a počkajte, kým sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater L a z tohto zariadenia zaznie hlásenie "Bluetooth Connected" a indikácia Blue prestane blikať a bude svietiť nepretržite. Ak sa vyžaduje zadanie hesla, zadajte 0000.
- 4 Po spárovaní môžete na vašom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť. Podrobnosti o ovládaní prehrávania na vašom zariadení pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat' týmto reproduktorovým systémom.

Operácie prehrávania

(Spárované zariadenie musí byť kompatibilné s bluetooth profilom AVRCP, ak nie je, prehrávanie nie je možné ovládať z tohto reproduktorového systému, len z pripojeného zariadenia)

Prehrávanie

Stlačením **▷||** spustíte prehrávanie.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo **▷||**. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo **▷||**. Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: **◀◀**

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stláčanie) a ich automatické prehrávanie.

Posuv vpred: **▷▷**

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stláčanie) a jej/ich automatické prehrávanie.

- 5 Otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
- Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
- Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvoľbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**.
- 6 Po skončení prehrávania vypnite zdroj Bluetooth na tomto zariadení, zastavte prehrávanie na vašom Bluetooth zariadení a vypnite na ňom Bluetooth rozhranie.

Poznámka

Po spárovaní zariadení už nie je nutné znova vykonávať párovanie. Zariadenia sa ďalšíkrát prepoja automaticky po zapnutí zdroja zvuku Bluetooth na na tomto zariadení a zapnutí Bluetooth rozhrania na vašom Bluetooth zariadení.

Upozornenie

Pri prehrávaní cez Bluetooth rozhranie môže vypadávať zvuk.

Tieto výpadky sú spôsobované rušením, väčšou vzdialenosťou, prekážkami a pod. Nejde o poruchu zariadenia.

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

Ak vlastníte dva reproduktory Crater L, môžete ich medzi sebou vzájomne spárovať a reprodukovat pomocou dvoch reproduktorov reálny stereo zvuk z pripojeného a spárovaného Bluetooth zariadenia cez Bluetooth rozhranie.

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite dva tieto zariadenia Crater L a zapnite na nich režim Bluetooth. Zariadenia budú pripravené na párovanie s iným Bluetooth zariadením.
- 3 Stlačením a pridržaním tlačidla  na jednom ľubovoľnom reproduktore na cca 2 sekundy aktivujete vyhľadanie jedného reproduktora druhým (počas vyhľadávania bude na LED displeji blikať "SLAV"). Oba reproduktory sa vzájomne automaticky spárujú a spoja medzi sebou. Po úspešnom vzájomnom spojení bude na displeji daného reproduktora svietiť "SLAV" nepretržite, čo znamená, že oba reproduktory sú vzájomne spáruované a spojené medzi sebou. Jeden reproduktor bude reprodukovat ľavý kanál a druhý reproduktor pravý kanál.
Reproduktor, na ktorom svieti "BLUE" je hostiteľský reproduktor a reproduktor s nápisom "SLAV" bude pripojený reproduktor (Slave = podriadený).
- 4 Na vašom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia.
Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
Keď sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater L, zvolte ho a počkajte, kým sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater L a z tohto zariadenia zaznie zvukový signál a indikácia Blue prestane blikať a bude svietiť nepretržite.

Teraz môžu obidva reproduktory súčasne prehrávať hudbu cez Bluetooth rozhranie v reálnom stereo zvuku.

Pri prehrávaní postupujte podľa časti "Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia".

5 Zrušenie spojenia dvoch vzájomne spárovaných reproduktorov

Ak chcete vymazať pamäť TWS párovania, zatlačte a pridržierte tlačidlo ▷|||.

Poznámky:

- Táto funkcia si vyžaduje 2 zapnuté reproduktory Crater L.
- Ak pred TWS párovaním nebol ani jeden reproduktor Crater L pripojený k inému zariadeniu Bluetooth, bude potrebné vykonať spárovanie.
- Ak už boli obidva reproduktory Crater L spárované s iným (tretím) reproduktorom Crater L, najskôr je nutné vymazať pamäť TWS spárovania, inak sa dva reproduktory nedajú úspešne spárovať.

Zatlačením a pridržením tlačidla ▷||| na obidvoch týchto reproduktoroch vymažete ich pamäť ▷||| párovania.

Prehrávanie z USB jednotky

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Reproduktor umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom.

Súbory môžete prehrávať z USB pamäťovej jednotky s kapacitou až 16 GB.

Súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Do USB konektora pripojte USB pamäťovú jednotku.
Jednotka musí obsahovať audio súbory.
- 2 Automaticky sa prepne vstup na USB aj keď bol predtým zvolený iný vstup.
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí automaticky od prvého audio súboru na médiu.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením ▷||| na zariadení.
- 4 Krátkym stláčaním tlačidiel ▷▷|| a ||◀◀ na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní počas prehrávania prepínate skladby pred a vzad.
Zatlačením a pridržením tlačidiel ▷▷|| a ||◀◀ na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní počas prehrávania vykonáte zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vpred alebo vzad.
- 5 Otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavíte hlasitosť. Nastavovaná hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvoľbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASSICAL/FLAT**.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Po zvolení USB alebo microSD sa spustí prehrávanie automaticky od prvého súboru.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ▷||. Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo ▷||. Prehrávanie sa obnoví.

Prepínanie vzad: ◀◀

Posuv na začiatok aktuálnej (jedno stlačenie) alebo na predchádzajúce skladby (opakované stlačenie) a ich automatické prehrávanie.

Prepínanie vpred: ▶▶

Posuv na nasledujúcu/e skladby (jedno stlačenie alebo opakované stlačenie) a jej/ich automatické prehrávanie.

Zrýchlený posuv v skladbe vzad: ◀◀ na zariadení/diaľkovom ovládaní

Držte ◀◀ zatlačené na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní.

Zrýchlený posuv v skladbe vpred: ▶▶ na zariadení/diaľkovom ovládaní

Držte ▶▶ zatlačené na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní.

Prehrávanie z microSD karty

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Reproduktor umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom. Súbory môžete prehrávať z microSD karty s kapacitou až 16 GB.

Súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Do slotu pre microSD kartu vložte microSD kartu.
Kartu vložte správnym smerom.
Médium musí obsahovať audio súbory.
- 2 Automaticky sa prepne na vstup microSD aj keď bol predtým zvolený iný vstup.
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí automaticky od prvého audio súboru na médiu.
- 4 Krátkym stláčaním tlačidiel ▶▶ a ◀◀ na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní počas prehrávania prepínate skladby pred a vzad.
Zatlačením a pridržením tlačidiel ▶▶ a ◀◀ na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní počas prehrávania vykonáte zrýchlený posuv v prehrávanej skladbe vpred alebo vzad.
- 5 Otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvoľbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**.

Operácie prehrávania

Operácie prehrávania sú rovnaké ako pri prehrávaní z USB média.

Ovládanie rádia

Naladenie a uloženie staníc

- 1 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla **MODE** zvolíte zdroj zvuku rádio (FM) (na displeji sa zobrazí malá indikácia FM a číslo frekvencie).
- 2 Stlačte tlačidlo . Automaticky sa naladia všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a uložia sa do pamäte zariadenia.
- 3 Naladené a uložené predvolby môžete potom prepínať krátkym stláčaním tlačidiel  a  na diaľkovom ovládaní.
- 4 Ak chcete vykonať plynulé manuálne ladenie, tlačidlá  a  na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní dlhšie pridržierte. Ladenie sa spustí v príslušnom smere a zastaví sa po naladení nejakej stanice s kvalitným signálom.
- 5 Po naladení/zvolení želanej stanice otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná hasitosť sa zobrazuje na displeji.
Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvolbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**.

Prepínanie predvolieb

V režime rádia krátko stláčajte tlačidlo  a  na diaľkovom ovládaní. Prepne sa o 1 predvolbu v príslušnom smere (nahor/nadol).

Počúvanie rozhlasu

Pre čo najkvalitnejší príjem maximálne vystrite drôtovú anténu tak, aby bol príjem kvalitný.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí režimu FM sa naladí naposledy počúvaná stanica.

Nahrávanie na USB jednotku/microSD kartu z pripojeného mikrofónu

Reproduktor umožňuje nahrávať zvuk z mikrofónu na pripojenú USB jednotku/zasunutú microSD kartu do formátu MP3. Na USB jednotke/microSD karte musí byť voľné miesto. Nahrany súbor potom môžete prehrávať pomocou tlačidla **REC PLAY** na diaľkovom ovládaní.

- 1 Do slotu pre microSD kartu vložte microSD kartu/do USB konektora pripojte USB jednotku s voľným miestom. Kartú vložte správnym smerom.
- 2 Pripojte mikrofón do konektora **MIC 1** alebo **2**.
- 3 Zapnite zariadenie a potom následným krátkym stláčaním tlačidla **MODE** zvolte zdroj zvuku **SD** alebo **USB**.
- 4 Stlačte tlačidlo **REC** na diaľkovom ovládaní a rozprávjate alebo spievajte do mikrofónu. Spustí sa nahrávanie zvuku z mikrofónu do audio súboru na danom médiu.
- 5 Stlačením tlačidla **REC PLAY** na diaľkovom ovládaní prehráte nahraný zvuk.
- 6 Otáčaním ovládača **VOLUME** na zariadení alebo stláčaním tlačidiel **VOL +/-** na diaľkovom ovládaní počas prehrávania nastavte hlasitosť. Nastavovaná hlasitosť sa zobrazuje na displeji.
Tlačidlom **MENU** môžete zvoliť želanú položku výšky/basy/úroveň echa a následne otáčaním ovládača **VOLUME** môžete nastaviť úroveň želanej položky. Tieto nastavenia môžete vykonať aj priamo pomocou diaľkového ovládania a príslušných tlačidiel.
Tlačidlom **EQ** môžete zvoliť želanú predvoľbu ekvalizéra **POP/ROCK/JAZZ/CLASICAL/FLAT**.
- 7 Ak chcete nahrávku vymazať, stlačením tlačidla **R-DEL** na diaľkovom ovládaní nahrávku z daného média vymažete.

Ďalšie informácie

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia

Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.

BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

Medzi týmito systémom a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.

V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.

V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.

V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.

Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.

Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.

V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniaciach.

V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
- Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukováný týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Riešenie problémov

Upozornenie:

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto zariadením, pokúste sa ich odstrániť pomocou tohto prehľadu. Ak opatrenia nepomôžu, nepokúšajte sa odstrániť kryt zariadenia alebo opraviť ho sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
- Uistite sa, či je audio súbor zariadením podporovaný.
- Pokúste sa pripojiť toto zariadenie k inému zariadeniu pomocou iného audio kábla.

Zariadenie sa nezapne

- Skontrolujte, či je zapojená sieťová šnúra, či funguje elektrická energia a či je vypínač v správnej polohe **ON**.
- Skontrolujte, či je nabitá batéria.

Problémy s Bluetooth pripojením

Signál Bluetooth je rušený:

Účinná vzdialenosť medzi reproduktormi a zariadením je do 10 m.

Signál bude prerušovaný, ak je vzdialenosť medzi Bluetooth zariadením a reproduktormi viac ako 10 m.

Bluetooth zariadenie nájde viacero ďalších Bluetooth zariadení pri vyhľadávaní:

Počkajte na dokončenie vyhľadávania a vyberte možnosť "Crater L" na spárovanie.

Pri používaní telefónu nedržte mobilné zariadenie príliš blízko k reproduktoru, aby sa zabránilo ozvene (spätnej väzbe).

Zvuk z mikrofónu nie je počuť

- Správne pripojte mikrofón do konektora **MIC 1** alebo **2**
- Zapnite vypínač na mikrofóne
- Hlasitosť mikrofónu je na najnižšej úrovni. Zvýšte hlasitosť mikrofónu tlačidlom **M.VOL +**

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky, ani rozpúšťadlá, ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Všeobecne

Výstupný audio výkon: 50 W (RMS)

Konektory - vstup: AUX IN - 3,5 mm minikonektor (Pre externé audio zariadenie)

MIC 1 - 6,3 mm audio konektor (Pre mikrofón)

MIC 2 - 6,3 mm audio konektor (Pre mikrofón/elektrickú gitaru)

USB konektor pre USB pamäťovú jednotku

microSD slot na microSD kartu

Napájací konektor 9 V pre napájanie z dodávaného AC adaptéra

Reproduktory: 1x vysokotónový reproduktor, priemer 25 mm

2x nízkotónový reproduktor, priemer 203 mm

FM rádio: Ladiaci rozsah: 87,5 MHz ~ 108 MHz

Bluetooth: Bluetooth štandard 5.0

Profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Profil na bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite

Profil: AVRCP (Advanced Audio Distribution Profile)

Profil na ovládanie prehrávania

Pásmo: 2,402 - 2,480 Ghz

Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Skreslenie: 10 % alebo menej

Dátový tok mp3 : 32 až 320 kb/s

Príkon: Cca 9 W

Napájanie (AC adaptér): Striedavé napätie z elektrickej zásuvky 230 V, 50 Hz

Napájanie (DC): Jednosmerné 9 V, 1 A z dodávaného adaptéra

Napájanie z batérie: Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová (Li-Ion) batéria 7,4 V, 4 000 mAh

Čas prehrávania na batériu:

Cca 2 – 5 hodín, v závislosti od nastavenej hlasitosti

Rozmery: 26,8 x 61,6 x 27,1 cm (Š x V x H, vrátane prečnievajúcich častí)

Hmotnosť: 5,5 kg

Dodávané príslušenstvo: Návod na obsluhu (1)

Diaľkové ovládanie (1)

AC/DC adaptér (1)

3,5 mm audio kábel (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíného 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátené znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie Ctarer-L vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu