

Odstraňovač žmolkov

Orava

LR-200

Návod na obsluhu/Záruka

SK



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosíme, prečítajte tento návod na použitie.

LR-200



1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uistite sa, že ste si prečítali všetky pokyny.
- V prípade nerešpektovania návodu na použitie a pokynov v ňom uvedených hrozí riziko poranenia.
- Tento spotrebič vrátane príslušenstva je určený iba na účel uvedený v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za použitie prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu do prevádzky a nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom!
- Spotrebič má vstavanú nabíjateľnú batériu a je nabíjateľný len z USB zdroja/napájacieho prívodu (adaptér s USB výstupom, PC s USB výstupom). Pred pripojením venujte pozornosť inštrukciám výrobcu týchto zdrojov.
- Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným malým napätím, ktoré zodpovedá označeniu na prístroji.
- V prípade použitia predlžovacieho kábla sa vždy uistite, že nie je poškodený a vyhovuje platným normám.
- Napájací prívod nenechávajte visieť cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
- Napájací prívod pravidelne kontrolujte.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným ohňom, nesmie byť ponáraný do vody a ani sa ohýbať cez ostré hrany.

1.2 Bezpečnosť používania



UPOZORNENIE!

Pri nesprávnom použití spotrebiča hrozí riziko poranenia.

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti.
- Nikdy nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako na odstraňovanie zhlukov jemných vlákien (žmolkov, uzlíkov) z povrchu textílií a len podľa bezpečnostných pokynov a upozornení uvedených v návode na používanie.

- Nikdy nepoužívajte spotrebič/napájací prívod, ak je poškodený, spadol na zem, do vody, ak nepracuje správne. V takýchto prípadoch kontaktujte servisné stredisko, aby preverili bezpečnosť jeho používania.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať ani ho nijako upravovať, obráťte sa na špecializovaný servis.
- Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Nepoužívajte poškodené alebo deformované príslušenstvo.
- Napájací prívod/zdroj nezasúvajte ani nevyťahujte do ani z elektrickej zásuvky mokrými rukami ani ťahaním za kábel.
- Nenabíjajte prístroj vonku ani blízko horúcich povrchov.
- Spotrebič uchovávajte, používajte, nabíjajte pri teplote medzi 0 a 40 °C a udržiavajte ho mimo dosahu ohňa. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Nikdy neponárajte spotrebič zapojený do nabíjacieho zdroja do vody ani inej tekutiny ani čiastočne!
- Spotrebič/napájací prívod/zdroj nikdy neumiestňujte ku ani na tepelné zdroje (napríklad sporák, kachle, radiátor, indukčná platňa atď.).
- Spotrebič s pripojeným nabíjacím prívodom sa nesmie používať ani nabíjať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by prístroj do vody spadol, nevyberajte ho! Vytiahnite prívod z elektrickej zásuvky a až potom môžete prístroj vytiahnuť. Spotrebič odovzdajte na kontrolu špecializovanému servisu.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať.
- Pred výmenou príslušenstva, montážou, čistením, údržbou alebo ak ho nechávate bez dozoru, ho vždy predtým odpojte z napájacieho prívodu a elektrickej siete.
- Spotrebič NIE JE určený na vonkajšie použitie!
- Spotrebič NIE JE určený do výbušného prostredia!
- Spotrebič NIE JE určený na komerčné použitie!
- **Spotrebič NIE JE určený na holenie alebo depiláciu tela!**
- **Spotrebič NIE JE určený na úpravu srsti zvierat!**
- Spotrebič nepoužívajte ak je zásobník alebo planžeta odstránená.
- Neodstraňujte žmolky z odevov na osobách (priamo na tele).
- **Nenechávajte prístroj počas činnosti bez dozoru!**
- Spotrebič nie je určený na materiály s nerovným povrchom a tenké materiály (napríklad hodváb atď.).
- Spotrebič ani príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
- Nikdy nepoužívajte ani nezapínajte odžmolkovač, ak sa nabíja.
- Keď manipulujete so spotrebičom, vždy postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu osôb (napr. porezaniu) alebo k poškodeniu čistenej tkaniny.

- Neodkladajte zapnutý spotrebič na mäkké povrchy, ktoré by sa mohli poškodiť od horúcich častí spotrebiča (napr. bielizeň, koberce, posteľ, uteráky).
- Neupravujte povrch spotrebiča akýmkoľvek spôsobom.
- Pri preťažovaní alebo používaní prístroja v extrémnych vysokých teplotách môže dôjsť k úniku elektrolytu z akumulátora. Ak sa elektrolytom znečistíte, zasiahnuté miesto umyte vodou a mydlom, opláchnite ho citrónovou šťavou alebo octom. V prípade znečistenia očí ich niekoľko minút vyplachujte čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte, ani nenabíjajte spotrebič, ak z batérie uniká elektrolyt.
- Spotrebič nabíjajte len pri bežnej izbovej teplote.
- Nevystavujte spotrebič teplotám vyšším ako 50 °C, aby ste nepoškodili batérie.

Na zariadení a v sprievodnej dokumentácii sú použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!


Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobok je vybavený obvody, v ktorých najvyššie elektrické napätie nepresahuje dovoľené hodnoty malého bezpečného napätia.

Pri takomto zariadení nemôže vzniknúť zásah elektrickým prúdom pri dotyku so živými časťami v normálnej prevádzke a ani pri dotyku s neživými časťami pri poruche zariadenia.

Popis častí

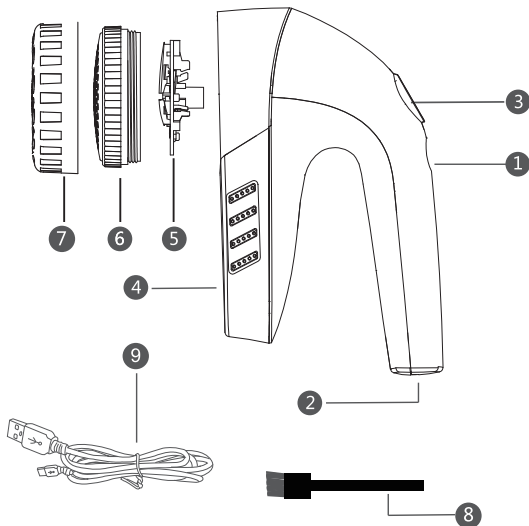

- 1** Tlačidlo  (vypnutie/zapnutie/nastavenie rýchlosti)
- 2** Napájací USB-C konektor
(pripojenie dodávaného kábla a vhodného napájacieho AC adaptéra)
- 3** LED displej
- 4** Zásobník na žmolky
- 5** Nože
- 6** Planžeta
- 7** Nastavec na vyššiu výšku rezu
- 8** Čistiaca kefka
- 9** USB-C nabíjací kábel

Nabíjanie

1. Vypnite vypínač.
2. Zapojte USB-C konektor dodávaného kábla do napájacieho USB-C konektora na tomto zariadení a druhý USB konektor do USB konektora na voliteľnom AC adaptéri (jednosmerné výstupné napätie 5 V, 500 - 1 000 mA). AC adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Počas nabíjania bude svietiť LED displej a na ňom sa bude postupne zobrazovať hodnota nabíjania od 0 do 100. Zariadenie nabíjajte cca 2,5 hodiny.
4. Výdrž nabitého akumulátora je cca 3 hodiny.

Poznámky

- Prvé nabíjanie trvá cca 2,5 hodiny.
- Pri bežnom používaní zariadenia nabíjajte akumulátor cca 2,5 hodiny. Dobu nabíjania akumulátora neúmerne neprekračujte.
- Aby ste dosiahli optimálny stav akumulátorov, prvé tri cykly používajte zariadenie dovtedy, kým sa akumulátor maximálne nevybije, potom ho vždy maximálne nabite.
- Zariadenie nabíjajte pri teplotách v rozsahu 5 až 40 °C.

Pred používaním zariadenia

Upozornenie!


Zariadenie nepoužívajte na odevoch oblečených na tele. Hrozí riziko úrazu!

Aby nedošlo k poškodeniu, dávajte pozor pri nasledovných častiach odevov:

- gombíky, zipsy,
- cudzie predmety (odznaky, brošne) - pred použitím ich odopnite,
- tenká časť textílie, lemy odevu, miesta zošitia odevu alebo manžety.

Používanie zariadenia

1. Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie. Rozsvieti sa displej (obr. 1).
2. Držte zariadenie pod miernym uhlom proti napnutej textílii. jemne ho pritláčajte k odevu a posúvaním vpred a vzad odstraňujte žmolky. Odev napínajte druhou rukou. Zariadenie posúvajte rôznymi smermi. Keď získate prax, môžete tlak mierne zvýšiť. Nadmerný tlak však nezvýši kvalitu odstraňovania žmolkov (obr. 2).
3. Pre vyššiu výšku rezu použite nadstavec pre vyššiu výšku rezu (7).

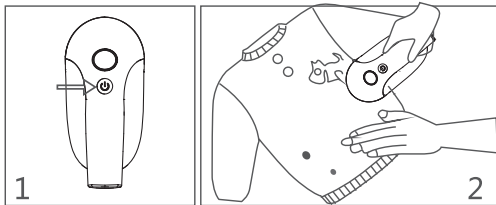

4. Vyššiu rýchlosť nastavíte ďalším stlačením tlačidla ⏻.
5. Zariadenie vypnite ďalším stlačením tlačidla ⏻. Displej zhasne.

Upozornenie!

- Na látku netlačte príliš veľkou silou, mohlo by dôjsť k poškodeniu látky.
- Nepoužívajte odžmolkovač na oblečenom odeve!


Rôzne spôsoby používania zariadenia

1. Rýchle odstránenie

Žmolky odstraňujte z menších častí posúvaním doľava a doprava (obr. 3).

2. Odstránenie húževnatých žmolkov

Žmolky odstraňujte viacnásobným posúvaním zariadenia doľava a doprava aj hore a dole (obr. 4).

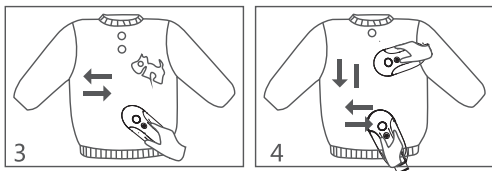

3. Odstránenie žmolkov z tenkých textílií

Odev preložte na dve vrstvy a na pevnej doske ho napnite.

4. Odstránenie žmolkov z pokrčených textílií

Záhyby vždy narovnajete. Ak sa záhyb nedá narovnať, vyhnite sa mu.

5. Odstránenie žmolkov zo štruktúrovane vzorovaných textílií

Žmolky odstraňujte posúvaním pozdĺž plastického vzoru.

Čistenie a údržba

1. Zariadenie vypnite (obr. 5).


2. Odoberte kryt z tela zariadenia a vysypte nečistoty zo zásobníka (obr. 6).

3. Vyskrutkujte rám s planžetou smerom doľava (obr. 7).

4. Pevne uchopte vnútorné nože na okraji hlavy a vytiahnite ich priamo von (obr. 8). Dajte pozor, aby ste sa neporezali.

POZOR, NOŽE SÚ VEĽMI OSTRÉ!

Hrozí riziko poranenia.

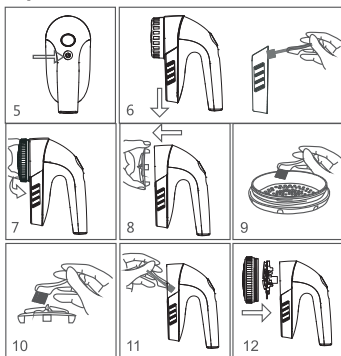

5. Vyčistíte nečistoty v planžete dodávanou čistiacou kefkou (obr. 9).

6. Vyčistíte nečistoty z vnútorných nožov dodávanou čistiacou kefkou (obr. 10 - 12).

POZOR, NOŽE SÚ VEĽMI OSTRÉ!

7. Všetky časti po čistení opätovne zostavte opačným postupom, než je postup pri rozoberaní.
- Aby nedošlo k poškodeniu planžety a vnútorných nožov, nasadte na zariadenie ochranný kryt.
 - Pri manipulácii s nožmi dávajte pozor, aby nedošlo k úrazu.
 - Na planžetu netlačte. Môže sa poškodiť.
 - Na čistenie povrchu používajte suchú handričku.
 - Žmolky zo zásobníka na žmolky odstráňte vždy skôr, než sa úplne zaplní.
 - Zhluky žmolkov ukryté medzi planžetou a nožmi zhoršujú ostrosť a rotáciu. Vyčistite ich kefkou.

Technické údaje

Napájanie:	3,7 V vstavaný akumulátor (Li-ion 1 800 mAh)
Nabíjanie:	voliteľný AC adaptér s výstupným jednosmerným napätím 5 V, 500 - 1 000 mA (nedodávaný)
Rozmery (š x v x h):	11,3 x 15,7 x 7,5 cm
Príkon:	5 W (pri nabíjaní)
Hmotnosť:	240 g
Hlučnosť:	73 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 73 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Príslušenstvo:	
LR-200	1 ks
Nabíjací kábel	1 ks
Čistiaca kefka	1 ks
Nadstavec na vyšší rez	1 ks
Návod na obsluhu	1 ks

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného domového odpadu. Odovzdajte ich na likvidáciu v zmysle platných predpisov a noriem na miestach ich spätného odberu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.