



PR-01

Návod na obsluhu

SK



Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

PR-01

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na odkôstkovanie čerešní/višní a podobného ovocia v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Výrobky ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

1. Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí: Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Preprava/Prenášanie

- Pri preprave a prenášaní dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k prevrhnutiu, pádu a poškodeniu zariadenia.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Odporúčame vykonať prvotnú aj následné pravidelné kontroly zariadenia. Zariadenie používajte iba s príslušenstvom dodávaným a schváleným výrobcom. Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu jeho častí alebo príslušenstva (napr. následkom pádu).
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky skontrolujte a zostavte podľa pokynov uvedených v časti „Montáž“.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Upozornenie!

Pokiaľ dôjde intenzívnym používaním k opotrebovaniu silikónovej podložky, použite priloženú náhradnú podložku. Ďalšie náhradné podložky získate od svojho predajcu.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom.
Vhodnosť a správne používanie sú určené v časti „Používanie“.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu:

- priameho slnečného žiarenia, zdrojov produkujúcich nadmerné teplo,
- vibrácií a mechanického namáhania,
- znečisťujúcich chemických látok,
- vody a nadmernej vlhkosti,
- hmyzu, rastlín,
- agresívnych vplyvov prostredia.

Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

- Režim prevádzky zariadenia (čas prevádzky/činnosti a prestávky) dodržujte podľa pokynov na obsluhu a používanie. Zariadenie pravidelne čistite. Znečistenie zariadenia môže mať za následok zníženie prevádzkových parametrov a možné následné nevratné poškodenie.
- Pokiaľ je súčasťou zariadenia akákoľvek bezpečnostná časť/súčasť (mechanická, elektrická), nikdy nevyradujte túto časť/súčasť z činnosti! Ak je bezpečnostná časť/súčasť poškodená alebo nefunkčná, zariadenie nepoužívajte!
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti. Nie je určené na profesionálne použitie.
- Zariadenie používajte iba na účely, na ktoré je určené.
- Zariadenie vždy ukladajte na rovný a suchý povrch.
- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami.
- Počas používania používajte silikónovú prísavku na bezpečné pripevnenie zariadenia k pracovnému povrchu.

Upozornenie!

- Zakončenie trňa je veľmi ostré! Manipulácii s trňom a jeho údržbe venujte maximálnu pozornosť. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!

Bezpečnosť osôb

- Zariadenie nie je hračka. Umiestnite ho mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!


Čistenie, údržba zariadenia a jeho príslušenstva

Pri používaní a čistení zariadenia dodržujte nasledovný postup a pokyny:

- Zariadenie neumývajte drôtenkou, čistiacimi prostriedkami na báze piesku ani inými abrazívnymi čistiacimi prostriedkami. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
- Zariadenie nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste ním. Drsným zaobchádzaním ho môžete poškodiť.
- Rukoväť s trňom neumývajte v umývačke riadu.
- Nádobu zariadenia nedezinfikujte v mikrovlnnej rúre.

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!

Popis častí

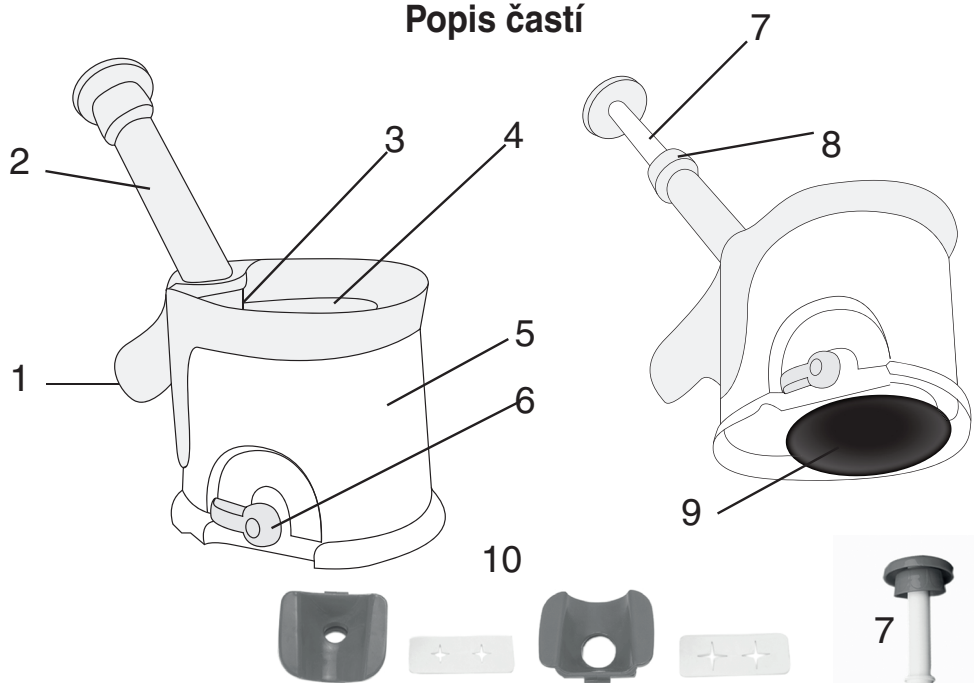

- 1 hrdlo na odkôskované čerešne
- 2 hrdlo trňa
- 3 otvor na odkôskovanie čerešne
- 4 zásobník na čerešne
- 5 zásobník na kôstky
- 6 ovládač prísavného podstavca
- 7 trň s rukoväťou
- 8 ťahovací krúžok
- 9 prísavný podstavec
- 10 držiaky čerešní/silikónové podložky
- 11 pružina

Montáž

Pred prvým použitím všetky časti výrobku dôkladne umyte a osušte.

- 1 Nasadíte na trň s rukoväťou (7) pružinu (11) a vložte ju do hrdla trňa. Následne pomocou uťahovacieho krúžku (8) utiahnite trň k hrdlu trňa (2). Pridajte vhodnú (v závislosti od veľkosti čerešne) gumenú podložku do otvoru v spodnej časti otvoru na čerešne (3). Zložený odkôstkovač položte na rovný, stabilný a hladký povrch (stôl, kuchynská pracovná plocha a pod.). Ovládačom prísavného podstavca (6) otočte v smere hodinových ručičiek.

Použitie

- 1 Do zásobníka na čerešne (4) vložte primerané množstvo čerstvých alebo kompótových čerešní bez stopiek. Stláčaním a uvoľňovaním trňa s rukoväťou (7) odstránite kôstky z čerešní.
- 2 Odstránené kôstky budú padať do zásobníka na kôstky (5) a odkôstkované čerešne budú vypadávať hrdlom (1) - umiestnite pod neho misku, tanier a pod.

Upozornenie!

- Zakončenie trňa je veľmi ostré! Manipulácii s trňom a jeho údržbe venujte maximálnu pozornosť - nebezpečenstvo poranenia!

Čistenie a údržba

Čistenie a skladovanie

- Výrobok čistíte po každom použití. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety ani čistiace prostriedky na báze piesku. V prípade silného znečistenia nechajte výrobok odmočiť.
- Všetky diely odkôstkovača okrem rukoväte s trňom môžete umývať v umývačke riadku.

Upozornenie!

Trň s rukoväťou spolu s pružinou v umývačke riadu neumývajte!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika