



PR-01

Návod k obsluze

CZ



Před používáním zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné použití v budoucnosti.

PR-01

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně k odpeckování třešní/višní a podobného ovoce v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí. Výrobky ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění

- Zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes všechna opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluhu a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí: Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života! Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a přenášení dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, pádu a poškození zařízení.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem. Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části „Montáž“.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Upozornění!

Pokud dojde intenzivním používáním k opotřebení silikonové podložky, použijte přiloženou náhradní podložku. Další náhradní podložky získáte od svého prodejce.

Provoz/Používání

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
Vhodnost a správné používání jsou určeny v části „Používání“.
Hrozí nebezpečí poranění!
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!

Zařízení nevystavujte působení:

- přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
- vibrací a mechanického namáhání,
- znečišťujících chemických látek,
- vody a nadměrné vlhkosti,
- hmyzu, rostlin,
- agresivních vlivů prostředí.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Režim provozu zařízení (doba provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Zařízení je určeno pro použití v domácnosti. Není určeno pro profesionální použití.
- Zařízení používejte pouze k účelům, ke kterým je určeno.
- Zařízení vždy ukládejte na rovný a suchý povrch.
- Zabráňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Během používání používejte silikonovou přísavku k bezpečnému připevnění zařízení k pracovnímu povrchu.

Upozornění!

- Zakončení trnu je velmi ostré! Manipulaci s trnem a jeho údržbě věnujte maximální pozornost. Hrozí nebezpečí zranění!

Bezpečnost osob

- Zařízení není hračka. Umístěte jej mimo dosah dětí mladších 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!


Čištění, údržba zařízení a jeho příslušenství

Při používání a čištění zařízení dodržujte následující postup a pokyny:

- Zařízení nemyjte drátěnkou, čistícími prostředky na bázi písku ani jinými abrazivními čistícími prostředky. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
- Zařízení nenechte spadnout, neudírejte a netřeste jím. Drsným zacházením jej můžete poškodit.
- Rukojeť s trnem nemyjte v myčce nádobí.
- Nádobu zařízení nedezinfikujte v mikrovlnné troubě.

Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!

Popis částí

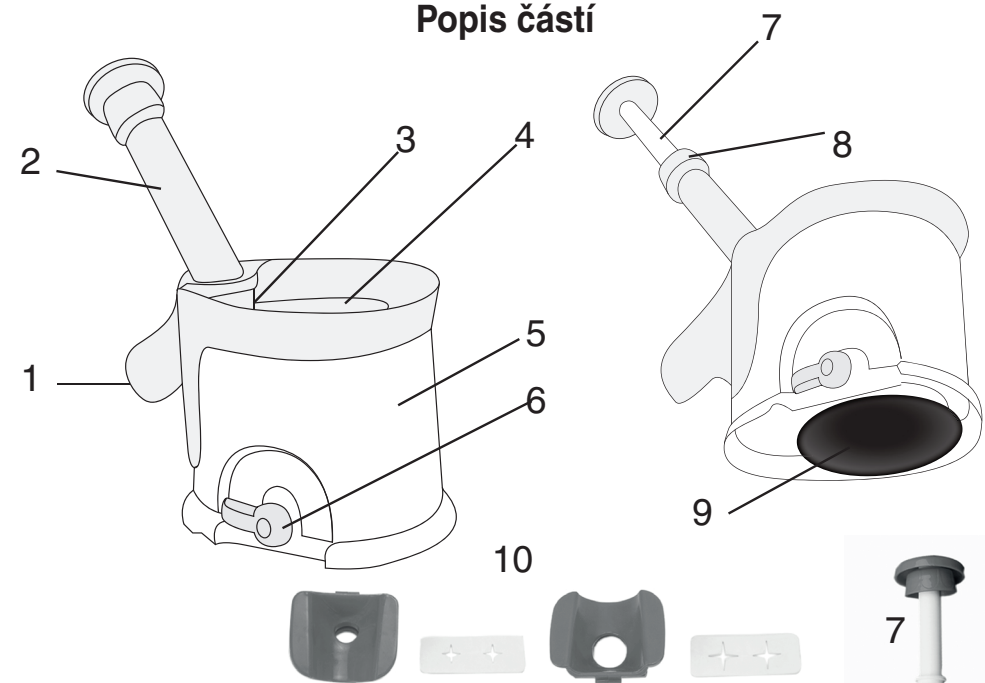

- 1 hrdlo na odpeckované třešně
- 2 hrdlo trnu
- 3 otvor pro odpeckvané třešně
- 4 zásobník na třešně
- 5 zásobník na pecky
- 6 ovladač přísavného podstavce
- 7 trn s rukojetí
- 8 utahovací kroužek
- 9 přísavný podstavec
- 10 držáky třešní/silikonové podložky
- 11 pružina

Montáž

Před prvním použitím všechny části výrobku důkladně omyjte a osušte.

- 1 Nasadíte na trn s rukojetí (7) pružinu (11) a vložte ji do hrdla trnu. Následně pomocí utahovacího kroužku (8) utáhněte trn k hrdlu trnu (2). Přidejte vhodnou (v závislosti na velikosti třešně) pryžovou podložku do otvoru ve spodní části otvoru na třešně (3). Složený odpeckovač položte na rovný, stabilní a hladký povrch (stůl, kuchyňská pracovní plocha apod.). Ovladačem přísavného podstavce (6) otočte ve směru hodinových ručiček.

Použití

- 1 Do zásobníku na třešně (4) vložte přiměřené množství čerstvých nebo kompotových třešní bez stopek. Mačkáním a uvolňováním trnu s rukojetí (7) odstraníte pecky z třešní.
- 2 Odstraněné pecky budou padat do zásobníku na pecky (5) a odpeckované třešně budou vypadávat hrdlem (1) - umístěte pod něj misku, talíř apod.

Upozornění!

- Zakončení trnu je velmi ostré! Manipulaci s trnem a jeho údržbě věnujte maximální pozornost - nebezpečí poranění!

Čištění a údržba

Čištění a skladování

- Výrobek čistíte po každém použití. K čištění nepoužívejte ostré předměty ani čisticí prostředky na bázi písku. V případě silného znečištění nechte výrobek odmočit.
- Všechny díly odpeckovače kromě rukojeti s trnem můžete mýt v myčce řádku.

Upozornění!

Trn s rukojetí spolu s pružinou v myčce nádobí nemyjte!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika