



RR-30i

Návod k obsluze

CZ



Před používáním zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné budoucí použití.

Internetové rádio
s DAB a FM tunerem

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výlučně k přehrávání audio signálu z externích zdrojů a zařízení a k příjmu a reprodukci rozhlasového a online vysílání, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče Orava jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ



Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny!

- Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jejich dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.
- V tomto dokumentu je v textových částech použit obecný termín výrobek, jako: elektrické zařízení - je jakékoli zařízení používané pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod nebo použití elektrické energie.
- Z hlediska účelu použití elektrické energie bude pojem elektrické zařízení v užším slova smyslu zahrnovat následující kategorie:
 - Elektrické domácí spotřebiče,
 - Informační a komunikační zařízení,
 - Spotřební elektroniku,
 - Osvětlovací zařízení,
 - Elektrické a elektronické nástroje,
 - Hračky a zařízení na sportovní a rekreační účely,
 - Zdravotnické zařízení (pomůcky),
 - Přístroje pro monitorování a kontrolu,
 - Prodejní automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte pouze pro zamýšlený účel a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených k bydlení bez zvláštního zaměření.

- Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i na následující způsoby použití:
 - V obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - V hospodářských budovách;
 - V hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaním.
- Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - Zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - Kapající nebo stříkající vody,
 - Vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - Hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - Agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.
- Charakteristiky provozního prostředí:
 1. Teplota okolí: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
 3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněné proti účinkům vody)
- Tento stupeň ochrany krytem není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí v domácnosti (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů ...) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen k napájení z elektrické sítě 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.
- Elektrické zařízení třídy ochrany I jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem prostředky ochranného uzemnění neživých částí, které se mohou stát při poruše zařízení nebezpečně živými. Taková zařízení připojujte vždy pouze do řádně nainstalovaných síťových zásuvek, které jsou vybaveny ochranným uzemněním a mají správně připojen vodič ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena třívodičovým napájecím přívodem.
- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybaveno prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena dvouvodičovým napájecím přívodem.

- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a nepředstavují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.
- Pro zajištění zvýšené bezpečnosti proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem při používání elektrických spotřebičů laici se doporučuje nainstalovat do obvodu elektrického napájení pro zásuvky s jmenovitým proudem nepřesahujícím 20 A proudový chránič (RCD) s jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. O zajištění bezpečnosti a správnosti elektrické instalace se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- Používejte výhradně pouze napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit od síťového napájení.
- Napájecí kabel a síťová vidlice musí vždy zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení elektrického spotřebiče od napájení z elektrické sítě.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytáhnutím přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje max. proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určen pro uzemněné elektrické zástrčky a zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky!
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemnicí prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel a síťovou zásuvku pravidelně kontrolujte a udržíte v čistotě. Vidlici napájecího kabelu pravidelně odpojujte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení na elektrickém jističi ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživatelům.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů stanovených výrobcem.
- K obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění.
- Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytlá závada, spotřebič vždy odpojte od napájení z elektrické sítě.
- Elektrické spotřebiče, které se po používání čistí a nejsou určeny k úplnému ani částečnému ponoření do vody nebo jiné kapaliny, chraňte před účinky kapající a/ nebo stříkající vody a před ponořením.
- Elektrické domácí spotřebiče stejně jako všechny ostatní technická zařízení podléhají vlivům okolního provozního prostředí a přirozenému opotřebení. Vzhledem k tomu, že na elektrické spotřebiče používané v domácnosti laiky není stanoven právní rámec pravidelné údržby, výrobce doporučuje, aby uživatel nechal spotřebič zkontrolovat a odborně vyčistit alespoň 1-krát za rok v odborném servisu.
- Takovým postupem lze dosáhnout udržení bezpečnosti, provozní spolehlivosti a zvýšení doby provozní životnosti zařízení.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte! Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy při uživatelské údržbě spotřebič vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu autorizovanému servisu.
- Než zavoláte servis:
 1. Ověřte si, že jestli nejste schopni sami odstranit provozní poruchu postupem popsaným v kapitole „Odstraňování provozních poruch“.
 2. Vypněte a zapněte spotřebič, abyste se přesvědčili, zda se porucha znovu objeví.
 3. Pokud i po uvedených činnostech závada spotřebiče přetrvává, zavolejte nejbližší odborný servis.
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotřebiče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi(“).

- (“) Příslušný kvalifikovaný odborník: prodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo osoba, která je kvalifikovaná a oprávněna vykonávat tento druh činnosti se schopností vyhnout se všem nebezpečím.

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes všechna opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluhu a používání s sebou nese určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí. Pro upozornění na možná nebezpečí byla na zařízení a v doprovodné dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Na zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!




Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:


Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že ochrana je zajištěna napájením bezpečným malým napětím pomocí bezpečnostního ochranného transformátoru.



Tento symbol znamená, že zařízení není dodáváno s napájecím zdrojem.



Tento symbol znamená, že zařízení je kompatibilní s adaptéry s výkonem nabíjení do 5 do 7,5 wattů.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a použití např. přepravního vozíku dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení přpravujte/přenášejte až po důkladné prohlídce prostoru a trasy, které musí být bez překážek.
- Zařízení nikdy nepřenášejte, pokud je v provozní činnosti. Zařízení nepřenášejte pokud je připojeno k síťové zásuvce.
- Zařízení přenášejte pevným uchopením oběma rukama za spodní okraj podstavy nebo pevných částí jeho těla.
- Při přenášení dbejte na to, aby Vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo kluzké. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení (a příslušenství, je-li jím zařízení vybaveno) před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění a údržba“.
- Zařízení (a dálkový ovladač, je-li jím zařízení vybaveno) a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte pouze tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno z napájení z elektrické sítě.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), nebo nadměrné vlhkosti, nejprve jej nechte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejprve připojte k napájení do síťové zásuvky a poté zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujete pouze na:
 - rovné, pevné a stabilní podložky – na stoly a stolky a na části nábytku, vhodné pro umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skříňky knihoven, vestavěné skříně a skřínky, apod.), u kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/ nebo dekorace a jiné tkaniny, nekládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Audio zařízení (a dálkový ovladač, je-li jím zařízení vybaveno) nevystavujte působení:
 - přímého slunečního záření, zařízení produkujících teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivního vnějšího prostředí.
- Audio zařízení (a dálkový ovladač, je-li jím zařízení vybaveno) neumísťujte:
 - na místa, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce.
 - na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly,
 - na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch,
 - na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku,
 - v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumísťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumísťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm, na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (např. prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte jej! Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze síťové zásuvky a teprve poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech odneste zařízení ke kontrole do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zabraňte, aby na zařízení nepadaly nebo nenarážely žádné předměty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.

Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Provoz/Dozor

- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. Pokud není síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení od zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím.
- Během silné bouře se nedotýkejte zařízení, síťové šňůry, popř. napájení.
- Zařízení odpojte ze síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti zařízení bez dozoru.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

- Síťovou šňůru a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Síťovou šňůru a signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Zařízení obsahuje části krytů (např. ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Pokud je zařízení vybaveno i pro reprodukci audio signálu pomocí sluchátek: Nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní úroveň akustického tlaku. Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru z napájení ze síťové zásuvky.




narušení elektrické izolace.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládána v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte z napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Index částí a ovládacích prvků

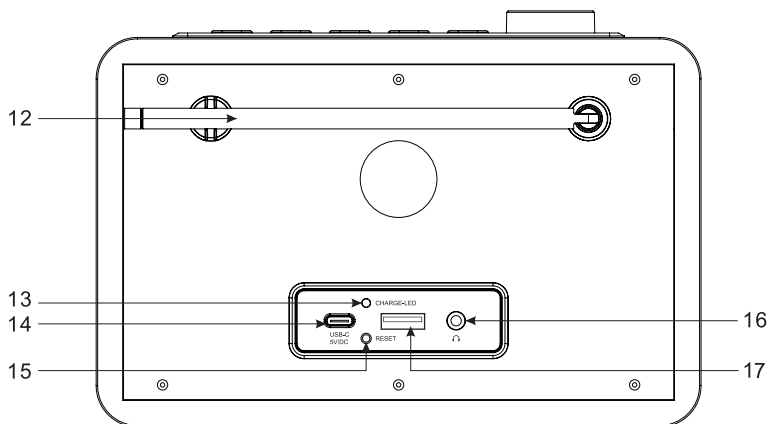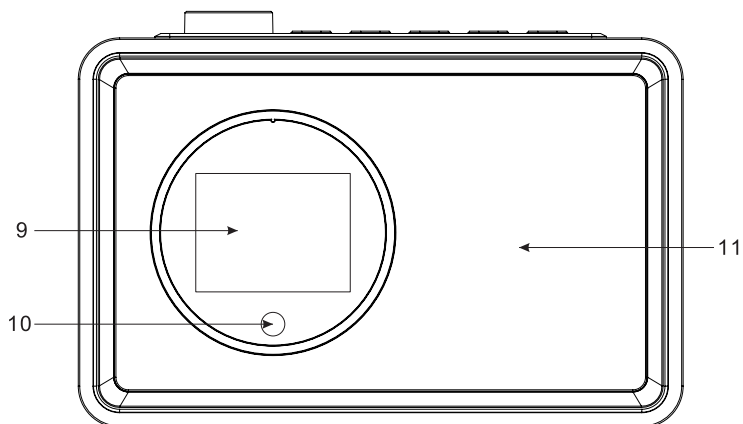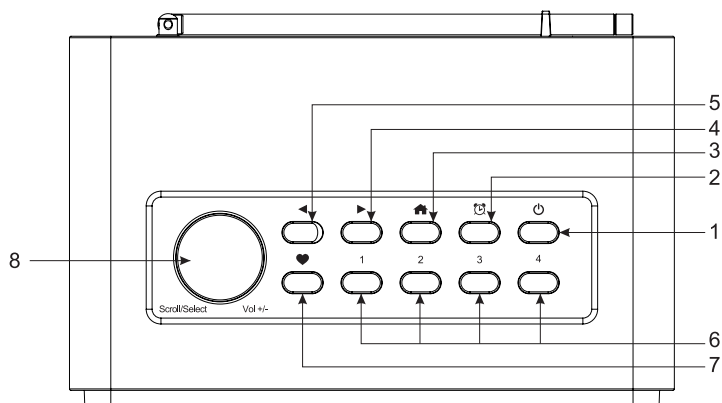

- 1  (**STANDBY**)
Zapnutí/vypnutí/Přepínání do/z pohotovostního režimu/Zapnutí rádia
- 2 
Nastavení budíku (Budík 1 a Budík 2)
- 3 
Přístup na domovskou obrazovku/stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku přehrávání.
Stisknutím a podržením získáte přístup k nastavení EQ (ekvalizér).
- 4 
Posun doprava/Zobrazení Menu editování pod seznamem oblíbených (Favourite)/
Zobrazení velkých hodin a informací rádia pod zobrazením přehrávání
- 5 
Návrat na předchozí Menu/Posun doleva
- 6 
Tlačítka předvoleb 1 – 4
Stisknutím a podržením přidáte 4 oblíbené stanice.
Krátkým stisknutím vyvoláte stanici z paměti.
- 7 
Stisknutím a podržením uložíte zvolenou stanici jako předvolbu.
Stisknutím vyvoláte seznam oblíbených stanic
- 8 **Rolování / Výběr / Hlasitost**
Otáčením se posouváte v Menu nahoru/dolů.
Otáčením upravíte hlasitost na obrazovce přehrávání.
Stisknutím potvrdíte/vyberete možnosti z Menu.
Stisknutím zastavíte/obnovíte přehrávání rozhlasové stanice.
- 9 2,4" barevný TFT displej
- 10 Senzor dálkového ovládání
- 11 Reproduktor
- 12 Teleskopická anténa
- 13 LED indikátor nabíjení baterie
- 14 Konektor USB-C (připojení napájecího adaptéru DC IN)
- 15 Otevří tlačítka resetování (použijte vhodný špičatý předmět)
- 16 Minikonektor 3,5 mm pro sluchátka
- 17 USB konektor

Dodávané příslušenství

Zkontrolujte, zda jste se zařízením obdrželi následující příslušenství.

Návod k použití (1)

Zařízení (1) a dálkové ovládání (1)

USB-C kabel (1)

Dálkové ovládání

1 (STANDBY)

Přepínání do/z pohotovostního režimu.

Stisknutím a přidržením vypnutí rádia.

Rádio lze zapnout pouze stisknutím tlačítka  na zařízení.

2

Vypnutí/zapnutí zvuku

3 0 – 9

Zadávání indexových čísel v seznamu/Zadávání znaků při zadávání hesla na WiFi

4

Uložení zvolené stanice jako předvolby do seznamu oblíbených stanic

5

Vyvolání seznamu oblíbených stanic

6

Posun nahoru

7

Návrat na předchozí Menu/Posun doleva

8 OK

Potvrzení volby/zadání

9

Posun doprava

10

Posun dolů

11

Nastavení budíku

12

Nastavení časovače vypnutí

13

Zvyšování hlasitosti

14

Snižování hlasitosti

15 MODE

Přepínání režimů rádia

16

Přístup na domovskou obrazovku

17 EQ

přístup k nastavení EQ (ekvalizéru)

18

Přehrávání/Pozastavení/Rádio: Spuštění/zastavení internetového rádia

19

Přepínání skladeb vzad/Rádio: Přepínání předvoleb v seznamu vzad

20

Přepínání skladeb vpřed/Rádio: Přepínání předvoleb v seznamu vpřed

21 LOCAL


Zobrazení seznamu lokálních stanic (viz nastavení lokální oblasti v Konfiguraci)

22 INFO

Zobrazení informací o síti a systému

23 DIMMER

Zobrazení Menu jasu pro nastavení jasu displeje

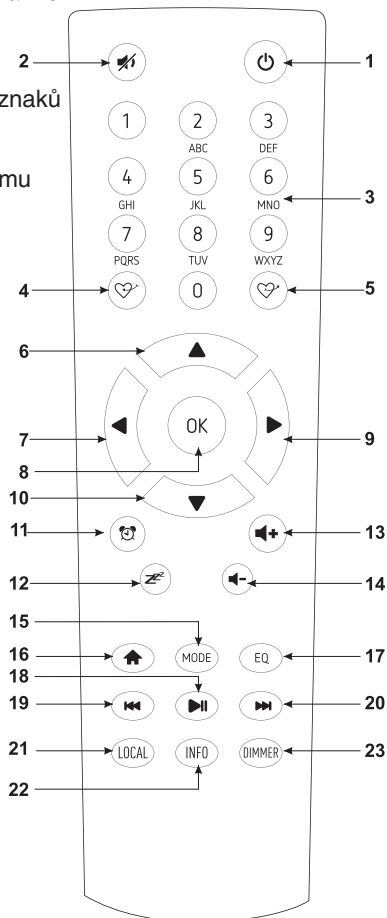

Vložení baterie do dálkového ovládání

Systém lze obsluhovat dodávaným dálkovým ovládáním.

Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládání.

Do prostoru pro batéry vložte dvě 1,5V baterie (typ AAA) podle správné polarity + a -.

Zavřete kryt prostoru pro baterie na dálkovém ovládání.

Když používáte dálkové ovládání, směřujte jej na senzor pro příjem signálů z dálkového ovládání na systému (10).

Poznámky

- Nenechávejte dálkové ovládání na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
- Dbejte na to, aby se do dálkového ovládání nedostal žádný předmět, zejména během výměny baterií.
- Neumísťujte zařízení tak, aby byl senzor dálkového ovládání vystaven přímému slunečnímu světlu nebo světlu ze svítidel. V opačném případě může docházet k funkčním poruchám při ovládání pomocí dálkového ovládání.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat po delší dobu, vyjměte baterie, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterií a následné korozi.
- Po vybalení dálkového ovládání odstraňte vytažením blokovací fólii baterie.

Základní operace

1 Opatrně vybalte zařízení a odstraňte veškerý balicí materiál.

2 Připravte si vhodný AC adaptér (DC 5 V, 1,5 A) (nedodáván, dodává se pouze USB-C kabel).

3 Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch, v blízkosti elektrické zásuvky, mimo přímé sluneční záření a mimo zdroje nadměrného tepla, prachu, vlhkosti, vlhkosti nebo silných magnetických polí.

4 Ujistěte se, že je připraveno následující:

Máte širokopásmové internetové připojení.

Bezdrátový širokopásmový router je připojen na internet. Rádio podporuje bezdrátové připojení B, G a N (bezdrátový router N můžete také použít s nastavením na B nebo G). Znáte kód/heslo Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo Wi-Fi Protected Access (WPA) pro šifrování dat.

Bude nutné správně zadat tento kód, když se rádio bude připojovat k bezdrátovému routeru pro připojení k síti. Pokud neznáte kód/heslo, kontaktujte osobu/správce sítě/technika, který nastavoval váš router/síť.

Rádio pak dokáže pracovat přes bezdrátové připojení k síti (Wi-Fi připojení).

- 5 Připojte kabel napájecího AC adaptéru do konektoru USB-C (DC IN) (14) na zadní straně zařízení a samotný AC adaptér (5 V, 1,5 A) do elektrické zásuvky. Pokud je nabitá vestavěná baterie v zařízení, k používání zařízení nebude zapotřebí připojení k elektrické síti. Zařízení se snažte používat k napájení z vestavěné lithiové baterie. Po připojení napájení z elektrické sítě se vypnuté zařízení zapne a přepne se do pohotovostního režimu automaticky.

Nabíjení baterie

Stav nabití baterie můžete zkontrolovat na rádiu. V horním řádku displeje se nachází indikátor stavu baterie. Když je baterie téměř vybitá, indikátor baterie stále bliká a upozorňuje na potřebu nabíjení baterie.

Chcete-li nabít baterii, připojte kabel napájecího AC adaptéru do konektoru **USB-C (DC IN) (14)** na zadní straně zařízení a samotný AC adaptér (5 V, 1,5 A) do elektrické zásuvky.

LED indikátor se rozsvítí červeně, což znamená, že se baterie nabíjí.

Po dokončení nabíjení bude LED indikátor svítit zeleně.

Poznámka

Nabíjení může trvat mnohem déle, pokud je rádio zapnuto a během nabíjení jej posloucháte. Pokud se rádio nabíjí a současně hraje, doporučuje se použít napájecí AC adaptér 5 V, 2 A, aby se zajistil dostatečný příkon pro výstupní zvukový výkon.

- 6 Zatlačením a přidržením tlačítka  (1) na zařízení rádio zapnete (dalším zatlačením a přidržením tohoto tlačítka rádio zase vypnete).

Krátkým stisknutím během zapnutí se rádio pouze přepne do pohotovostního režimu. K přepnutí/zapnutí do/z pohotovostního režimu můžete použít i tlačítko  na dálkovém ovládání.

- 7 Po zapnutí stisknutím  na zařízení nebo na dálkovém ovládání zobrazíte domovskou obrazovku, kde otáčením ovladače **Rolování / Výběr / Hlasitost** nebo tlačítek   můžete následně vybírat a nastavovat v Menu požadované položky. Nastavení a výběr potvrdíte stisknutím ovladače nebo tlačítka OK na dálkovém ovládání.

Další podrobnosti jsou dále v návodu.

- 8 Otáčením ovladače **Rolování / Výběr / Hlasitost** na zařízení nebo mačkáním tlačítek  + a - na dálkovém ovládání během přehrávání nastavíte hlasitost.  na dálkovém ovládání můžete vypnout a znovu zapnout zvuk.

Používání sluchátek (nedodáváno)

Po připojení sluchátek do 3,5 mm minikonektoru pro sluchátka (16) se vypne zvuk z reproduktoru a bude se reprodukovat sluchátky.


Nastavení

Nastavení sítě



Internetové připojení lze nastavit pomocí bezdrátové sítě (WiFi).

Rádío vyžaduje širokopásmové internetové připojení.

- Pokud se jedná o první použití, zobrazí se průvodce konfigurací sítě.
Chcete-li začít konfigurovat síť, vyberte otáčením ovladače „**Rolování / Výběr / Hlasitost**“ možnost Yes (Ano). Přejděte na „Yes“ (Ano) a stisknutím ovladače „**Rolování / Výběr / Hlasitost**“ (dále jen ovladač) výběr potvrďte.

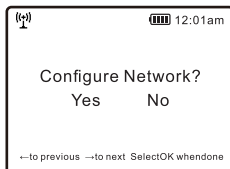

- Pokud nastavujete připojení po ukončení prvního nastavení, na domovské obrazovce vyberte možnost **Konfigurace > Síť**.
- Ze seznamu vyberte Add/Remove AP (IN AP Přidání/Odstranění) otáčením ovladače (rolujte) a stisknutím ovladače výběr potvrďte. Potom zvolte Add AP (Připojení k WiFi):

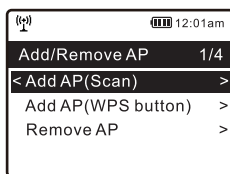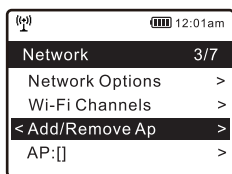

- Spustí se prohledávání dostupných Wi-Fi sítí. Přejděte na svou síť a potvrďte výběr stisknutím ovladače. Pokud je vaše Wi-Fi síť wifi chráněna heslem, zobrazí se požadavek na zadání přístupového hesla. Heslo zadejte buď pomocí ovladače nebo dálkového ovládání:

Pomocí dálkového ovládání

Číselnými tlačítky (0 – 9) opakovaným tisknutím konkrétního tlačítka přepínáte mezi znaky přiřazenými každému tlačítku. Viz následující seznam.

Chcete-li zadat znak, zvýrazněte jej a stisknutím tlačítka OK to potvrďte a zadejte další znak. Pokud se jedná o poslední znak hesla, stisknutím a podržením OK dokončete zadávání.

Tlačítko **1**: 1 a různé druhy symbolů !@#\$%^&*()_+[]{};:'"\\./,<>?

Tlačítko **2**: 2ABCabc

Tlačítko **3**: 3DEFdef

Tlačítko **4**: 4GHi

Tlačítko **5**: 5JKLjkl

Tlačítko **6**: 6MNomno

Tlačítko **7**: 7PQRSpqrs

Tlačítko **8**: 8TUVtuv

Tlačítko **9**: 9WXYZwxyz

Tlačítko **0**: 0

Pomocí ovládače na rádiu


Pomocí ovládače rolujte mezi znaky, zvýrazněte požadovaný znak a stisknutím ovládače výběr potvrďte a zadejte další znak. Když jde o poslední znak hesla, stiskněte a podržte ovladač pro potvrzení a dokončení zadání.

Poznámka

V hesle se rozlišují malá a velká písmena. Pokud neznáte heslo, vyžádejte si jej od správce sítě, resp. od osoby, která nastavila síť.

- Když je Wi-Fi připojení úspěšné, krátce se zobrazí Association Complete (Přřazení dokončeno). V levém horním rohu displeje se zobrazí lišta intenzity Wi-Fi signálu:

Lišta intenzity Wi-Fi signálu

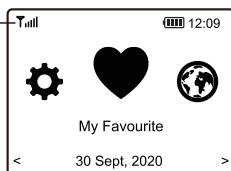

Přehled funkcí

Stisknutím  zobrazíte domovskou obrazovku (Hlavní Menu). V Menu rolujte otáčením ovládače nebo tlačítka   na dálkovém ovládání:

My Favorite (Moje nastavení)

Zobrazení seznamu oblíbených stanic přiřazených do předvoleb. K dispozici je až 150 předvoleb.

Internet Radio (Internetové rozhlasové stanice)

Zde můžete vyhledávat světové rozhlasové stanice a hudbu.

Media Center (Centrum médií)

Zde můžete prohlížet a streamovat hudbu ze sítě prostřednictvím zařízení kompatibilních s UPnP nebo DLNA.

DAB+/DAB Radio

Poslech DAB+ a DAB stanic, pokud je ve vaší oblasti dostupný DAB signál (není nutné připojení k internetu).

FM Radio

Příjem běžných rozhlasových FM stanic ve vaší oblasti (nevyžaduje internetové připoj.)

USB

Přehrávání audio souborů z připojeného USB disku (klíče).

BT Streaming (Přehrávání přes BT rozhraní)

Bluetooth přehrávání a poslech zvuku streamovaného z jiného zařízení s Bluetooth rozhraním po vzájemném spárování/připojení.

Alarm (Buzení)

K dispozici jsou nastavení dvou budíků.

Timer (Časovač)

K dispozici je nastavení časovače v rozsahu 1 sekunda až 99 hodin, 59 minut a 59 s.

Sleep Timer (Časovač vypnutí)


Aktivování časovače pro vypnutí rádia do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného času.

Configuration (Konfigurace)

Více možností/nastavení pro přizpůsobení podle vašich preferencí.

Internetové rádio

Stisknutím  zobrazte domovskou obrazovku (Hlavní Menu). V Menu otáčením ovladače nebo tlačítky   na dálkovém ovládání vyberte **Internet Radio** (Internetové rádio).

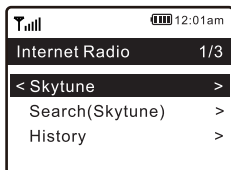

Skytune (Ladění)

Vyberte **Skytune** a začněte si užívat tisíce rozhlasových stanic po celém světě. Své vyhledávání můžete filtrovat podle regionu, hudebního žánru a rozhovorů.

Local Radio (Místní rádia) vám umožní rychlý přístup ke stanicím dostupným ve vaší oblasti prostřednictvím internetového připojení.



Poznámka

Oblast **Local Radio** (Místní rádia) můžete změnit v nastavení **Configuration** (Konfigurace) > **Local Radio** (Místní rádia). Podrobnosti viz dále v návodu.

Když rolujete v seznamu **Globe All** a chcete se rychle dostat do určitého bodu dlouhého seznamu, zadejte indexové číslo na dálkovém ovládání, abyste na tento bod rychle přeskočili. Například na dálkovém ovládání za sebou zadejte 2 a 8 a stiskněte OK. Zvýrazní se stanice č. 3. 28.

Search (Vyhledávání)

Namísto procházení seznamu rozhlasových stanic můžete zadat několik znaků požadované stanice a odfiltrovat stanice/seřadit je do zkráceného seznamu.

History (Předchozí)

Rádio si zapamatuje stanice, které jste poslouchali (až 99 stanic).

Pokud jste poslouchali více než 99 stanic, nahradí se první nejstarší() stanice nejnovější.

Spuštění přehrávání internetového rádia

Když začne hrát rozhlasová stanice, mohou se zobrazit další informace o rádiu.

Stiskněte tlačítko  při zobrazení nižšie uvedenej obrazovky prehrávania:



Vždy, když stisknete tlačítko ►, přepnete mezi zobrazením velkých hodin a informacemi o rozhlasové stanici:



My Favorite (Moje oblíbené)


Položka slouží k zobrazení seznamu vašich oblíbených stanic, které byly uloženy do předvoleb.

Uložení stanice do předvoleb

Když hraje požadovaná rozhlasová stanice, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání nebo stiskněte a podržte tlačítko  na rádiu. Zobrazí se ikona  podle obrázku níže.

Znamená to, že daná stanice je přidána do seznamu oblíbených.

Ikona uložení do předvoleb

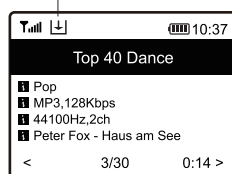

Nová přidaná stanice se vždy zobrazí na poslední pozici v seznamu oblíbených. Můžete uložit až 150 předvoleb.

Vyvolání uložené stanice

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání nebo krátkým stisknutím tlačítka  na rádiu zobrazíte seznam předvoleb, nebo přejděte na položku **My Favorite (Moje oblíbené)** v hlavním Menu a výběr potvrďte.

Editování seznamu oblíbených (Favorite)

V seznamu oblíbených vyberte rozhlasovou stanici, kterou chcete upravit, a poté stiskněte tlačítko ► na dálkovém ovládání (nebo stiskněte ► na rádiu). Zobrazí se Menu **Edit (Editovat)** s následujícími možnostmi:

Move down (Přesunout dolů) – Přesun dolů v pořadí stanice

Move up (Přesunout nahoru) – Přesun nahoru v pořadí stanice

Delete (Odstranit) – Odstranění konkrétní stanice

Move to top (Přesunout na začátek) – Přesunutí stanice na začátek seznamu oblíbených.

Move to bottom (Přesunout na konec) – Přesunutí stanice na konec seznamu oblíbených.

Přehrávání médií ze sítě (Media Centre)

Zařízení podporuje UPnP a je kompatibilní s přehráváním DLNA.

To poskytuje možnost streamovat hudbu z vaší sítě. To však vyžaduje, abyste měli v síti kompatibilní zařízení, které dokáže fungovat jako server médií. Může to být například síťový pevný disk nebo běžný PC s OS Windows, přes který je povolen přístup ke sdílené složce nebo sdílení médií. Složky pak lze prohlížet a přehrávat v tomto rádiu.

Poznámka

Před použitím této funkce se ujistěte, že je váš PC (úložiště médií) připojen ke stejné Wi-Fi síti jako toto rádio.

Streamování hudby

- Když je UPnP/DLNA-kompatibilní server nakonfigurován pro sdílení mediálních souborů s tímto rádiem, můžete spustit streamování hudby.
- V hlavním Menu zvolte **Media Center** (Centrum médií) a zvolte UPnP.
- Dokončení vyhledávání dostupných serverů UPnP může rádiu trvat několik sekund. Pokud nejsou nalezeny žádné servery UPnP, zobrazí se prázdný seznam.
- Po úspěšném prohledání vyberte svůj UPnP server.
- Rádio zobrazí kategorie médií dostupné ze serveru UPnP, například „Music“ (Hudba), „Playlists“ (Seznamy skladeb) atd.
- Vyberte mediální soubory, které chcete přehrát.

Režim přehrávání můžete nastavit v nastavení **Configuration** (Konfigurace) >

Playback (Přehrávání).

My Playlist (Můj seznam skladeb)

Můžete si vytvořit svůj vlastní seznam skladeb pro hudební soubory ze serveru UPnP. Vyberte si a zvýrazněte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, stiskněte a podržte ♥ na rádiu nebo mačkejte tlačítko  na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí ikona . Skladba se přidá do mého seznamu skladeb.

Clear My Playlist (Vymazat můj seznam skladeb)

Můžete vymazat celý Playlist, pokud si chcete připravit nový seznam skladeb.

Poznámka


Pokud jsou dostupné DLNA-kompatibilní servery, postupujte podle kroků popsanych výše pro prohlížení a přehrávání audio souborů z DLNA-kompatibilního zařízení v tomto rádiu.

DAB+/DAB rádio (Digital Audio Broadcasting – Digitální audio vysílání)

Pokud je ve vaší oblasti dostupné digitální audio vysílání (DAB), rádio dokáže zachytit i stanice DAB (není nutné připojení k internetu). Rádio podporuje DAB i DAB+ systém. Umístěte rádio blízko okna a maximálně vytáhněte teleskopickou anténu, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu. Někdy může být nutné upravit směřování antény, aby se příjem zkvalitnil.

Na domovské obrazovce přejděte na položku DAB Radio nebo použijte tlačítko **MODE** na dálkovém ovládání k přepnutí na DAB rádio. Potom začněte stisknutím **OK**.

Chcete-li spustit ladění, vyberte možnost „**DAB Full Scan**“ (Úplné ladění DAB). Po naladění se zobrazí seznam předvoleb pro vaše ladění.

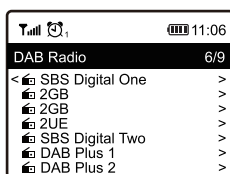

Můžete si vybrat stanici a začít ji poslouchat. Kdykoli budete chtít přidat poslouchanou stanici do seznamu My Favorite (Moje oblíbené), stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání nebo stiskněte a podržte tlačítko  na rádiu. Stanice se přidá do seznamu oblíbených.

Pro návrat do seznamu předvoleb vždy stiskněte tlačítko .

Poznámka

Když hraje DAB stanice, stisknutím tlačítka  zobrazíte další informace o dané stanici, po každém stisknutí tlačítka  se zobrazí různé informace v daném čase, jako například frekvence stanice, rolovací texty (pokud jsou k dispozici) a velké hodiny. Každé nové digitální rozhlasové stanice, které přibudou, by mělo rádio automaticky zachytit, pokud jsou součástí multiplexu, který jste již na rádiu přijali. V opačném případě budete muset znovu provést ladění předvoleb.

Tuner (FM rádio)


Stanice můžete ladit také v rozhlasovém pásmu FM.

Před laděním ztlumte hlasitost na minimální úroveň.

Chcete-li přijímat běžné FM stanice (nevyžaduje žádné internetové připojení), umístěte rádio do blízkosti okna a maximálně vytáhněte teleskopickou anténu, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu. Někdy může být nutné upravit směřování antény, aby se příjem zvalitnil.

Na domovské obrazovce přejděte na položku **FM Radio** nebo pomocí tlačítka **MODE** na dálkovém ovládání přepněte na FM rádio. Potom začněte stisknutím ovladače (nebo tlačítka OK na dálkovém ovládání).

Chcete-li spustit ladění, zvolte „**FM Full Scan**“ (Úplné ladění FM). Po dokončení ladění rádio automaticky uloží naladěné stanice do předvoleb a zobrazí se seznam předvoleb pro vaše ladění.

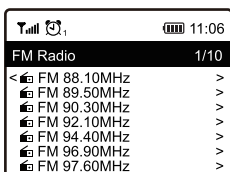

Můžete si vybrat stanici a začít ji poslouchat. Kdykoli budete chtít přidat poslouchanou stanici do seznamu My Favorite (Moje oblíbené), stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání nebo stiskněte a podržte tlačítko  na rádiu. Stanice se přidá do seznamu oblíbených.


Pro návrat do seznamu předvoleb vždy stiskněte tlačítko .

Poznámka

Když hraje FM stanice, stisknutím tlačítka  zobrazíte další informace o dané stanici, po každém stisknutí tlačítka  se zobrazí různé informace v daném čase, jako například frekvence stanice, rolovací texty (pokud jsou k dispozici) a velké hodiny

Manuální ladění

Chcete-li ručně naladit požadovanou frekvenci, stiskněte a podržte **OK** na dálkovém ovládání nebo stiskněte a podržte ovladač při zobrazení obrazovky přehrávání FM rádia, dokud se na displeji nezobrazí „**Tuning**“ (Ladění) v pravém dolním rohu. Pomocí ovladače (nebo tlačítek /) na dálkovém ovládání) naladte požadovanou frekvenci. Po dokončení stiskněte a podržte ovladač (nebo stiskněte a podržte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání) pro ukončení režimu manuálního ladění.

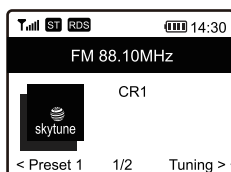

Ladění

Bluetooth

Před přenosem mezi vaším zařízením Bluetooth a tímto rádiem musí být obě zařízení spojena. Tento proces se nazývá „párování“.

Rádio slouží jako přijímač pro příjem toku audio dat (streamování) pro přehrávání v rádiu.

Pokud již bylo provedeno připojení tohoto rádia s používaným Bluetooth zařízením, toto spojení se automaticky obnoví, když budou obě zařízení v dosahu a na rádiu byl zvolen režim Bluetooth. Párování se nemusí znovu opakovat. Tuto funkci však možná bude třeba aktivovat ve vašem Bluetooth zařízení.

- 1 Zapněte Bluetooth rozhraní na vašem Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.).

Podrobnosti viz návod k obsluze daného zařízení.

- 2 Stisknutím  zobrazíte domovskou obrazovku (Hlavní Menu). V Menu otáčením ovladače nebo tlačítka  na dálkovém ovládání vyberte **Bluetooth**, a pak stiskněte ovladač nebo **OK** na dálkovém ovládání.

Rádio se přepne do režimu Bluetooth a bude připraveno k párování.

- 3 Na Bluetooth zařízení (telefon atd.) dejte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení.

Podrobnosti viz návod k obsluze daného zařízení.

Když se na displeji vašeho Bluetooth zařízení vyhledá toto rádio “RR-30i-XXXX” (XXXX je jedinečné číslo přijímače), zvolte jej a počkejte, až se na displeji vašeho Bluetooth zařízení zobrazí potvrzení o spárování s tímto rádiem. Na tomto zařízení zazní potvrzující zvukový signál. Zařízení jsou spárována.

- 4 Po spárování můžete na vašem Bluetooth zařízení spustit přehrávání a nastavte na něm vhodnou hlasitost.

Podrobnosti o ovládání přehrávání naleznete v návodu k použití daného zařízení.

Zvuk ze spárovaného zařízení se bude reprodukovat tímto rádiem.

Operace přehrávání

Přehrávání

Stisknutím  spustíte přehrávání.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko . Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte . Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad:

Přepnutí na začátek aktuální nebo na předchozí skladby (krátký stisk/otáčení).

Posuv vpřed:

Přepnutí na následující/e skladby (krátký stisk/otáčení).

Aby ovládání přehrávání fungovalo, musí připojené zařízení podporovat Bluetooth profil AVRCP.

- 5 Otáčením ovladače na rádiu nebo mačkáním tlačítek  + a - na dálkovém ovládání nastavte hlasitost.  na dálkovém ovládání můžete vypnout a znovu zapnout zvuk.

- 6 Po skončení přehrávání vypněte zdroj Bluetooth na tomto rádiu, zastavte přehrávání na vašem Bluetooth zařízení a vypněte na něm Bluetooth rozhraní.

Poznámka

Po spárování zařízení již není nutné znovu provádět párování. Zařízení se dalšíkrát propojí automaticky po zapnutí zdroje zvuku Bluetooth na tomto zařízení a zapnutí Bluetooth rozhraní na vašem Bluetooth zařízení.

Upozornění!

Při přehrávání přes Bluetooth rozhraní může vypadávat zvuk.

Tyto výpadky jsou způsobovány rušením, větší vzdáleností, překážkami a pod.

Nejedná se o poruchu zařízení.

Další informace

Bezdrátová BLUETOOTH technologie

Bezdrátová BLUETOOTH technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními jako např. PC a digitální fotoaparát. Bezdrátová BLUETOOTH technologie funguje v dosahu cca 10m.

Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením najednou.

K propojení není zapotřebí žádný kabel, ani není třeba umístit zařízení proti sobě jako u infračervené technologie. Zařízení můžete například používat, i když jsou v batohu nebo v kapse.

BLUETOOTH standard je mezinárodní standard podporovaný.

Maximální komunikační dosah

Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.

Mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.

V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.

V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.

V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení z jiných zařízení

BLUETOOTH a bezdrátová LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, proto pokud tento systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo chybné spojení. V takovém případě proveďte následující.

Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.

Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové LAN zařízení.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované BLUETOOTH zařízením mohou ovlivňovat provoz elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i BLUETOOTH zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí.

V blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích.

V blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Aby bylo možné používat BLUETOOTH funkci, připojované BLUETOOTH zařízení musí mít stejný profil jako tento systém.
- I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikacích fungovat odlišně.
- Z důvodu vlastností bezdrátové BLUETOOTH technologie je zvuk reprodukováný tímto systémem mírně zpožděný vůči zvuku z přehrávacího BLUETOOTH zařízení během hovoru přes telefon nebo poslechu hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s BLUETOOTH standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové BLUETOOTH technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí postačovat. Při komunikaci pomocí bezdrátové BLUETOOTH technologie buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při BLUETOOTH komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s BLUETOOTH standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikace, je třeba zařízení disponující BLUETOOTH funkcí. I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným BLUETOOTH standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit nebo nemusí pracovat správně.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k tomuto systému, komunikačnímu prostředí nebo provoznímu prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.

USB (Přehrávání z USB zařízení)

Přehrávání souborů MP3/WAV

Zařízení umožňuje přehrávání formátu MP3/WAV v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z USB zařízení.

- 1 Do USB konektoru připojte USB zařízení. Média musí obsahovat audio soubory.
- 2 Stisknutím  zobrazte domovskou obrazovku (Hlavní Menu). V Menu otáčením ovladače nebo tlačítka  na dálkovém ovládání vyberte **USB**, a pak stiskněte ovladač nebo **OK** na dálkovém ovládání.
Rádio se přepne do režimu USB a bude připraveno k přehrávání.
- 3 Po načtení obsahu USB zařízení se automaticky spustí přehrávání od první skladby.

Poznámka

Skladby se přehrávají v takovém pořadí, jak byly uloženy na paměťové médium. Zařízení neumožňuje výběr složek. Podpora formátu FAT32, max. 32 GB.

Nastavení budíku

Důležité!

Když je nastavený budík, doporučuje se napájet rádio z AC adaptéru, aby se nestalo, že při spuštění budíku bude baterie vybitá a zařízení se nezapne.

Rádio musí mít nastaven správný aktuální čas. Čas se nastavuje automaticky, dle zvolené konfigurace, buď z FM stanice, nebo z internetu, nebo DAB stanice.

1 Stiskněte tlačítko  na rádiu nebo stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

2 Zvolte **Alarm 1** (Buzení 1) nebo **Alarm 2** (Buzení 2) a poté zvolte **Turn on** (Zapnout) k aktivaci funkce budíku.

3 Podle pokynů průvodce budíkem nastavte budík.

4 Průvodce vás provede nastaveními uvedenými níže:

Time (Čas) – Nastavte čas budíku

Sound (Zvuk) – Jako zdroj budíku můžete vybrat **Wake to Tone** (Zvukový signál), **My Favorite** (Moje oblíbené), **Wake to FM Radio** (Probudit FM rádiem) nebo **Wake to DAB Radio** (Probudit DAB rádiem).

Poznámka

U Wake to FM Radio nebo Wake to DAB Radio pro buzení budíkem lze použít pouze uložené předvolby (pokud bylo provedeno uložení nějakých předvoleb).

U Wake to My Favorite musíte před nastavením konkrétní stanice jako zdroje pro buzení budíkem uložit požadovanou předvolbu do seznamu oblíbených.

Repeat (Opakovat) – Budík si můžete naplánovat podle přání – každý den, jednou nebo na více dní.

Alarm Volume (Hlasitost budíku) – Otáčením ovladače nebo tlačítka / na dálkovém ovládání nastavte požadovanou hlasitost budíku.

Alarm Duration (Trvání budíku) – Nastavte trvání budíku z přednastavených možností od 30 do 180 minut. Po uplynutí zvoleného času se rádio přepne do pohotovostního režimu.

5 Po dokončení výše uvedených nastavení stiskněte tlačítko  na ukončení a ujistěte se, že je budík aktivován. Je-li aktivován, na displeji se zobrazí ikona budíku.

Zastavení budíku/aktivace funkce zdřímnutí (Snooze)

Když se budík spustí, stisknutím  budík zastavíte, nebo stisknutím ovladače aktivujete funkci zdřímnutí (Snooze).

Když je aktivována funkce zdřímnutí, budík se na 9 minut ztlumí a bude zaznívat znovu po 9 minutách. Proces můžete opakovat vícekrát.


Chcete-li vypnout funkci zdřímnutí, stiskněte .

Nastavení vypínacího časovače (režim spánku)

V kterémkoli režimu při zapnutém zařízení můžete nastavit vypínací časovač tak, aby se rádio přeplo do pohotovostního režimu po uplynutí zvoleného času v rozsahu od 15 do 180 minut.

Stisknutím tlačítka **z^z** na dálkovém ovládacím aktivujete vypínací časovač, nebo přejděte na možnost **Sleep Timer** (Časovač vypnutí) v hlavní nabídce.

Pokud je nastaven vypínací časovač, bude to na displeji signalizovat zobrazená ikona.

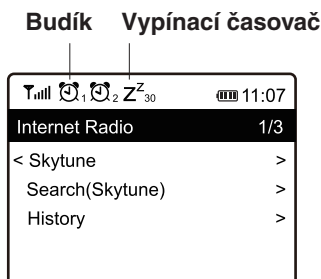

Konfigurace

V položce **Configuration** (Konfigurace) naleznete kompletní nastavení/možnosti dostupné pro konfiguraci rádia. V hlavním Menu přejděte na nastavení **Configuration** (Konfigurace). Potom stiskněte **OK** nebo ovladač. Zobrazí se seznam dostupných možností.

Network (Síť)

Network Options (Nastavení sítě)

Always on (Vždy zapnuté): Funkcia WLAN zůstane zapnutá (rychlejší přístup při přepínání z jiných režimů rádia).

Auto off in 30s (Automatické vypnutí za 30 s): Funkce WLAN sa vypne po 30 sekundách, když se nepoužívá (k úsporě energie).

Wi-Fi Network (Wi-Fi síť)

• Add / Remove AP (Přidat/Odstranit AP)

Add AP (Přidat AP) – Prohledání seznamu routerů v okolí.

Add AP (WPS Button) (Přidat AP (tlačítko WPS)) – Tuto možnost vyberte, pokud chcete připojit Wi-Fi router přes WPS, pokud má router tlačítko WPS.

Remove AP (Odstranit AP) – Pokud jste již přidali router a chcete jej odstranit, vyberte tuto možnost.

Poznámka

Na nastavení vždy umístíte rádio do 2 metrů od Wi-Fi routeru.

- **AP: []**

Pokud jste do rádia přidali více než jeden router a chcete přejít na jiný, vyberte tuto možnost pro změnu.

- **Signal (Signál)**

Informace o kvalitě Wi-Fi signálu z Wi-Fi routeru, v jaké je přijímán rádiem. Obvykle jsou úrovně signálu nižší než -70 dBm (slabší úroveň) a pokud to ovlivňuje příjem vašeho rádia, možná budete potřebovat optimalizovat umístění routeru nebo zkontrolovat jakýkoli problém samotného routeru.

- **IP**

IP adresa je ve výchozím nastavení nastavena jako dynamická. Vyberte, chcete-li změnit pevnou IP adresu podle stavu vaší sítě.

- **DNS**

DNS je ve výchozím nastavení jako dynamický server. Vyberte, chcete-li jej změnit na pevný (Fixed) DNS server podle stavu vaší sítě.

Date and Time (Datum a čas)

Po dokončení internetového připojení rádio automaticky nastaví váš místní čas.

Chcete-li provést manuální nastavení, změňte nastavení následujícími možnostmi:

- **Time zone (Časová zóna)**

Auto-set Time Zone (Automaticky nastavit časové pásmo): Tato možnost je ve výchozím nastavení nastavena.

Manual-set Time Zone (Manuální nastavení časového pásma): Tuto možnost vyberte, chcete-li nastavit čas v jiném regionu. Vyberte a zvýrazněte preferovaný region/město a potvrďte výběr stisknutím **OK**.

Ve spojení s NTP (použití síťový čas) a DST (letní čas) se čas automaticky upravuje, pokud se rozhodnete použít síťový čas (NTP).

- **Set Time Format (Nastavení formátu času)**

Vyberte si 12hodinový nebo 24hodinový formát zobrazování času.

- **Set Date Format (Nastavit formát data)**

Vyberte si formát zobrazování data.

- **DST (Day Light Saving) (Letní čas)**

Zapnutí/vypnutí používání letního a zimního času.

- **NTP (Použit čas ze sítě)**

NTP je navrženo tak, aby se synchronizovaly hodiny zařízení s časovým serverem.

Rádio bude ve výchozím nastavení synchronizovat čas s časovým serverem vždy, když se zapne a připojí k internetu. To zajišťuje velmi vysoký stupeň přesnosti hodin rádia. Můžete změnit použití jiného časového serveru zadáním URL adresy (viz NTP server dále v textu). Pokud si nepřejete používat takový čas, můžete vybrat možnost „**Do not use network time**“ (Nepoužívat čas sítě).

Pokud se rozhodnete nepoužívat NTP pro synchronizaci hodin, zvýrazněte NTP (Network time protocol) a stisknutím **OK** provedte změnu. V nabídce se zobrazí položka **Set Date & Time** (Nastavit datum a čas). Vyberte položku a upravte datum a čas podle potřeby.

- **NTP server**

NTP server je navržen tak, aby synchronizoval hodiny rádia s časovým serverem.

Zde se zobrazuje server používaný pro rádio.

- **Set time from DAB (Nastavit čas z DAB)**

Když je zvolen režim DAB, čas bude se synchronizován s časem nějaké DAB stanice.

- **Set time from DAB (Nastavit čas z FM)**

Když je zvolen režim FM, čas bude synchronizovat s časem nějaké FM stanice.

Language (Jazyky)

Výchozí jazyk je angličtina, můžete si vybrat další jazyky. Pomocí tlačítek ▲/▼ na dálkovém ovládání nebo ovladače na rádiu přejděte na položku s ikonou a stiskněte **OK**. Rolováním zvýrazněte a stisknutím **OK** potvrďte požadovaný jazyk. K dispozici je více jazyků.

DAB Set up (Nastavení DAB)

- **DAB full scan (DAB celkové vyhledávání)**

Výběrem této možnosti můžete vždy provést nové naladění DAB stanic. Všechny aktuální předvolby a stanice se vymažou.

- **DAB manual tune (Stav stanice DAB)**

Slouží k zobrazení počtu stanic a signálu přijatého na každé frekvenci DAB a manuální vyhledání stanice.

- **DAB station list (Seznam stanic DAB)**

Naladěné DAB stanice budou uvedeny v tomto seznamu a bude možná jejich správa. Můžete posunout pozici stanice nebo i vymazat jakoukoli stanici. Přejděte na požadovanou stanici a stiskněte tlačítko ►. Zobrazí se kontextové okno: **Move up (Přesunout nahoru)**, **Move down (Posunout dolů)** a **Delete (Odstranit)**.

FM Set up (FM Nastavení)

- **FM Area (FM Lokalita)**

Umožňuje nastavení lokality FM, přizpůsobí rozsah vyhledávání. Evropa (87,5-108 MHz), Amerika (87,5-108 MHz), Asie (87,5-108 MHz), Japonsko (76-90 MHz), Východní evropa (76-108 MHz).

- **Scan setting (Nastavení ladění)**

Pro ladění lze zvolit buď „**All stations**“ (Všechny stanice) nebo „**Strong stations**“ (Silné stanice) (pouze s kvalitním signálem).

- **Audio setting (Nastavení zvuku)**

Pro příjem si můžete vybrat nastavení „**Auto Stereo**“ nebo „**Forced Mono**“ (Vynucené mono).

Rádio přehrává monofonní zvuk přes jeden reproduktor. Stereo zvuk je dostupný přes konektor pro sluchátka.

- **FM full scan (FM celkové vyhledávání)**

Výběrem této možnosti můžete vždy provést nové naladění FM kanálů. Všechny aktuální předvolby a stanice se vymažou. Stanice s nejnižší frekvencí naladěných frekvencí se zvýrazní. Seznam předvoleb se uloží a bude v paměti, dokud se neprovede nové naladění předvoleb.

- **FM station list (Seznam FM stanic)**

Naladěné FM stanice budou uvedeny v tomto seznamu a bude možná jejich správa. Můžete posunout pozici stanice nebo i vymazat jakoukoli stanici. Přejděte na požadovanou stanici a stiskněte tlačítko ►. Zobrazí se kontextové okno: **Move up (Přesunout nahoru)**, **Move down (Posunout dolů)** a **Delete (Odstranit)**.

Zvýrazněte požadovanou předvolbu, poté stiskněte tlačítko ► a zobrazte Menu Edit (Editovat). Na návrat do seznamu předvoleb stiskněte tlačítko ◀.

Local Radio (Lokální rádio)

Rádio je ve výchozím nastavení nastaveno na detekci rozhlasových stanic ve vaší oblasti automaticky přes internetové připojení a tyto stanice mohou být dostupné po stisknutí tlačítka **LOCAL** na dálkovém ovládání.

Playback Setup (Nastavení přehrávání)

Slouží pro nastavení režimu přehrávání při streamování kompatibilním s UPnP/DLNA přehráváním. Nastavit můžete **Repeat All (Opakovat vše)**, **Repeat Once (Opakovat jednou)** nebo **Shuffle (Náhodně)**.

Resume play power on (Pokračování přehrávání)

Slouží pro nastavení zařízení, zda se má po zapnutí vrátit do naposledy použitého provozního režimu nebo zda se zobrazí úvodní obrazovka.

Dimmer (Ztmavnutí)

Můžete nastavit jas podsvícení displeje. Dostupná jsou dvě nastavení: **Mode (Režim)** a **Level (Úroveň)**.

• Mode (Režim) – Normal nebo Power Saving (Regulovaný)

Normal – Displej bude mít stále stejnou úroveň jasu bez ztlumení.

Dim (Ztmavlý) – Displej ztmavne po 20 sekundách, pokud na rádiu neprovedete žádnou operaci.

• Level (Úroveň) – Bright (Jasný) a Dim (Regulovaný)

Bright (Jasný) – Slouží k nastavení úrovně jasu v normálním režimu.

Dim (Regulovaný) – Slouží k nastavení úrovně jasu v režimu ztmavlého displeje.

• Dimmer in Standby (Ztmavnutí v pohotovostním režimu)

Jas displeje v pohotovostním režimu je nastaven na nejnižší úroveň, případně můžete zvolit úplné zhasnutí podsvícení otáčením otočného ovladače nebo tlačítka ▲/▼ na dálkovém ovládání. Chcete-li nastavit vyšší úroveň jasu, aby se zobrazily hodiny, otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Podsvícení se po 20 sekundách opět ztlumí.

EQ (Ekvalizér)

Je možné nastavit různé křivky ekvalizéru pro přizpůsobení hudbě danému hudebnímu žánru.

Buffer Time (Čas uložení)

Někdy můžete zaznamenat nestabilní přehrávání internetového rádia. Může se to stát, pokud je internetové připojení pomalé nebo dojde k přetížení sítě.

Chcete-li zlepšit stav, můžete zvolit delší dobu pro vyrovnávací paměť, aby se před zahájením přehrávání ukládalo několik sekund vysílání rádia do vyrovnávací paměti. Výchozí hodnota je 2 sekundy. Pokud požadujete delší dobu ukládání do vyrovnávací paměti, můžete vybrat 5 sekund.

Timer (Časovač)

Umožňuje nastavení hlasitosti (Volume) a trvání (Duration) alarmu časovače.

Information (Informace)

Zobrazení informací o síti a systému vašeho rádia.

Pro rychlý přístup k těmto informacím stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovládání. Když pro správu oblíbených stanic používáte počítač, musíte použít IP adresu a tyto informace si můžete zobrazit na PC. Do lišty okna prohlížeče ve vašem počítači zadejte IP adresu (**Configuration (Konfigurace) > Information (Informace) > Network Information (Informace o síti) > IP**).

Software Update (Aktualizace softwaru)

Z čas od času může dojít k vydání softwaru pro aktualizaci funkcí rádia. Pravidelně kontrolujte dostupné aktualizace, aby vaše rádio mělo vždy nejnovější software.

Reset to Default (Výrobní nastavení)

Můžete provést reset, abyste vymazali všechna nastavení a obnovili výchozí nastavení.

Upozornění!


Všechny předvolby stanic, nastavení a konfigurace se po provedení resetování vymažou.

Vzdálené ovládání přes PC/Smartphone – Ladění internetového rádia a správa oblíbených stanic

Vyzkoušejte snadný způsob ovládání ladění stanic internetového rádia a správy seznamu oblíbených stanic přes web prohlížeč počítače nebo smartphonu.

Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer a Chrome.

- Připojte počítač nebo chytrý telefon ke stejné Wi-Fi síti, v jaké je připojeno rádio.
- Navštivte stránku **www.skytune.net**
- Na domovské stránce klikněte na „Browse/Search“ (Prohlížet/Vyhledat)
- Vyhledejte nebo zadejte název pro vyhledání požadované rozhlasové stanice.
- Zobrazí se seznam internetových rozhlasových stanic.
- Klepněte na symbol ♥

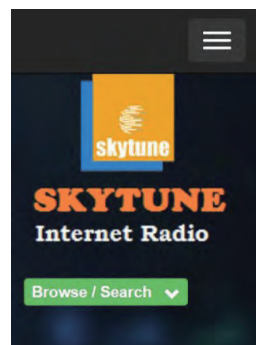

–Zobrazí se výzva, zda chcete provést „**Add Favourite**“ (**Přidat mezi oblíbené**) nebo „**Listen to Station**“ (**Poslouchat stanici**). Zadejte IP adresu vašeho rádia (např. 192.168.1.11):

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192 . 168 . 1 . 11

Send Close

IP adresu lze na rádiu zjistit následovně:

- * Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **INFO**, vyberte **Network (Sít)** a přejděte na **IP**, abyste zobrazili IP adresu.
 - * Na rádiu zobrazte domovskou obrazovku (hlavní Menu). Přejděte na **Configuration (Konfigurace) > Information (Informace) > Network Information (Informace o síti) > IP**.
- Zvolte „**Listen to Station**“ (**Poslouchat stanici**), klikněte na „**Send**“ (**Odeslat**). Rádio se přepne do režimu přehrávání stanice a ve web prohlížeči se zobrazí stránka „**My Favorite**“ (**Moje oblíbené**).

Potom se můžete rozhodnout přidat přehrávanou stanici mezi oblíbené stanice nebo spravovat svůj vlastní seznam pomocí jiných možností úprav. Jakékoliv změny se okamžitě sesynchronizují s rádiem.

MY FAVOURITE

Channel Group : E00T

	Channel Name	URL							
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
2.	Country Radio Switzerlar	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
3.	Bigbeat	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	

Add Channel

Channel Name	URL		
		Submit	Reset

Stanici můžete přidat i tehdy, pokud znáte URL adresu publikovaného zvukového streamu s formátem streamování:

1. Transport: HTTP progresivní, např. HLS a HTTP, např. Shoutcast, Icecast
2. Audio: MP3, AAC, AAC+
3. Playlist: M3U, PLS

Připojení sluchátek

Do 3,5 mm minikonektoru pro sluchátka (**16**) na zadním panelu můžete připojit sluchátka (nedodáváno).

Potom budete moci reprodukovat zvuk přes sluchátka.

Po připojení sluchátek se automaticky vypne reproduktor.

Údržba

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Řešení problémů

Pokud se během provozu rádia vyskytne nějaký problém, pokuste se jej vyřešit pomocí níže uvedeného přehledu dříve než přistoupíte k žádosti o opravu.

Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce.

Napájení

Zařízení se nezapne.

- ➔ Zkontrolujte, zda je AC adaptér správně připojen do elektrické zásuvky a jeho konektor k tomuto zařízení. Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá vestavěná baterie.

Sít'

Nelze se připojit k síti Wi-Fi

Sít' je vypnutá

- ➔ Ujistěte se, že počítač připojený přes Wi-Fi nebo Ethernet s kabelovým připojením má přístup na internet (tj. lze prohlížet web) pomocí stejné sítě.
- ➔ Zkontrolujte, zda je dostupný server DHCP nebo zda jste na rádiu nakonfigurovali statickou IP adresu.
- ➔ Zkontrolujte, zda brána firewall neblokuje žádné odchozí porty. Rádio potřebuje minimálně přístup k portům UDP a TCP 80,443 a 8008, portu DNS 53.

Router omezuje přístup k uvedeným MAC adresám

- ➔ Získejte MAC adresu z **Configuration (Konfigurace) > Information (Informace) > Network Information (Informace o síti) > Wi-Fi MAC** a přidejte ji do seznamu povolených zařízení na vašem přístupovém bodě.

Poznámka: Rádio má samostatné adresy MAC pro kabelové a bezdrátové sítě.

Nedostatečná kvalita signálu Wi-Fi

- ➔ Zkontrolujte vzdálenost routeru; zkontrolujte, zda se počítač může připojit k síti v tomto umístění
- ➔ Optimalizujte vzdálenost umístění routeru

Neznámá metoda šifrování

- ➔ Změňte metodu šifrování na směrovači. Rádio podporuje WEP, WPA, WPA2

Firewall brání přístupu

- ➔ Windows Media Player: Různé příčiny – Brány firewall jiných společností než Microsoft mohou vyžadovat konfiguraci pro UPnP.

Rádio se dokáže úspěšně připojit k síti, ale nedokáže přehrát konkrétní stanice

- ➔ Stanice nevysílá v této době dne, nezapomeňte, že se může nacházet v jiném časovém pásmu).
- ➔ Stanice má příliš mnoho lidí, kteří se pokoušejí připojit k serveru rádiové stanice a kapacita serveru není dostatečně velká.
- ➔ Stanice dosáhla maximální povolený počet simultánních posluchačů.
- ➔ Odkaz v rádiu je již neplatný. Aktualizace odkazu se provádí pravidelně. Pokud chcete získat aktualizovaný seznam stanic, přejděte na **Internet radio > Skytune**.

Žádný příjem DAB/FM rozhlasu

- ➔ Proveďte „Reset to default“ (**Obnovit výchozí nastavení**) na rádiu a vysuňte anténu.
- ➔ Přesuňte rádio blízko k oknu.
- ➔ Rozhlas DAB musí být ve vaší lokalitě dostupný.

Slabý příjem DAB/FM rozhlasu

- ➔ Zkontrolujte, zda je anténa vysunuta na maximální příjem signálu a upravte její směřování, aby se zlepšil příjem.
- ➔ Zkontrolujte, zda nemáte v blízkosti rádia jiné elektrické zařízení, které by způsobovalo rušení.

Není slyšet zvuk

- ➔ Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk tlačítkem .
- ➔ Systém je přepnutý v režimu pozastavení přehrávání. Stisknutím  obnovte standardní přehrávání.
- ➔ Hlasitost je nastavena na minimum. Otočným ovladačem na zařízení nebo mačkáním tlačítek  + a  - na dálkovém ovládání zvyšte hlasitost.
- ➔ Pokud se to stane u konkrétní internetové rozhlasové stanice, zkuste jiné kanály a zjistěte, zda se nejedná jen o problém této stanice.

Rádio zamrzlo nebo nereaguje

- ➔ Zasuňte malou kancelářskou spinku nebo vhodný špičatý předmět do otvoru resetovacího tlačítka a podržte tlačítko stisknuté, dokud se rádio nevypne. Poté zkuste rádio znovu zapnout a používat.

FM rádio

Stanice nelze naladit.

- ➔ Zkontrolujte správnost nastavení antény. Vystřete FM drátovou anténu.
- ➔ Signál stanice je příliš slabý. Naladíte stanici se silnějším signálem.

Bluetooth

Problémy s Bluetooth připojením

Signál Bluetooth je rušený:

- ➔ Účinná vzdálenost mezi tímto systémem a zařízením je do 10m. Signál bude přerušován, pokud je vzdálenost mezi Bluetooth zařízením a tímto systémem více než 10m.
- ➔ Bluetooth zařízení najde několik dalších Bluetooth zařízení při vyhledávání: Počkejte na dokončení vyhledávání a vyberte možnost "RR-30i-XXXX" (XXXX je jedinečné číslo přijímače) pro párování. Při používání telefonu nadržte mobilní zařízení příliš blízko k reproduktoru, aby se zabránilo ozvěně (zpětné vazbě).

Užitečné tipy

1. Pokud internetové rádio neustále ukládá rozhlasovou stanici do vyrovnávací paměti:

Internetové rádio streamuje data z rádiové stanice přes širokopásmové připojení, pokud je na vašem širokopásmovém připojení vysoká chybovost nebo je připojení přerušováno, způsobí to pozastavení přehrávání internetového rádia, dokud se připojení neobnoví a nepřijme dostatek údajů pro opětovné spuštění přehrávání. Pokud vaše internetové rádio stále zastavuje přehrávání, zkontrolujte DSL modem, abyste se ujistili, že širokopásmová linka nemá vysokou chybovost nebo výpadky. Pokud máte tyto problémy, bude třeba kontaktovat vašeho poskytovatele širokopásmového připojení.

2. Co je ukládání do vyrovnávací paměti?

Internetové rádio/přehrávač médií při přehrávání streamu stáhne malé množství streamovaných dat předtím, než je začne přehrávat. Používá se to k vyplnění jakýchkoli výpadků ve streamu, které se mohou vyskytnout, pokud je internet nebo bezdrátová síť zaneprázdněna. Internetové rádio při přehrávání z počítače streamuje audio data během poslechu. Pokud se stream zablokuje nebo dojde k přetížení internetu přenos se může zastavit/rušení kvality přehrávání. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte rychlost internetového připojení – musí být vyšší než rychlost streamování dat.

3. Rádio funguje, ale některé stanice nelze přehrát.

Problém může být způsoben jedním nebo více z následujících důvodů:

- a. Rozhlasová stanice už nevysílá.
- b. Rozhlasová stanice dosáhla maximálního povoleného počtu současných posluchačů.
- c. Rozhlasová stanice změnila stream a odkaz už není platný.
- d. Rozhlasová stanice v daném čase nevysílá (ne všechny stanice vysílají 24 hodin).
- e. Internetové připojení mezi rádiem a serverem rádiové stanice je příliš pomalé nebo nestabilní na to, aby podporovalo přenosovou rychlost vysílání.

Technické údaje

Sít'

Bezdrátová síť	IEEE802.11b/g/n
Frekvence bezdrátové sítě	2412 – 2472 MHz
Bezpečnostní protokol	WEP/WPA/WPA2

Bluetooth

Verze Bluetooth	Ver. 4.2 BR/EDR-kompatibilní
Frekvence Bluetooth	2,4 GHz (2402 - 2480 MHz)
Dosah Bluetooth	10 m, (bez překážek)

DAB

Frekvenční rozsah DAB	174,928 MHz (5A) – 239,200 MHz (13F)
Anténa:	Podpora DAB a DAB+ Teleskopická anténa

USB

Podporovaná kapacita USB:	32 GB
Podporovaný formát USB:	FAT32

FM rádio

Ladící rozsah:	FM: 87,5 - 108,0 MHz
Anténa:	Teleskopická anténa

Zesilovač

Kanály:	1 zvukový kanál (mono)
Výstupní výkon:	1 x 3,8 W

Všeobecné

Konektory:	3,5 mm minikonektor (sluchátkový výstup) Napájecí konektor USB-C (DC IN), USB konektor (pre USB zařízení)
Napájení:	AC adaptér, střídavé napětí (AC) 230 V, 50 Hz, 0,3 A max. Zařízení: stejnosměrné napětí (DC) 5 V, 1,5 A z vhodného (nedodávaného) AC adaptéru
Vestavěná baterie:	Lithiová baterie 2000 mAh
Příkon:	7,5 W
Rozměry:	20,5 x 15 x 13,5 cm (Š x V x H)
Hmotnost (cca):	1,3 kg

Právo na změny vyhrazeno!

Vlastnosti LAN vysílače

Frekvenční rozsahy	Maximální výstupní výkon
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW

Omezení v závislosti na zemi

Bezdrátové LAN zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU, Spojeného království a v Severním Irsku (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU a/nebo Spojeného království). Pásmo 5.15 - 5.35 GHz je omezeno na provoz uvnitř budov pouze v zemích EU, Spojeného království a v Severním Irsku (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU a/nebo Spojeného království). Veřejné používání podléhá všeobecnému povolení příslušného poskytovatele služeb.

Země	Omezení
Ruská federace	Jen pro použití v interiéru

Požadavky pro kterékoli země mohou být kdykoli změněny. Doporučuje se, aby uživatel u místních úřadů zkontroloval aktuální stav vnitrostátních právních předpisů pro 2,4 GHz i pro 5 GHz bezdrátové sítě LAN.

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava, Slovak republic
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení RR-30i vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetových stránkách: www.orava.eu