



CR-900

Návod k obsluze/Záruka

CZ



Před používáním zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné budoucí použití.

Odstraňovač zrohovatělé kůže

Bezpečnostní pokyny k používání

- Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí: Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života! Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
 - Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
- Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí udušení!

Provoz/Používání

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Vhodnost a správné používání je určena v části „Používání“.

Výstraha!

- Zařízení je určeno pro osobní používání a osobní hygienu.
 - S ohledem na tuto skutečnost se nedoporučuje, aby bylo zařízení používáno různými osobami.
- Hrozí nebezpečí přenosu dermatologického onemocnění!


Upozornění!

- Pokud při používání pocítíte jakýkoli nepříznivý účinek zařízení na stav pokožky přestaňte toto zařízení okamžitě používat a kontaktujte svého lékaře.

Výstraha!

- Zařízení nesmí být používáno dětmi.
Držte jej mimo dosah dětí.
- Zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.

Popis částí

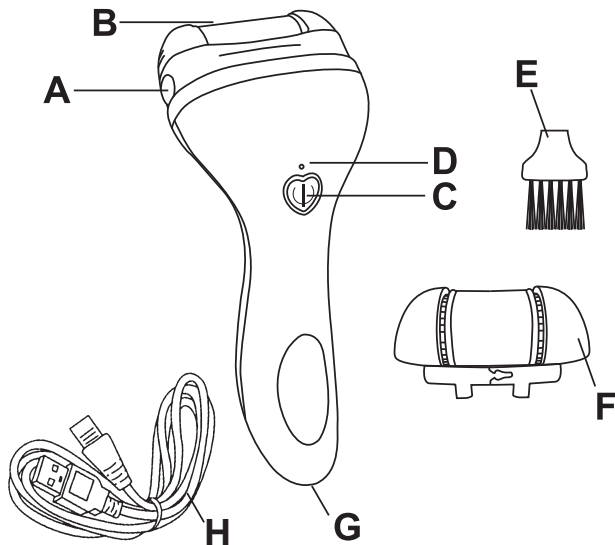

- A** Tlačítko uvolnění horního dílu s válečkem
- B** Brusný váleček (hrubý)
- C** Přepínač ON/OFF (zap./vyp.) s nastavením 2 rychlostí
- D** Světelná kontrolka
- E** Čistící kartáček
- F** Brusný váleček (jemný)
- G** USB-C nabíjecí konektor
- H** USB-C/USB-A nabíjecí kabel

Napájení

Zařízení je napájeno z vestavěné Li-ion baterie 800 mAh, 3,7 V. Baterie se nabíjí z vhodného AC adaptéru se stejnosměrným výstupním napětím 5 V, 500 - 1 000 mA pomocí dodávaného nabíjecího kabelu s USB-C /USB-A konektorem.

Nabíjení

1 Před prvním použitím zařízení nabijte.

Zapojte USB-C dodávaného kabelu do napájecího USB-C na tomto zařízení (**G**) a druhý USB-A konektor do USB-A konektoru na volitelném AC adaptéru (jednoměrné výstupní napětí 5 V, 500 - 1 000 mA) nebo do USB-A konektoru na zapnutém PC. AC adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

2 Během nabíjení bude svítit červený LED indikátor nabíjení a když zasvítí zeleně, baterie je plně nabitá.

Odpojte zařízení ze zdroje nabíjení a můžete jej používat. K nabíjení používejte výhradně dodávaný USB-C/USB-A kabel.

Používání zařízení

1 Umyjte a vyčistěte pokožku a nechte ji úplně vyschnout.

Upozornění!

Nepoužívejte zařízení na poraněné nebo krvácející pokožce.

2 Ujistěte se, že je v zařízení vložen válec.

Viz část „Výměna válce“ popisující vyjmutí a výměnu válce.

3 Ze zařízení sejměte ochranný kryt, aby bylo připraveno k použití.

4 Zapněte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka **C** ON/OFF (zap./vyp.) Zařízení se zapne a bude svítit zelená kontrolka.

5 Nastavte požadovanou rychlost dalším stisknutím tlačítka **C**, rychlost se zvýší a bude svítit kontrolka červeně.

6 Zařízení jemně posouvejte (tam a zpět, nebo ze strany na stranu) po částech zrohovatělé pokožky po dobu 2 až 3 sekund.

Netlačte na kůži příliš silně. Zařízení jen lehce posouvejte přes požadovanou oblast. Pokud zařízení přitlačujete k pokožce příliš tvrdě, zastaví se.

- 7 Zastavte zařízení stisknutím a přidržením tlačítka C a zkontrolujte, zda jste dosáhli měkkosti, jakou si přejete. Pokud tomu tak není, znovu zapněte zařízení a posouvejte s ním přes ošetřovanou oblast cca 2 až 3 sekundy a zkontrolujte výsledek.
Postup opakujte, dokud nedosáhnete požadované úrovně hladkosti
 - Upozornění**
Zařízení přestaňte používat dříve, než začne být kůže bolavá nebo se začervená. Nepoužívejte jej v delších jednotlivých aplikacích než 2 až 3 sekundy na jednom místě najednou.
 - 8 Zařízení po použití vypněte.
 - 9 Opláchněte pokožku nebo pomocí mokrého ručníku setřete odstraněné části odumřelé kůže.
 - 10 Zařízení po použití vyčistěte podle části o čištění zařízení.
-

Výměna válce

Pro lepší účinnost vyměňte v případě potřeby válec.
Válec vydrží bez vyčištění několik aplikací v závislosti na frekvenci používání a velikosti ošetřované oblasti.
Válec vyměňujte podle potřeby.
Před výměnou válce zařízení vypněte.

- 1 Jednou rukou uchopte zařízení a druhou rukou stiskněte tlačítko uvolnění válečku **A** (na boku zařízení). Po uvolnění válečku tlačítkem **A** vyjměte brusný váleček potažením směrem nahoru.
- 2 Vložte do zařízení nový váleček. Při správném nasazení uslyšíte cvaknutí.

Upozornění

Zařízení nepoužívejte bez vloženého válce.

Čištění a údržba

Jedná se o zařízení určené k péči o tělo, proto si před použitím vždy pokožku omyjte.
Před čištěním zařízení vypněte.

Čištění a skladování

- Zařízení skladujte na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Zařízení čistěte měkkou utěrkou navlhčenou ve vodě.
V případě silného znečištění můžete utěrku navlhčit ve slabém roztoku saponátu.

- Nepoužívejte agresivní, drsné čisticí prostředky ani ředidla. Hrozí riziko poškození povrchu.
- Nečistěte zařízení chemicky. Hrozí riziko poškození povrchu.
- Válce čistěte dodávaným nebo podobným kartáčkem.
- Zařízení při čištění nesmí spadnout na zem.
- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla žádná voda.
- Pokud by se tak stalo, použijte zařízení až po úplném vysušení.
- Zařízení při čištění nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Upozornění:

- Nikdy se zařízení nepokoušejte opravovat.
- Nepoužívejte zařízení v následujících případech:
 - na otekých nebo zanícených částech těla, při zánětech, kožních vyrážkách nebo ranách
 - bez porady s lékařem na částech těla, které byly znecitlivěné nebo jsou citlivé na teplo
 - pokud pociťujete bolesti nebo máte nepříjemný pocit, okamžitě zařízení přestaňte používat
 - používání během těhotenství nebo diabetiky konzultujte s lékařem.

Technické údaje

Napájení (nabíjení):	volitelný AC adaptér s výstupním stejnosměrným napětím 5 V, 500 - 1 000 mA (nedodávaný) vstavaná Li-ion baterie, 800 mAh, 3,7 V
Rozměry (š x v x h):	6,4 x 15,7 x 4,5 cm
Hmotnost:	130 g
Hlučnost:	60 dB

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 60 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Dodávané příslušenství:	návod k obsluze (1) brusný váleček (2) čisticí kartáček (1) nabíjecí USB kabel (1)
--------------------------------	---

Právo na změny vyhrazeno!

ORAVA retail 1, a.s.
Seberiniho 2, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záručné podmienky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
 - uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
 - vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
 - byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
 - se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004