

orava

SC-12

CZ



CE

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro případné budoucí použití.

Elektrický stříhač chloupků

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro zastříhování chloupků v nose, v uších a úpravu kontur vousů/brady/vlasů osob, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

Bezpečnostní pokyny k používání

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluhu a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.
- Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje uživatele na:
Zákaz používání zařízení ve vaně nebo sprše!

Všeobecné pokyny a upozornění

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme, pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.

- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte pouze pro zamýšlený účel a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Nejedná se o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - Zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - Kapající nebo stříkající vody,
 - Vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - Hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - Agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000\text{ m}$
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněné proti účinkům vody)

Elektrická bezpečnost

- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a nepředstavují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.

Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů stanovených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.

Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích prostředků, určených speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Zařízení nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Elektrické části očistěte pouze vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte!
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!

Rozbalení

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).

Provoz/Používání

Upozornění!

- Zařízení je určeno pouze pro provoz s vyměnitelnými bateriemi, které může vyměnit uživatel a jejichž typ je určen v technické informaci návodu k obsluze.
- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Vhodnost a správné používání jednotlivých zastříhávacích hlavíc jsou určeny v části „Obsluha“.
- Zařízení na úpravu chloupků a vousů bylo navrženo takovým způsobem, aby umožňovalo šetrné zastříhávání chloupků z pokožky nosních a ušních otvorů a/nebo úpravu kontur vousů, brady, případně vlasů osob.

Výstraha!

- Nevsunujte hlavici na zastříhávání chloupků v nose a uších hlouběji než 0,5 cm, protože byste se mohli poranit.
- Nepoužívejte zařízení na zastříhávání chloupků v těsné blízkosti očí. Neopatrná manipulace může způsobit vážné poranění.
- Zařízení je určené na osobní užívání a osobní hygienu. S ohledem na tuto skutečnost se nedoporučuje, aby byly zastříhovací hlavice zařízení používány různými osobami. Po každém použití přístroj vždy důkladně očistěte.
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte na místě, na které mohou volně dosáhnout děti.

- Zabraňte tomu, aby si děti se zařízením hrály.
- Mechanické poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může způsobit vážné zranění. Nepoužívejte poškozené zařízení a příslušenství.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Nepoužívejte zařízení na zastříhávání chlupů a srsti zvířat. Hrozí nebezpečí přenosu parazitů ze zvířat na osoby.
- Před zapnutím zařízení se vždy ujistěte, že je zastříhovací hlavice správně sestavena.
- Zařízení vždy zapněte dříve, než vložíte Zastříhávací hlavici do nosu nebo ucha, nebo přiložíte plochou hlavici pro zarovnávání kontur k vousům, bradě nebo vlasům. Předejdete tím vzniku nečekaného účinku zařízení a možnému poranění.
- Zařízení je nutné udržovat suché. Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, odнесите ho ke kontrole do odborného servisu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- Režim provozu zařízení (čas provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.

- Pokud je součástí zařízení jakákoliv bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozena nebo nefunguje správně, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených na péči o lidské tělo

- Používání zařízení určených k péči o lidské tělo přináší s sebou i nutnost provádět pravidelné a důkladné čištění těchto zařízení a jejich příslušenství.
- Tento odstavec uvádí důležité základní postupy při čištění přístrojů a jejich příslušenství, určených na péči a ošetřování částí lidského těla při opakovaném používání.

Upozornění!

- Nedovolte jiným osobám používat přístroj na péči o lidské tělo, především přístroj určený pro osobní hygienu, resp. osobní používání.
- Při používání a čištění přístrojů na ošetřování částí lidského těla dodržujte následující postupy a pokyny:
 - Před každým použitím přístroj vždy pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen, zda správně funguje a zda je ve vyhovujícím hygienickém stavu.
 - Po každém použití přístroje všechny části a plochy přístroje a jeho příslušenství, které byly znečištěny, důkladně otřete např. do suché papírové utěrky a stříhací nože očistěte kartáčkem - hrubé suché čištění.
 - V případě „mokrého znečištění“ používaný nástavec odpojte z těla zařízení a naneste na něj vhodný čistící prostředek. Povrchy nástavce důkladně ručně nebo pomocí jemného kartáčku pročistěte (vytvářením přiměřeného tlaku na znečištěné plochy a části).
 - Po ukončení čištění nástavec důkladně opláchněte pod tekoucí, čistou a teplou vodou.
 - Všechny části zařízení a příslušenství vytřete do sucha nebo nechte důkladně uschnout.
- Správné a důkladné čištění příslušenství přístrojů na péči o lidské tělo je důležitým předpokladem pro udržení těchto částí v přijatelném hygienickém stavu a dosažení co nejdelší provozní životnosti.

Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení - k bateriím

- Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií dětmi ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii před vložením do zařízení otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
- Používejte výhradně výrobcem specifikovaný typ baterie.
- Vložte baterii tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na baterii a na vnitřní straně krytu prostoru pro baterii.
- Nemanipulujte s bateriemi kovovým nářadím. Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterii ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklé baterie.
- Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti.
- Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a předpisů pro likvidaci elektronických zařízení.

Výstraha!


- Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
- Při zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Popis zařízení:

1. kryt baterie
2. tělo zařízení
3. přepínač ON/OFF (vyp./zap.)

Příslušenství:

4. kulatá hlavice
5. kryt hlavice
6. plochá hlavice/čepule
7. čistící kartáček
8. podstavec

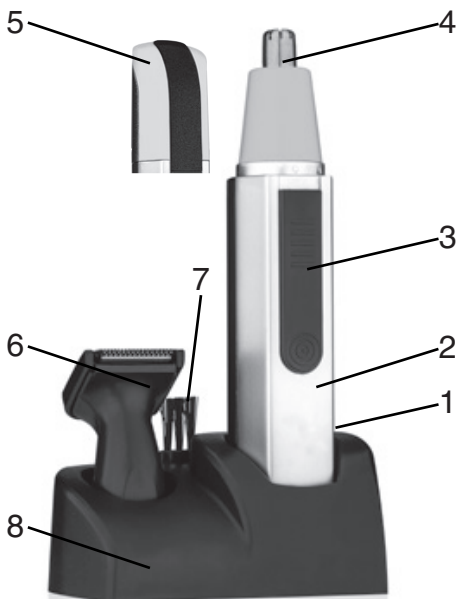

Příprava před použitím


Ujistěte se, že je zařízení vyčištěno a funkční.
Tento model pracuje s 1,5 V baterií velikosti AA.

1. Chcete-li vložit baterii, otevřete kryt baterie **(1)** tahem směrem dolů.
2. Vložte baterii na správné místo. Dodržte správnou polaritu
- Záporný konec (-) směrem k hlavici.
3. Kryt baterie **(1)** vložte zpět.
4. Zařízení zapnete přepínačem ON/OFF **(3)**.

Stříhání chloupků


Zastříhování chloupků v uchu

- Používejte kulatou hlavici **(4)**.
- Zapněte zařízení a opatrně jej zasuněte do vnější části ucha.
- Opatrně pohybujte zastříhávačem kolem oblasti s chloupky.

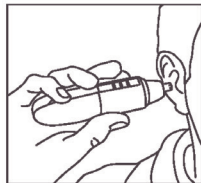


Zastříhování chloupků v nose

- Používejte kulatou hlavici **(4)**.
- Zapněte zařízení a opatrně jej zasuněte do nosu.
- Chloupky odstraníte tak, že budete zařízením pohybovat v malých kruzích.

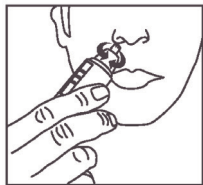

Nastavení stříhání (brada, vousy, chloupky na krku atd.):

- Vypněte zařízení.
- Kulatou hlavici čepele **(4)** otáčejte doprava, dokud se symboly I a $\triangle$ nezarovnejí a sundejte ji z těla zařízení **(2)**.
- Připevněte plochou hlavici/čepele **(6)**.
- Zapněte zařízení a čepel posunujte podél požadované stříhací roviny. Netlačte na pokožku, abyste se nepořezali.

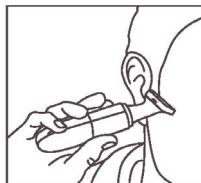

Po stříhání

Po ukončení provozu stříhač očistěte od vlasů dodávaným kartáčkem.

Technické údaje

Napájení:	1x baterie (velikost AA), 1,5 V
Hmotnost:	cca108 g (bez příslušenství)
Rozměry (š x v x h):	2,5 x 12,5 x 3 cm (bez příslušenství)
Hlučnost:	45 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 45 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distributoři:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odnést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, ve službě pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.