


Návod k obsluze

ET3-E067-1

CZ

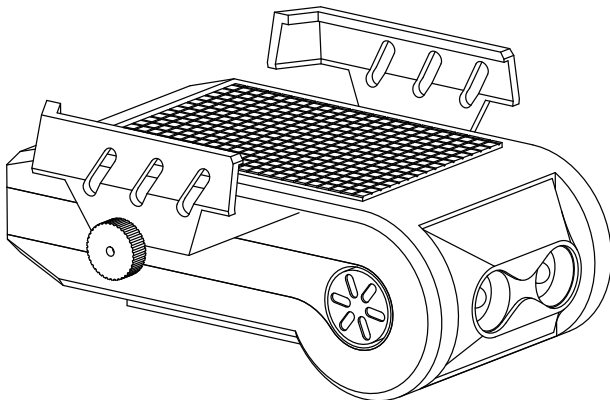

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

Přední nabíjecí světlo na kolo s držákem na telefon

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výlučně k osvětlení, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jeho dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.
- V tomto dokumentu je v textových částech použit všeobecný termín výrobek jako: elektrické zařízení – je jakékoli zařízení používané k výrobě, přeměně, přenosu, rozvozu nebo použití elektrické energie.
- Z hlediska účelu použití elektrické energie bude pojem elektrické zařízení v užším slova smyslu zahrnovat následující kategorie:
 - elektrické domácí spotřebiče,
 - informační a komunikační zařízení,
 - spotřební elektroniku,
 - osvětlovací zařízení,
 - elektrické a elektronické nástroje,
 - hračky a zařízení pro sportovní a rekreační účely

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pečlivě prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.

- Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržíte podle možnosti v blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnosti a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanoven výrobcem.
- Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i pro následující způsoby použití:
 - v obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - v hospodářských budovách;
 - v hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - v zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Nejedná se o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoli části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - kapající nebo stříkající vody,
 - vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí: $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
2. Vlhkost: $5 \div 85\text{ }\%$
3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000\text{ m}$
4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné

Stupeň ochrany krytem: IPX4. Zařízení je provedeno s vnějším krytem, který chrání před stříkající vodou ze všech směrů v množství 10l/min. po dobu 5 minut.

- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX4, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí v domácnosti (mechanické namáhání – rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů...) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou vybavena ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybaveno prostředky pro připojení ochranného uzemnění.

Jsou to všechna elektrická zařízení vybavená dvou vodičovým napájecím přívodem.

- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a z hlediska úrazu elektrickým proudem nepředstavují pro uživatele žádné nebezpečí.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluze osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů určených výrobcem.

- Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno.
- Děti si nesmí se zařízením hrát.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou lze vyčistit použitím čisticích saponátů, speciálně navržených pro čištění domácích spotřebičů.
- Elektrické spotřebiče, které se po používání čistí a nejsou určeny k úplnému ani částečnému ponoření do vody nebo jiné kapaliny, chraňte před účinky kapající a/nebo stříkající vody a před ponořením.
- Takovým postupem lze dosáhnout udržení bezpečnosti, provozní spolehlivosti a zvýšení doby provozní životnosti zařízení.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte! Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy při uživatelské údržbě spotřebič vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu na autorizovaný servis.
- Dříve, než zavoláte servis:
 1. Ověřte si, zda nejste schopni sami odstranit provozní poruchu podle postupu popsaného v kapitole „Odstraňování provozních poruch“.
 2. Vypněte a zapněte spotřebič, abyste se přesvědčili, zda se porucha znovu objeví.
 3. Pokud i po uvedených činnostech porucha spotřebiče přetrvává, zavolejte nejbližší odborný servis.
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!

- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotřebiče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi(*)).

(*)Příslušný kvalifikovaný odborník: prodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo osoba, která je kvalifikovaná a oprávněná vykonávat tento druh činnosti se schopností vyhnout se všem nebezpečím.

2. Speciální bezpečnostní pokyny.

Čtete pozorně!

- Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes všechna opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluhu a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.
- Pro upozornění na možná nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života! Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při normálním používání.
Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru použijte pouze příslušenství, které je bezpečné.



Tento symbol znamená, že ochrana je zajištěna napájeným malým bezpečným napětím. Pomocí bezpečnostního ochranného transformátoru.

IPX4 Toto označení elektrického zařízení znamená, že zařízení je provedeno s vnějším krytem, který chrání před stříkající vodou ze všech směrů v množství 10l/min. po dobu 5 minut.

Přeprava/Přenášení

- Při přepravě a přenášení dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k převrnutí, pádu a poškození zařízení.
Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků.
- Obalové materiály odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilych osob.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí zadušení!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení. Zařízení používejte pouze s příslušenstvím dodávaným a schváleným výrobcem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jeho částí nebo příslušenství (např. následkem pádu).
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení před jeho uvedením do provozu zkontrolujte a sestavte podle pokynů uvedených v části „Před použitím“.

- Zařízení (tělo s elektrickými částmi) nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny a k natečení kapaliny do zařízení.
- Elektrické části očistěte pouze navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Provoz/Dozor

Upozornění!

- Toto zařízení může být používáno pouze s originálními a nepoškozenými částmi a příslušenstvím.
- Vhodnost a správné používání jsou určeny v části „Používání“.
Hrozí nebezpečí vážného poškození zdraví!

Upozornění!

- Zařízení je nutno udržovat suché.
- Zařízení nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, vypněte jej a nechte zařízení úplně vyschnout.
- V případě, že zařízení následně vykazuje známky nesprávné funkce nebo poškození, odнесите jej ke kontrole do odborného servisu.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!

Zařízení nevystavujte působení:

- přímého slunečního záření, zdrojů produkujících nadměrné teplo,
- vibrací a mechanického namáhání,
- znečišťujících chemických látek,
- vody a nadměrné vlhkosti,
- hmyzu, rostlin,
- agresivních vlivů prostředí.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Režim provozu zařízení (doba provozu/činnosti a přestávky) dodržujte podle pokynů k obsluze a používání. Zařízení pravidelně čistěte. Znečištění zařízení může mít za následek snížení provozních parametrů a možné následné nevratné poškození.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Pokud je bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!

Bezpečnost osob

- Toto zařízení mohou používat děti od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, jsou-li pod dozorem nebo dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno.
- Děti si nesmí hrát se zařízením.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Upozornění k vestavěné baterii

- Zařízení je napájeno nabíjecí baterií, nabíjejte ji pouze vhodnými nabíječkami schválenými prodejcem a určenými pro toto zařízení.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze sítě a ze zařízení.
- Nenechávejte plně nabitou baterii zapojenou do nabíječky, protože přebíjení může zkrátit její životnost.
- Pokud plně nabitou baterii nepoužíváte, časem se sama vybije.
- Kapacita a životnost baterie se sníží, pokud zařízení ponecháte na horkých nebo chladných místech, například v uzavřeném autě v létě nebo v zimě.
- Nabíjecí baterie je umístěna uvnitř zařízení a není přístupná zákazníkovi.
- Nevhazujte nepotřebné baterie do ohně – mohly by explodovat.
Baterie může explodovat i při poškození.

Napájení

Napájení z vestavěné nabíjecí baterie

Zařízení je napájeno z vestavěné nabíjecí baterie.

Před prvním použitím nebo pokaždé, když je baterie slabá (zařízení se svévolně vypne, nebo nelze zapnout), baterii nabijte.

Po nabití odpojte AC adaptér ze zásuvky, aby se šetřila energie.


JAK DOSÁHNOUT CO NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST BATERIE

Pro zajištění co nejdelší životnosti baterie doporučujeme:


- Nenechávat baterii zbytečně dlouho plně nabitou nebo zcela vybitou mimo provoz.
- Neudržovat baterii neustále plně nabitou.
- Nenechte baterii zcela vybit.

Popis částí



- 1 Indikátor baterie
- 2 USB výstup powerbank
- 3 Nabíjecí micro USB konektor/Konektor pro připojení klaksonu
- 4 Zapínací/vypínací tlačítko
- 5 Uvolňovací/zajišťovací knoflík

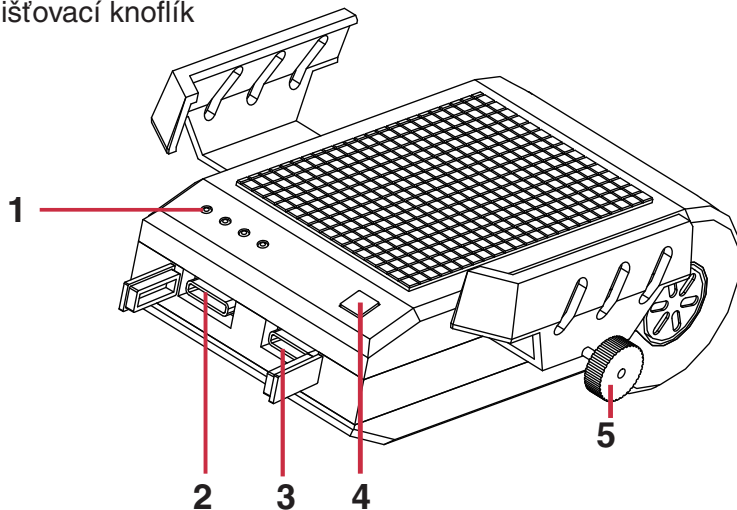

- 6 Konzola
- 7 Uvolňovací tlačítko
- 8 Šroubek
- 9 Nastavení rozšíření konzoly

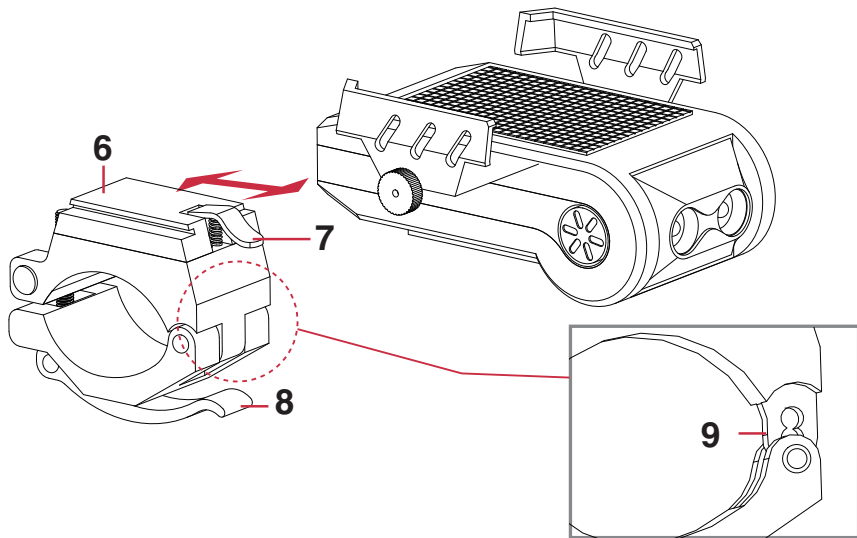

- 10** Podle potřeby osvětlení nasměrujte nahoru nebo dolů v rozsahu 45°
- 11** Základnu můžete nasměrovat doprava nebo doleva o 15°

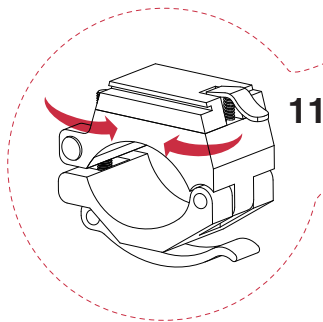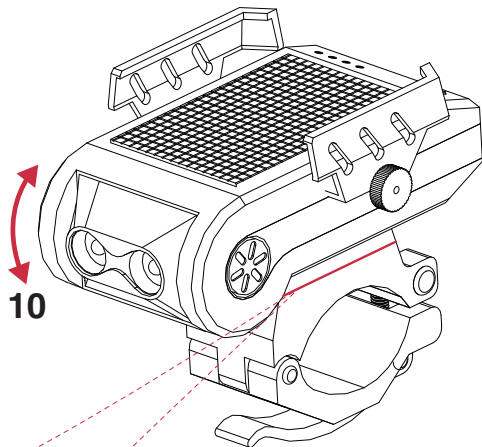

Nabíjení zařízení

Před použitím se ujistěte, že je zařízení nabité.

Nabíjecí čas je 3 – 5 hodin:

- 1 Odklopte gumovou krytku a do micro USB konektoru **(3)** připojte nabíjecí kabel. Druhý konec zapojte do nabíjecího adaptéru (nedodávaný). Během nabíjení světelné indikátory **(1)** blikají.
- 2 Podle počtu svítících indikátorů **(1)** zkontrolujte nabití zařízení:

- Svítí 4 indikátory = 75 - 100 %
- Svítí 3 indikátory = 50 - 75 %
- Svítí 2 indikátory = 25 - 50 %
- Svítí 1 indikátor = < 25 %


Montáž držáku

Nastavte konzoli **(6)** do požadovaného úhlu natočením ze strany na stranu. Zajistěte ji pomocí křížového šroubováku. V případě potřeby šroub pravidelně dotahujte.

- 1 Odšroubujte šroub **(8)**. Obtočte držák kolem řídítek kola. Pokud je potřeba roztáhněte **(9)** držák podle potřeby. Utahujte šroub, dokud nebude držák zajištěn.
- 2 Zasuňte světlo do držáku podle obrázku. Ujistěte se, že světlo zapadne na své místo.
- 3 Chcete-li světlo z držáku vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko **(7)** a světlo vysuňte dopředu.

Vložení telefonu do držáku

- 1 Uvolněte knoflík (5), pokud se ramena neroztáhnou na požadovanou šířku telefonu. Vložte telefon a poté utáhněte knoflík (5), abyste telefon zafixovali.
- 2 Po použití nezapomeňte telefon vyjmout.
- 3 Držák je vhodný pro telefon se šířkou od 5,8 do 9 cm.

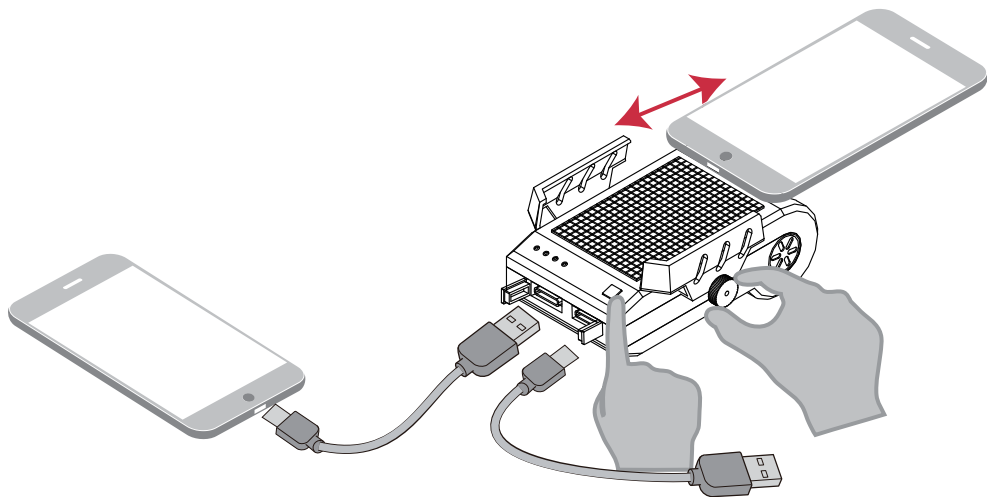

Používání zařízení

Stisknutím tlačítka (4) zařízení zapnete. Podle stavu nabití baterie se rozsvítí indikátory (1). Následným mačkáním tlačítka přepnete jednotlivé režimu osvětlení.

Dostupné jsou 3 režimy s různou intenzitou osvětlení a výdrží baterie:

- Režim Glare (silné osvětlení) intenzita 550 LM výdrž na jedno nabití 4 hodiny.
- Režim Low light (slabé osvětlení) intenzita 200 LM výdrž na jedno nabití 8 hodin.
- Režim Strobe (blikání) intenzita 550 LM výdrž na jedno nabití 6 hodin.

Dalším stisknutím tlačítka světlo vypnete.

Ovládání tlačítka klaksonu

Tlačítko klaksonu namontujte na volant kola a konektor kabelu připojte do micro USB portu (3).

Krátkým stisknutím tlačítka zazní zvukový signál.

Mačkáním a přidržením tlačítka na 3 sekundy změníte zvukové efekty. Na výběr je 5 zvukových efektů.



Funkce powerbanky

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Odklopte gumovou krytku a do konektoru (2) zasuňte USB nabíjecí kabel. Druhý konec nabíjecího kabelu zasuňte do nabíjeného zařízení/ telefonu.

Řešení problémů

Upozornění!

Vyskytnou-li se nějaké problémy s tímto zařízením, pokuste se je odstranit pomocí tohoto přehledu. Pokud opatření nepomohou, nepokoušejte se odstranit kryt zařízení nebo opravit jej sami. Hrozí riziko ztráty záruky.

Proč zařízení nefunguje?

- Zařízení možná není nabité. Zařízení nabíjejte poprvé nejméně 3 - 5 hodin.
- Možná v zásuvce není elektřina.

Čištění a údržba

- Před čištěním zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- Zařízení otřete navlhčeným hadříkem a poté jej osušte. Dbejte na to, aby se konektor zařízení nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Zařízení nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- K čištění žádných částí nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Může dojít k narušení a poškození povrchové úpravy zařízení.

Technické údaje

Napájení:	stejnoseměrné napětí 5 V/ 1 A (nedodáván)
Baterie:	vestavěná Li-ion baterie, 4000 mAh
Rozměry (š x h x v):	9 x 11 x 13.5 cm
Vhodné pro mobilní telefony se šířkou:	5.8 – 9 cm
Hmotnost:	300 g
Svítivost:	550 lumenů
Hlučnost klaksonu:	130 dB

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 130 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu s ohledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Dodávané příslušenství:	návod k obsluze (1), světlo (1) přípojné tlačítko klaksonu s kabelem (1)
--------------------------------	--

Právo na změny vyhrazeno!