

**Aktivní 2.1 kanálový reproduktorový systém s
USB/Bluetooth rozhraním a SD/MMC slotem**

orava

Capella-1B

Návod k obsluze

CZ



Capella-1B

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro přehrávání signálu audio z externích zdrojů a zařízení a pro příjem a reprodukci rozhlasového vysílání v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče Orava jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jejich dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.
- V tomto dokumentu je v textových částech použit obecný termín výrobek, jako:
elektrické zařízení - je jakékoli zařízení používané pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod nebo použití elektrické energie.
- Z hlediska účelu použití elektrické energie bude pojem elektrické zařízení v užším slova smyslu zahrnovat následující kategorie:
 - Elektrické domácí spotřebiče,
 - Informační a komunikační zařízení,
 - Spotřební elektroniku,
 - Osvětlovací zařízení,
 - Elektrické a elektronické nástroje,
 - Hračky a zařízení na sportovní a rekreační účely,
 - Zdravotnické zařízení (pomůcky),
 - Přístroje pro monitorování a kontrolu,
 - Prodejní automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte pouze pro zamýšlený účel a způsobem, který je stanovený výrobcem.
- Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorech určených k bydlení bez zvláštního zaměření.
- Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i na následující způsoby použití:
 - V obchodech, kancelářích a ostatních podobných pracovních prostředích;
 - V hospodářských budovách;
 - V hotelech, motelech a ostatních obytných prostředích;
 - V zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Nejde o profesionální zařízení na komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2 Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
 - Zdrojů nadměrného tepla nebo otevřeného ohně,
 - Kapající nebo stříkající vody,
 - Vibrací a nadměrného mechanického namáhání,
 - Hmyzu, živočichů a rostlinstva,
 - Agresivních a chemických látek.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

- Charakteristiky provozního prostředí:
 1. Teplota okolí: $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 2. Vlhkost: $5 \div 85\%$
 3. Nadmořská výška: $\leq 2\,000\text{ m}$
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytem: min. IP20 (zařízení je chráněno před dotykem nebezpečných částí prstem ruky a nechráněné proti účinkům vody)
- Tento stupeň ochrany krytem není označen na výrobku a v technických parametrech uvedených v návodu k obsluze.
- Pokud je stupeň ochrany krytem u výrobku odlišný od stupně IPX0, tento údaj je pak uveden na štítku zařízení, případně i v technických parametrech návodu k obsluze.
- Ostatní charakteristiky provozního prostředí v domácnosti (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů ...) jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3 Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen k napájení z elektrické sítě 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.
- Elektrické zařízení třídy ochrany I jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem prostředky ochranného uzemnění neživých částí, které se mohou stát při poruše zařízení nebezpečně živými. Taková zařízení připojujte vždy pouze do řádně nainstalovaných síťových zásuvek, které jsou vybaveny ochranným uzemněním a mají správně připojen vodič ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena třívodičovým napájecím příívodem.
- Elektrická zařízení třídy ochrany II jsou vybaveny ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybaveno prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
Jsou to všechna elektrická zařízení vybavena dvouvodičovým napájecím příívodem.
- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a nepředstavují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.

- Pro zajištění zvýšené bezpečnosti proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem při používání elektrických spotřebičů laiky se doporučuje nainstalovat do obvodu elektrického napájení pro zásuvky s jmenovitým proudem nepřesahujícím 20 A proudový chránič (RCD) s jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.
O zajištění bezpečnosti a správnosti elektrické instalace se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- Používejte výhradně pouze napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejrychleji vypnout a odpojit od síťového napájení.
- Napájecí kabel a síťová vidlice musí vždy zůstat snadno přístupné pro bezpečné odpojení elektrického spotřebiče od napájení z elektrické sítě.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytažením přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje max. proudové zatížení prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určen pro uzemněné elektrické zástrčky a zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky!
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemní prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte.
- Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Elektrický spotřebič, jakož i napájecí kabel a síťovou zásuvku pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Vidlici napájecího kabelu pravidelně odpojujte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení na elektrickém jističi ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživatelům.

1.4 Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen k používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů stanovených výrobcem.
- K obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud jste nadměrně unavení, pod vlivem léků nebo omamných látek snižujících pozornost a soustředění.
- Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5 Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytla závada, spotřebič vždy odpojte od napájení z elektrické sítě.
- Elektrické spotřebiče, které se po používání čistí a nejsou určeny k úplnému ani částečnému ponoření do vody nebo jiné kapaliny, chraňte před účinky kapající a/nebo stříkající vody a před ponořením.
- Elektrické domácí spotřebiče stejně jako všechny ostatní technická zařízení podléhají vlivům okolního provozního prostředí a přirozenému opotřebení. Vzhledem k tomu, že na elektrické spotřebiče používané v domácnosti laiky není stanoven právní rámec pravidelné údržby, výrobce doporučuje, aby uživatel nechal spotřebič zkontrolovat a odborně vyčistit alespoň 1-krát za rok v odborném servisu.
- Takovým postupem lze dosáhnout udržení bezpečnosti, provozní spolehlivosti a zvýšení doby provozní životnosti zařízení.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte! Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy při uživatelské údržbě spotřebič vypněte a odpojte jej z napájecí sítě. V případě poruchy přenechejte opravu autorizovanému servisu.
- Než zavoláte servis:
 1. Vypněte a zapněte spotřebič, abyste se přesvědčili, zda se porucha znovu objeví.
 2. Pokud i po uvedených činnostech závada spotřebiče přetrvává, zavolejte nejbližší odborný servis.
- Elektrický spotřebič nikdy svépomocí neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotřebiče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi(*)).

(*) Příslušný kvalifikovaný odborník: prodejní oddělení výrobce nebo dovozce nebo osoba, která je kvalifikovaná a oprávněna vykonávat tento druh činnosti se schopností vyhnout se všem nebezpečím.

2. Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nesou s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.

Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v průvodní dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Přeprava

- Pro přepravu zařízení používejte pouze vozík nebo mobilní stolek určený nebo doporučený výrobcem. Při použití přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrnutí zařízení.
- Zařízení vždy přenášejte po odpojení všech kabelových spojení.
- Zařízení přenášejte uchopením za boční kryty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků a tyto odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění“.
- Zařízení, dálkový ovladač a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.

- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
- Používejte pouze doporučené části a příslušenství k instalaci zařízení.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období) nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na:
 - rovné, pevné a stabilní podložky
 - na stoly a stolky, na části nábytku vhodné k umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skřínky knihoven, vestavěné skříně a skřínky apod.), u kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/nebo dekorální a jiné tkaniny, nekládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.

- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Zařízení audio a dálkový ovladač nevystavujte působení:
 - přímého slunečního záření, zařízení produkujících teplo,
 - vibrací a mechanického namáhání,
 - nadměrné prašnosti,
 - vody a nadměrné vlhkosti,
 - hmyzu,
 - agresivního vnějšího prostředí.
- Zařízení audio (a dálkový ovladač) neumísťujte:
 - do míst, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce;
 - na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly;
 - na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch;
 - na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku;
 - v blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumisťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumisťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm, na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.

Varování!

- Zařízení umísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob obsahujících vodu. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťové šňůry ze zásuvky a až poté zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a funguje správně.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zabraňte tomu, aby na zařízení nepadaly nebo nenarážely žádné předměty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.

Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Provoz/Dozor

- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. V případě, že není síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení ze zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím. Nezasunujte do koncovky žádné vodivé předměty.
- Během silné bouřky se nedotýkejte zařízení, síťové šňůry, příp. anténního systému. Mohl by vás zasáhnout elektrický proud od atmosférického výboje. Během bouřky nebo pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru od napájení.
- Přístroj odpojte od síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti zařízení bez dozoru.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

- Síťovou šňůru a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení od elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Síťovou šňůru a signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Zařízení obsahuje části krytů (ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Nedotýkejte se těchto částí zařízení.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou. Děti by mohly zařízení za síťovou šňůru stáhnout.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

- Zařízení je vybaveno na reprodukci audio signálu pomocí sluchátek. Nepoužívejte sluchátka nastavena na extrémní úroveň akustického tlaku.

Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!

Výstraha!

- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru od napájení ze zásuvky. Usazování prachu a vlhkost prostředí mohou způsobit narušení elektrické izolace.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Zdroje napájení/Baterie

- Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení dálkového ovladače - k bateriím.
 - Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií dětmi ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Baterie před vložením do dálkového ovladače otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
 - Používejte výhradně výrobcem specifikovaný typ baterií. Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození dálkového ovladače.
 - Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní straně krytu dálkového ovladače.
 - Nemanipulujte s bateriemi kovovým náradím (např. pinzetou apod.). Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklych baterií.
 - Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti.
 - Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci elektronických zařízení.

Výstraha!

- Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
- Při zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Technologie Bluetooth®

Technologie Bluetooth® je bezdrátová technologie přenosu rádiového signálu s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci a synchronizaci mezi digitálními zařízeními, jako je např. mobilní telefon, a hlavní soupravou.

Společnost ORAVA nenese odpovědnost za jakékoli náhodné, nepřímé nebo následné škody nebo jiné škody, případně prozrazení dat a/nebo informací, ke kterému může dojít v průběhu bezdrátového přenosu.

Frekvenční pásmo

Tato technologie používá bezlicenční mikrovlnné rádiové pásmo 2,4 GHz.

Certifikace

- Toto zařízení dodržuje frekvenční omezení a získalo certifikaci prokazující splnění zákonných nařízení týkajících se frekvenčních pásem. Z toho důvodu není třeba povolení k bezdrátovému přenosu.
- Níže uvedené zásahy jsou nezákonné:
 - oddělení od hlavního zařízení
 - odstranění štítků s parametry

Určení použití

- Tento systém je určen pro běžné použití obecného charakteru.
- Mikrovlny vysílané z Bluetooth zařízení mohou nepříznivě ovlivňovat funkce elektronických lékařských zařízení.
- Nepoužívejte tento systém v blízkosti zařízení nebo v prostředí citlivém na vysokofrekvenční rušení, např. :
 - místa s přítomností hořlavého plynu,
 - místa v blízkosti automatických dveřních systémů, poplachových zařízení jako
 - letiště,
 - nemocnice,
 - laboratoře,
 - benzinové stanice atd.,neboť vzájemné interference vysílání mohou způsobit nehodu.

Omezení platné při používání

- Bezdrátový přenos a / nebo použití se všemi zařízeními s Bluetooth® nelze garantovat.
- Všechna zařízení musí odpovídat normám stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti na parametrech a nastavení zařízení se spojení nemusí podařit nebo některé operace mohou být odlišné.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení technologie Bluetooth®. Přesto v některých provozních prostředích nebo při určitých nastaveních toto zabezpečení nemusí být dostatečné. Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému buďte opatrní.

Dosah při používání

- Zařízení pro bezdrátový přenos používejte ve vzdálenosti maximálně 10 m.
- Různé typy a charakter prostředí, překážky nebo interference mohou dosah přenosu snížit (např. Kovové překážky, stěny, osoby...).

Rušení jinými zařízeními

- Pokud je toto zařízení umístěno příliš blízko jiných zařízení s Bluetooth® nebo zařízení používajících frekvenční pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovat správným způsobem a mohou se objevit problémy v podobě šumu a / nebo zvukových výpadků způsobených interferencí rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovat správným způsobem, pokud jsou rádiové vlny vysílané blízkou rádiovou stanicí nebo podobným zařízením příliš silné.

Ostatní

Pokud pociťujete při používání technologie Bluetooth® nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení používat.

Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Orava.

Licence

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Orava retail, s.r.o. podléhá licenci.

Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Napájení

Napájení z elektrické sítě

- 1 Po zapojení soustavy zapojte koncovku síťové šňůry do elektrické zásuvky. Přepínačem ON/OFF na zadní straně zapnete zařízení. Rozsvítí se displej a indikátor napájení POWER. Tlačítkem INPUT na dálkovém ovládání nebo na zařízení vyberte požadovaný zdroj zvuku.
- 2 Zařízení pak můžete vypínat DO a zapínat z pohotovostního režimu tlačítkem ST-BY na dálkovém ovládání.


Upozornění!

Výměnu síťového kabelu smí provádět pouze oprávněná osoba v autorizovaném servisu.


Zařízení je pod stálým napětím, pokud je síťový kabel v elektrické zásuvce, i když je samotný přístroj vypnutý.

Ovládací prvky


Prvky na zařízení (zadní strana)

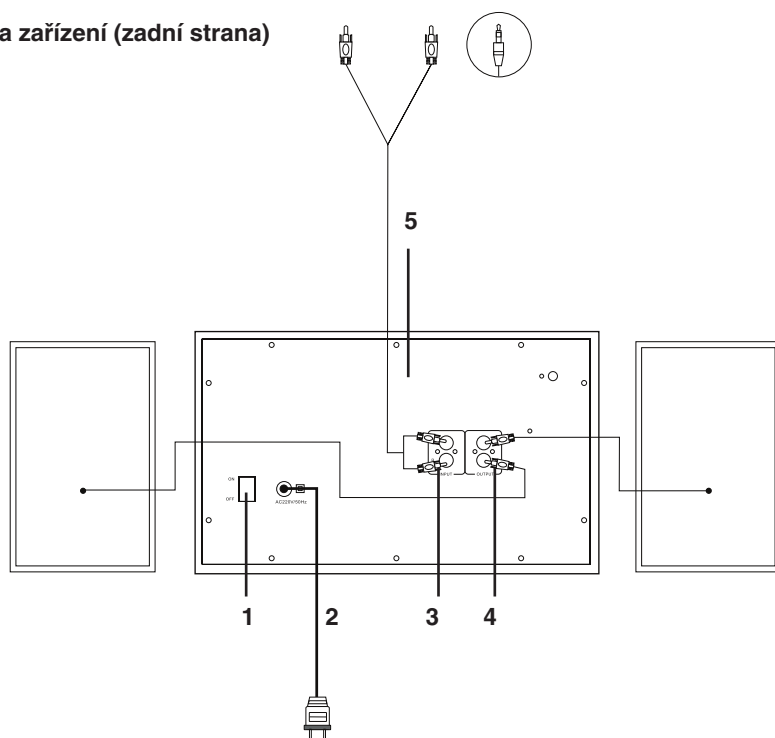

Prvky na zařízení (přední strana - vrch)

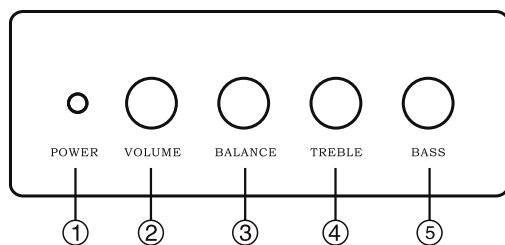

Prvky na zařízení (přední strana - spodní)

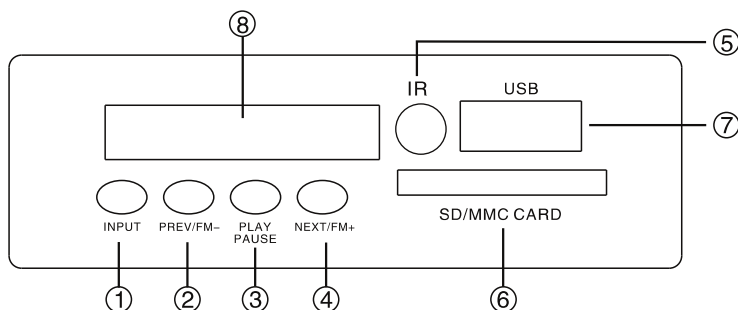

Zadní strana

- 1** Prvky na zařízení (přední strana - spodní) Přepínač ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
- 2** Síťová šňůra
- 3** Konektory AUX (2x RCA - L/R) (externí zdroj zvuku)
- 4** Konektory pro satelitní reproduktory (2x RCA - L/R)
- 5** Teleskopická anténa

Přední strana - vrch


- 1** Indikátor napájení (POWER)
- 2** Ovladač nastavení hlasitosti (VOLUME)
- 3** Ovladač nastavení vyvážení kanálů (BALANCE)
- 4** Ovladač nastavení výšek (TREBLE)
- 5** Ovladač nastavení basů (BASS)

Přední strana - spodní

- 1** Tlačítko INPUT (přepínání zdroje zvuku AUX/USB/SD/BLUETOOTH/FM)
- 2** Tlačítko PREV/FM - (přepínání skladeb vzad/ladění vzad/ovládání hlasitosti -)
- 3** Tlačítko PLAY/PAUSE (přehrávání/pozastavení)
- 4** Tlačítko NEXT/FM + (přepínání skladeb vpřed/ladění vpřed/ovládání hlasitosti +)
- 5** Senzor IR (snímač infračervených signálů z dálkového ovládání)
- 6** Slot pro SD/MMC kartu
- 7** USB konektor
- 8** LCD displej

Dálkové ovládání (DO)

- 1 Tlačítko ST-BY (přepínání do/z pohotovostního režimu)
- 2 Tlačítko INPUT (přepínání zdroje zvuku AUX/USB/SD/BLUETOOTH/FM)
- 3 Tlačítko MUTE (vypnutí zvuku)
- 4 Tlačítko EQ (přepínání předvoleb ekvalizéru)
- 5 Tlačítko RESET (resetování režimu ekvalizéru)
- 6 Tlačítko VOL + (zvyšování hlasitosti)
- 7 Tlačítko VOL - (snížování hlasitosti)
- 8 Tlačítko ◀◀ (přepínání skladeb vzad/Ladění vzad)
- 9 Tlačítko ▶▶ (přehrávání / Pozastavení (FM: spuštění automatického ladění))
- 10 Tlačítko ▶▶▶ (přepínání skladeb vpřed/ladění vpřed)
- 11 Tlačítko +1 (výběr čísel skladeb 0 - 9)
- 12 Tlačítko +10 (výběr čísel skladeb 10 - 99)
- 13 Tlačítko +100 (výběr čísel skladeb 100 - 999)
- 14 Tlačítko USB/SD (přepnutí na zdroj zvuku USB/SD)
- 15 Tlačítko AUX (přepnutí na zdroj zvuku AUX)
- 16 Tlačítko ↺ (opakované přehrávání jedné/všech skladeb)
Tlačítko je funkční pouze při přehrávání z USB/SD média
- 17 Tlačítko FM (přepnutí na zdroj zvuku FM rádio)
- 18 Tlačítko  (přepnutí na zdroj zvuku Bluetooth)
- 19 Tlačítko  (zrušení Bluetooth spojení/připojení již spárovaného zařízení)

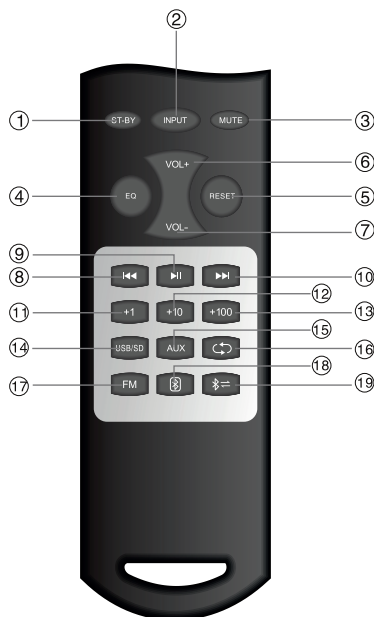

Vložení/výměna baterie v DO

1. Vysuňte nehtem držák baterie (jemně ho zatlačte a vytáhněte).
2. Do držáku vložte dvě 1,5 V AAA baterie. Dodržte správnou polaritu + a -.
3. Zasuňte držák baterie tak, aby zacvaknul.

Rady

- Při běžném používání by měly baterie vydržet několik měsíců. Pokud již pomocí dálkového ovládání nelze zařízení dále ovládat, vyměňte obě baterie za nové.
- Při používání DO ho směřujte na senzor signálů DO na zařízení (u displeje).

Poznámky

- Nenechávejte dálkové ovládání na velmi teplých nebo vlhkých místech.
- Nepoužívejte novou baterii spolu se starou.
- Neumísťujte zařízení tak, aby byl senzor dálkového ovládání vystaven přímému slunečnímu záření nebo světlu ze svítidel. V opačném případě může docházet k funkčním poruchám při ovládání pomocí dálkového ovládání.
- Pokud nebudete dálkové ovládání používat delší dobu, vyjměte baterie. Zabráníte tak možnému poškození dálkového ovládání vytečením baterií a korozí.
- Nepotřebné baterie zlikvidujte ve smyslu platných předpisů a norem. Baterie neházejte do ohně, hrozí exploze.

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazují čísla skladeb, médium, nastavení hlasitosti atd.

Nastavení zvuku


- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Otáčením ovladače VOLUME (stiskem a přidržením tlačítek PREV/FM-a NEXT/FM + nebo stisknutím VOL +/VOL - na DO) během přehrávání nastavte hlasitost. Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.
- 3 Otáčením ovladače TREBLE během přehrávání nastavte úroveň výšek, otáčením ovladače BASS během přehrávání nastavte úroveň basů a otáčením ovladače BALANCE nastavte vyvážení mezi levým a pravým kanálem. Nastavovaná úroveň se zobrazuje na displeji.
- 4 Stisknutím tlačítka EQ na DO můžete zvolit některou z ekvalizéru. Zvolená předvolba se zobrazuje na displeji a po zvolení se displej automaticky přepne do běžného režimu. Zvolte si předvolbu, která vyhovuje Vaším preferencím.
- 5 Zvolenou předvolbu ekvalizéru zrušíte stisknutím tlačítka RESET na dálkovém ovládání. Zvolená předvolba se zobrazuje na displeji a po zvolení se displej automaticky přepne do běžného režimu. Zvolte si předvolbu, která vyhovuje Vaším preferencím.

Vypnutí zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka MUTE (vypnutí zvuku) na dálkovém ovládání dočasně vypnete zvuk.
- 2 Zvuk zapnete dalším stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém ovladači nebo stisknutím libovolného jiného tlačítka.

Zapojení externích zařízení

Požadované audio zařízení připojte do některého z konektorů dodávaným nebo vhodným volitelným audio kabelem podle obrázku.

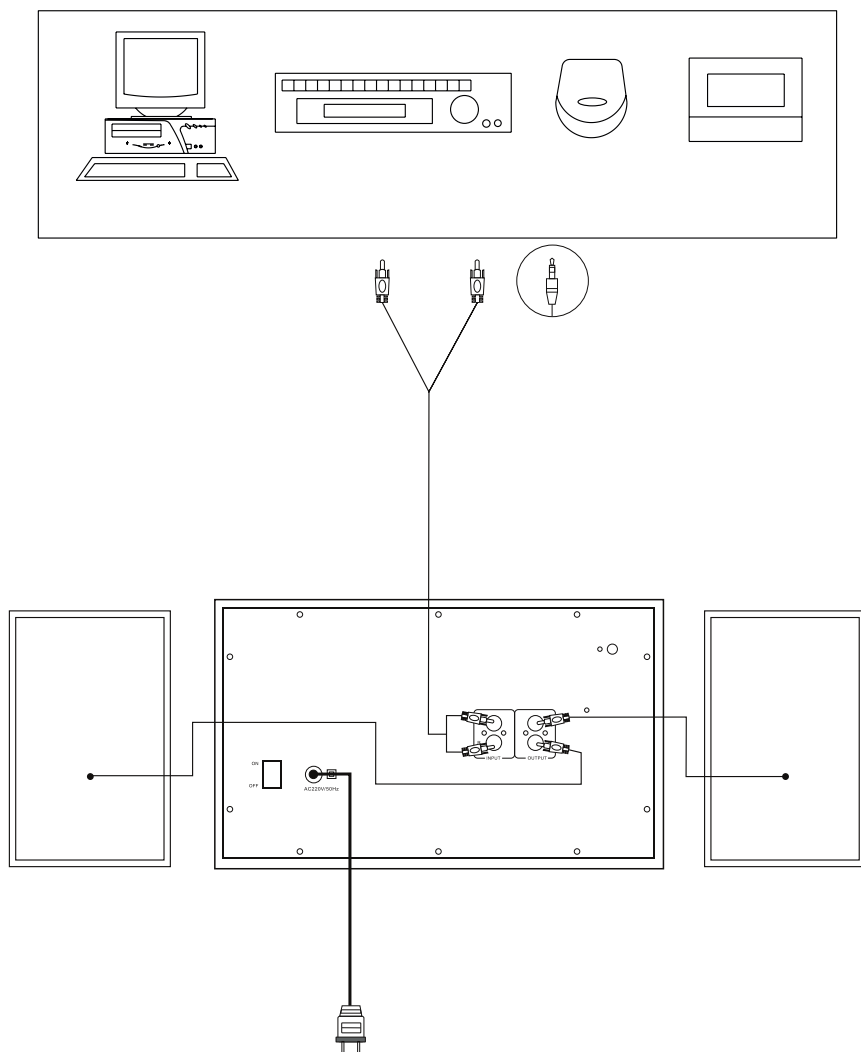

Ovládání rádia

Naladění a uložení stanic

- 1 Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka INPUT na zařízení nebo na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku rádio (FM) (na displeji bude svítit frekvence).
Na přímé zvolení zdroje zvuku FM můžete použít i tlačítko FM na dálkovém ovládání.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE na zařízení nebo ►|| na DO na více než 2 sekundy. Automaticky se naladí všechny dostupné rozhlasové stanice v pásmu FM a uloží se do paměti zařízení.
- 3 Otáčením ovladače VOLUME (stiskem a přidržením tlačítek PREV/FM-a NEXT/FM + nebo stisknutím VOL +/VOL - na DO) nastavte hlasitost.

Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.

Manuální ladění

V režimu rádia stiskněte a podržte tlačítko ◀◀/▶▶ na DO nebo tlačítko PREV/FM-nebo NEXT/FM + na zařízení.

Frekvence se začne měnit a naladí se další stanice v příslušném směru (dolů/nahoru).

Přepínání předvoleb

V režimu rádia stiskněte krátce tlačítko ◀◀/▶▶ na DO nebo tlačítko PREV/FM-nebo NEXT/FM + na zařízení. Přepne se o 1 předvolbu v příslušném směru (nahoru/dolů).

Poslech rozhlasu

Pro co nejvyšší příjem zvolte takovou polohu antény, aby byl příjem nejvyšší.

Poznámka

Po vypnutí a opětovném zapnutí režimu FM se naladí naposledy poslouchaná stanice.

Přehrávání zvuku z externího audio zařízení/TVP

- 1 Do dvou vstupních RCA konektorů AUX (L/R) na zadní straně připojte audio výstup nebo výstup pro sluchátka z jiného audio zařízení nebo z televizoru pomocí dodávaného audio kabelu nebo pomocí vhodného nedodávaného audio kabelu.
- 2 Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka INPUT na zařízení nebo na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku AUX. Na přímé zvolení zdroje zvuku AUX můžete použít i tlačítko AUX na dálkovém ovládání.
- 3 Spusťte přehrávání na připojeném externím audio zařízení/televizoru a nastavte na něm vhodnou hlasitost.
- 4 Otáčením ovladače VOLUME na zařízení (stisknutím a přidržením tlačítek PREV/FM-a NEXT/FM + nebo stisknutím VOL +/VOL - na DO) během přehrávání nastavte hlasitost. Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.

Přehrávání přes Bluetooth rozhraní z Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte Bluetooth rozhraní na Vašem Bluetooth zařízení (telefon, tablet atd.). Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení.
- 2 Zapněte toto zařízení. Rozsvítí se displej, zařízení bude v režimu Bluetooth (**BLUE**) a bude připraveno na párování (bude blikat nápis **BLUE**). Pokud je zařízení v jiném vstupním režimu než Bluetooth, tlačítkem INPUT na zařízení nebo na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku **BLUE**. Na přímé zvolení zdroje zvuku Bluetooth můžete použít i tlačítko  na dálkovém ovládání. Začne blikat displej a toto zařízení je přepnuto v režimu párování.
- 3 Na Vašem Bluetooth zařízení (telefon, tablet apod.) Dejte vyhledat dostupné Bluetooth zařízení. Podrobnosti viz návod k použití daného zařízení. Když se na displeji Vašeho Bluetooth zařízení zobrazí Capella, zvolte jej a počkejte, až se na displeji Vašeho Bluetooth zařízení zobrazí potvrzení o spárování se zařízením Capella.
- 4 Po spárování můžete na Vašem Bluetooth zařízení spustit přehrávání a nastavte na něm vhodnou hlasitost. Podrobnosti o ovládání přehrávání viz návod k použití daného zařízení. Zvuk ze spárovaného zařízení se bude reprodukovat tímto reproduktorovým systémem.
- 5 Otáčením ovladače VOLUME (stiskem a přidržením tlačítek PREV/FM-a NEXT/FM + nebo stisknutím VOL +/VOL - na DO) během přehrávání nastavte hlasitost. Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.
- 6 Po skončení přehrávání vypněte zdroj **BLUE** na tomto zařízení, zastavte přehrávání na Vašem Bluetooth zařízení a vypněte na něm Bluetooth rozhraní.

Poznámka

Po spárování zařízení již není nutné znovu provádět párování. Zařízení se příště propojí automaticky po zapnutí zdroje zvuku **BLUE** na tomto zařízení a zapnutí Bluetooth rozhraní na Vašem Bluetooth zařízení.

Na zrušení Bluetooth spojení použijte tlačítko  na dálkovém ovládání. Toto tlačítko použijte i na automatické opakované připojení k naposledy spárovanému zařízení.

Upozornění!

Při přehrávání přes Bluetooth rozhraní může vypadávat zvuk. Tyto výpadky jsou způsobovány rušením, větší vzdáleností, překážkami apod.

Nejde o poruchu zařízení.

Přehrávání z USB zařízení/SD karty

Přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z USB zařízení nebo SD karty.

MP3 soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení nebo na dálkovém ovládání.

- 1 Do USB konektoru připojte USB zařízení nebo do slotu pro SD kartu vložte SD kartu. Kartu vložte správným směrem. Média musí obsahovat audio soubory.
- 2 Stisknutím tlačítka INPUT na zařízení nebo na dálkovém ovládání zvolte zdroj zvuku **SD** nebo **USB**.
Na přímé zvolení zdroje zvuku USB/SD můžete použít i tlačítko USB/SD na dálkovém ovládání.
- 3 Přehrávání z daného média se spustí automaticky od prvního audio souboru na médiu. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, spusťte ho stisknutím PLAY/PAUSE na zařízení nebo ►|| na dálkovém ovládání.
Na displeji se zobrazuje typ média a doba přehrávání souboru.
- 4 Otáčením ovladače VOLUME na zařízení (stisknutím a přidržením tlačítek PREV/FM-a NEXT/FM + nebo stisknutím VOL +/VOL - na DO) během přehrávání nastavte hlasitost. Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.
Otáčením ovladače TREBLE během přehrávání nastavte úroveň výšek, otáčením ovladače BASS během přehrávání nastavte úroveň basů a otáčením ovladače BALANCE během přehrávání nastavte vyvážení mezi levým a pravým kanálem. Nastavovaná úroveň se zobrazuje na displeji.
Tlačítkem EQ na DO si můžete zvolit některou z ekvalizérů.

Operace přehrávání

Přehrávání

Stisknutím PLAY/PAUSE na zařízení nebo ►|| na dálkovém ovládání spustíte přehrávání z média od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE na zařízení nebo ►|| na dálkovém ovládání. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE na zařízení nebo ►|| na dálkovém ovládání. Přehrávání se obnoví.

Posuv vzad: PREV/FM- nebo ◀◀

Posuv na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

Posuv vpřed: NEXT/FM+ alebo ▶▶

Posuv na následující skladbu/y (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

Přímé zadání čísla skladby:

Používejte příslušná číselná tlačítka **+1** (pro skladby 0 - 9), **+10** (pro skladby 10 - 99) a **+100** (pro skladby 100 - 999) na dálkovém ovládání.

Opakované přehrávání jedné skladby

Během přehrávání požadované skladby stiskněte jednou tlačítko ↺ na dálkovém ovládání.

Na displeji se zobrazí "ONE" a přehrávaná skladba se bude opakovaně přehrávat, dokud přehrávání neukončíte.

Opakované přehrávání všech skladeb

Během přehrávání požadované skladby stiskněte dvakrát tlačítko ↺ na dálkovém ovládání.

Na displeji se zobrazí "ALL" (všechny) a všechny skladby z aktivního média se budou opakovaně přehrávat, dokud přehrávání neukončíte.

Další informace

Bezdrátová BLUETOOTH technologie

Bezdrátová BLUETOOTH technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako např. PC a digitální fotoaparát. Bezdrátová BLUETOOTH technologie funguje v dosahu cca 10 m.

Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením najednou.

Na propojení není potřeba žádný kabel ani není třeba umístit zařízení naproti sobě jako při infračervené technologii. Zařízení lze například používat, i když jsou v batohu nebo v kapse.

BLUETOOTH standard je mezinárodní standard podporovaný a využívaný mnoha společnostmi po celém světě.

Maximální komunikační dosah

Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.

Mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.

V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.

V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.

V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

Rušení z jiných zařízení

BLUETOOTH a bezdrátové LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, proto pokud tento systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo vadné spojení. V takovém případě proveďte následující:

Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.

Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové LAN zařízení.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované BLUETOOTH zařízením mohou ovlivňovat provoz elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i BLUETOOTH zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí:

v blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích;

v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Aby bylo možné používat BLUETOOTH funkci, připojované BLUETOOTH zařízení musí mít stejný profil jako tento systém.
- I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikacích fungovat odlišně.
- Z důvodu vlastností bezdrátové BLUETOOTH technologie je zvuk reprodukován tímto systémem mírně opožděn vůči zvuku z přehrávacího BLUETOOTH zařízení během hovoru přes telefon nebo poslechu hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s BLUETOOTH standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové BLUETOOTH technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí stačit. Při komunikaci pomocí bezdrátové BLUETOOTH technologie buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při BLUETOOTH komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s BLUETOOTH standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikace, je třeba zařízení disponující BLUETOOTH funkcí. I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným BLUETOOTH standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.
- V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojeného k tomuto systému, komunikačního prostředí nebo provozního prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Technické údaje

Výstupní audio výkon:	60 W (RMS), 2 x 15 W + 1 x 30 W subwoofer
Konektory - vstup:	AUX - 2x RCA konektor (pro externí audio zařízení) USB konektor (pro USB zařízení, až do kapacity 32 GB) slot pro paměťové SD karty až do kapacity 32 GB
Bluetooth:	Bluetooth standard 5.2 profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil pro bezdrátový přenos hudby ve stereo kvalitě
Příkon:	cca 45 W
Příkon v STDB režimu:	cca 0,5 W
Napájení:	AC: 230 V, 50 Hz
Ladící rozsah FM:	87,5 MHz až 108 MHz
Frekvenční rozsah:	subwoofer: 40 Hz až 150 Hz satelitní reproduktory: 150 Hz až 18 kHz
Zkreslení:	0,3 % nebo méně
Rozměry:	subwoofer: 33 x 27 x 21,5 (š x v x h) satelitní reproduktory: 11 x 12,5 x 17,5 (š x v x h)
Hmotnost:	subwoofer: 4,5 kg satelitní reproduktory: 1,4 kg
Dodávané příslušenství:	návod k obsluze (1) propojovací audio kabel (2x RCA na 3,5 mm minikonektor) (1) dálkové ovládání (1)

Právo na změny vyhrazeno!

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava, Slovak republic
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnice EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení Capella -1B vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu