

Odvlhčovač vzduchu

orava

Dehum 1

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Dehum

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na úpravu vlhkosti a distribúciu vlhkého vzduchu v uzavretých obytných priestoroch, v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia pre bezpečnú, správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie zomáha užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.
- V tomto dokumente je v textových častiach použitý všeobecný termín výrobok ako:
elektrické zariadenie – je akékoľvek zariadenie používané na výrobu, premenu, prenos, rozvod alebo použitie elektrickej energie.
- Z hľadiska účelu použitia elektrickej energie bude pojem elektrické zariadenie v užšom slova zmysle zahŕňať nasledujúce kategórie:
 - elektrické domáce spotrebiče,
 - informačné a komunikačné zariadenia,
 - spotrebnú elektroniku,
 - osvetľovacie zariadenia,
 - elektrické a elektronické nástroje,
 - hračky a zariadenia na športové a rekreačné účely,
 - zdravotnícke zariadenia (pomôcky),
 - prístroje na monitorovanie a kontrolu,
 - predajné automaty.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov!
- Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je osobná zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľmi obsluhujúcimi toto zariadenie.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!
- Návod na obsluhu udržiajte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.
- Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch určených na bývanie bez zvláštneho zamerania.

- Tento spotrebič je určený okrem použitia v domácnosti aj na nasledujúce spôsoby použitia:
 - v obchodoch, kanceláriách a ostatných podobných pracovných prostrediach;
 - v hospodárskych budovách;
 - v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostrediach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.
- Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia neautorizovanou zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

1.2 Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí!
- Zariadenie nevystavujte účinkom:
 - zdrojov nadmerného tepla alebo otvoreného ohňa,
 - kvapkajúcej alebo striekajúcej vody,
 - vibrácií a nadmerného mechanického namáhania,
 - hmyzu, živočíchov a rastlínstva,
 - agresívnych a chemických látok.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: $+5 \div +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 2. Vlhkosť: $5 \div 85\%$
 3. Nadmorská výška: $\leq 2\,000\text{ m}$
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
 6. Stupeň ochrany krytom: min. IP20 (zariadenie je chránené pred dotykom nebezpečných častí prstom ruky a nechránené proti účinkom vody)
- Tento stupeň ochrany krytom nie je označený na výrobku a v technických parametroch uvedených v návode na obsluhu.
 - Pokiaľ je stupeň ochrany krytom pri výrobku odlišný od stupňa IPX0, tento údaj je potom uvedený na štítku zariadenia, prípadne aj v technických parametroch návodu na obsluhu.
 - Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia v domácnosti (mechanické namáhanie – rázy a vibrácie, výskyt rastlínstva, živočíchov, poveternostných vplyvov...) sú z hľadiska účinku na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu sieťovej zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotrebič je určený na napájanie z elektrickej siete 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz.
- Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba v prípade správneho zapojenia do elektrickej siete.
- Elektrické zariadenie triedy ochrany I sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom prostriedkami ochranného uzemnenia neživých častí, ktoré sa môžu stať pri poruche zariadenia nebezpečne živými. Takéto zariadenia pripájajte vždy len do riadne nainštalovaných sieťových zásuviek, ktoré sú vybavené ochranným uzemnením a majú správne pripojený vodič ochranného uzemnenia.
Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené trojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany II sú vybavené ochranou proti úrazu elektrickým prúdom dvojitou izoláciou alebo zosilnenou izoláciou nebezpečných živých elektrických častí. Zariadenie triedy ochrany II nesmie byť vybavené prostriedkami pre pripojenie ochranného uzemnenia. Sú to všetky elektrické zariadenia vybavené dvojvodičovým napájacím prívodom.
- Elektrické zariadenia triedy ochrany III sú také zariadenia, ktoré sú napájané pomocou zdroja malého bezpečného napätia (batériou alebo akumulátorom) a z hľadiska úrazu elektrickým prúdom nepredstavujú pre používateľa žiadne nebezpečenstvo.
- Pre zaistenie zvýšenej bezpečnosti proti nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom pri používaní elektrických spotrebičov laikmi sa odporúča nainštalovať do obvodu elektrického napájania pre zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. O zaistení bezpečnosti a správnosti elektrickej inštalácie sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Používajte výhradne iba napájací kábel so zástrčkou (sieťový šnúru), ktorý bol dodaný spolu so zariadením a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič vždy pripájajte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť zo sieťového napájania.
- Napájací kábel a sieťová vidlica musia vždy zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie elektrického spotrebiča z napájania z elektrickej siete.
- Napájací kábel/sieťový šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.
- Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájaciemu káblu neprevyšuje maximálne prúdové zaťaženie predlžovacieho kábla.
- Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie k ďalšiemu predlžovaciemu napájaciemu káblu alebo napájaciemu bloku. Predlžovací napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené elektrické zástrčky a zapojené do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky!

- Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 3-pólovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.
- Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel/sieťovú šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania ani vonkajším zdrojom tepla. Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri poškodení napájacieho kábla spotrebič odpojte z elektrickej siete a ďalej nepoužívajte.
- Ak je napájací kábel/sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrický spotrebič, ako aj napájací kábel a sieťovú zásuvku pravidelne kontrolujte a udržiavajte v čistote. Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odopájajte a podľa potreby čistite. Znečistenie prachom alebo inými látkami môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne požiar.
- Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel mokrý alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Ak je spotrebič pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom ističi ešte pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého zdroja napájania, buďte nanajvýš opatrní.
- Ak pri inštalácii (pripájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom.

1.4 Bezpečnosť osôb

- Tento spotrebič je určený na používanie a obsluhu osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie - laikmi, podľa pokynov určených výrobcom.
- Obsluhu zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom!
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru!
- Počas používania a prevádzky udržiavajte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pri obsluhu elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť! Nepoužívajte elektrický spotrebič, ak ste nadmerne unavení, pod vplyvom liekov alebo omamných látok znižujúcich pozornosť a sústredenie.
- Nepozornosť pri obsluhu môže viesť k vážnemu zraneniu.

1.5 Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajú len odporúčeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť použitím čistiacich saponátov špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.
- Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla porucha, spotrebič vždy odpojte z napájania z elektrickej siete.
- Elektrické spotrebiče, ktoré sa po používaní čistia a nie sú určené na úplné ani čiastočné ponorenie do vody alebo inej kvapaliny, chráňte pred účinkami kvapkajúcej a/alebo striekajúcej vody a pred ponorením.
- Elektrické domáce spotrebiče rovnako ako všetky ostatné technické zariadenia podliehajú vplyvom okolitého prevádzkového prostredia a prirodzeného opotrebenia. Vzhľadom na to, že na elektrické spotrebiče používané v domácnosti laikmi nie je stanovený právny rámec pravidelnej údržby, výrobca odporúča, aby používateľ nechal spotrebič skontrolovať a odborne vyčistiť aspoň 1-krát za rok v odbornom servise.
- Takýmto postupom je možné dosiahnuť udržanie bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a zvýšenie doby prevádzkovej životnosti zariadenia.
- Elektrický spotrebič nerozoberajte! Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho dôvodu vždy pri používateľskej údržbe spotrebič vypnite a odpojte ho z napájacej siete. V prípade poruchy prenechajte opravu na autorizovaný servis.
- Skôr, ako zavoláte servis:
 1. Vypnite a zapnite spotrebič, aby ste sa presvedčili, či sa porucha znovu objaví.
 2. Ak aj po uvedených činnostiach porucha spotrebiča pretrváva, zavolajte najbližší odborný servis.
- Elektrický spotrebič nikdy svojpomocne neopravujte!
- Neautorizovaný, nekvalifikovaný a neodborný zásah do elektrického spotrebiča môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne zranenie.
- Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému kvalifikovanému odborníkovi^(*).

^(*)Príslušný kvalifikovaný odborník: predajné oddelenie výrobcu alebo dovozcu alebo osoba, ktorá je kvalifikovaná a oprávnená vykonávať tento druh činnosti so schopnosťou vyhnúť sa všetkým nebezpečenstvám.

2. ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. ČÍTAJTE POZORNE

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluha a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že zariadenie pracuje s nebezpečným elektrickým napätím. Na zariadení neodnímajte ochranné kryty. Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:
Táto jednotka používa horľavé chladivo!
Ak chladivo unikne a príde do styku s ohňom alebo ohrievacou časťou, bude vytvárať škodlivé plyny a existuje riziko požiaru!

Preprava/Prenášanie

- Zariadenie prepravujte/prenášajte až po dôkladnej obhliadke priestoru a trasy, ktoré musia byť bez prekážok.
- Zariadenie nikdy neprenášajte, pokiaľ je v prevádzkovej činnosti. Zariadenie neprenášajte, pokiaľ je pripojené k sieťovej zásuvke.
- Pri prenášaní dbajte na to, aby vaše ruky a zariadenie neboli vlhké alebo klzké. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia!

Rozbalenie/Obaly

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky zariadenie vybalte a zbavte všetky jeho časti a príslušenstvo zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Všetky obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Kontrola/Uvedenie do prevádzky

- Zariadenie nikdy nepoužívajte, pokiaľ je neúplné, poškodené alebo v priebehu používania došlo k poškodeniu akejkoľvek jeho časti. Zariadenie nechajte opraviť v odbornom servise.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe k spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.

Výstraha!

- Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
- Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať! Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Zariadenie a jej sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu osôb mladších ako 8 rokov, ak je pripojená k zásuvke elektrického napätia alebo chladne.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti.
- Zariadenie nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Pred pripojením zariadenia k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku zariadenia s napätím vo vašej zásuvke.
- Zariadenie pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Zariadenie nesmiete nechávať bez dozoru, ak je pripojené k zásuvke elektrického napätia.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nedotýkajte sa zariadenia, ktoré je pripojené k zásuvke elektrického napätia.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie vždy odpojte zo sieťovej zásuvky pred odstavením na krátku dobu alebo po ukončení používania.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Zariadenie sa nesmie používať, ak spadlo na zem, alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.
- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostal do kontaktu s vodou alebo s teplým povrchom.
- Zariadenie neodpájajte zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte zo zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
- Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- So zariadením nepoužívajte predlžovacie šnúry ani adaptéry.
- Ak zistíte niečo neprirodzené, napríklad zápach po spálení, zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, príp. záruky za akosť.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Umiestnenie/Inštalácia

- Zariadenie sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu.
- Vždy sa uistite, že miesto, na ktoré chcete zariadenie umiestniť, má dostatočný priestor, stabilitu, mechanickú pevnosť.

Upozornenie!

- Zariadenie neumiestňujte:
 - na nerovný a nestabilný povrch
 - do blízkosti zdrojov tepla (rúra, varná kanvica, atď.)
 - na priame slnko
- Ak bolo zariadenie pred prevádzkou preklopené o viac ako 45°, nechajte ho pred uvedením do prevádzky stáť vo vzpriamenej polohe najmenej 24 hodín.
- Zariadenie nezakrývajte ani čiastočne. Vstupné alebo výstupné otvory vzduchu neupchávajte bielizňou, odevom, záclonami a podobne.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Na spotrebič nekladte nádoby s tekutinami.
- Na spotrebič nevesajte iné predmety.
- Na zariadenie nevyliezajte, nesadajte ani sa oň neopierajte a neukladajte naň ťažké predmety.
- V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé látky, napríklad sprej na vlasy, insekticídy a podobne.
- Zariadenie nenakláňajte, aby nevytiekla voda z nádržky na vodu.
- Rastliny alebo zvieratá nevystavujte priamemu prúdeniu vzduchu zo zariadenia.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené v prašnom prostredí.
- Okolo zariadenia musí byť priestor minimálne 30 cm.
- Teplota miestnosti, v ktorej chcete zariadenie využiť, nesmie byť menšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C
- Nesmerujte prúd vzduchu do krbu alebo iných podobných zdrojov tepla, môže dôjsť k vzplanutiu.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by mohli unikať horľavé plyny.
- Zariadenie je určené len na použitie vo vnútornom prostredí.
- Zariadenie inštalujte v miestnostiach, ktoré presahujú 4 m².

Varovanie!

- Zabráňte, aby deti so zariadením manipulovali (hrali sa s ním). Zariadenie sa môže prevrhnúť a spôsobiť veľmi vážne zranenie. Mechanické poškodenie (prasknutie alebo zlomenie častí a krytov) zariadenia môže spôsobiť vážne zranenie.

Hrozí nebezpečenstvo veľmi vážneho zranenia!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo iných vecných škôd!

Počas používania a prevádzky majte zariadenie neustále pod dozorom!

- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, ak je zariadenie zakryté alebo nesprávne umiestnené.
 - Zariadenie nenechávajte počas činnosti bez dozoru, a to predovšetkým vtedy, pokiaľ sa v ich blízkosti nachádzajú deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá.
 - Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a predmetov, ako sú napr. záclony, závesy, dekoratívne tkaniny a pod.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Zariadenie pri obvyklom používaní vždy najskôr pripojte k napájaniu do sieťovej zásuvky a potom zapnite hlavným vypínačom - regulátorom.
 - Po ukončení použitia zariadenie vypnite hlavným vypínačom - regulátorom a následne vytiahnite vidlicu napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.

Upozornenie!

- Elektrická zásuvka a napájací kábel musia zostať ľahko prístupné pre bezpečné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.
- Zariadenie nikdy neponechávajte bez dozoru a voľne prístupné s voľne visiacim napájacím káblom. Deti, nespôsobilé osoby alebo zvieratá by mohli zariadenie za napájací kábel stiahnuť.
- Ak zariadenie používate tam, kde sa zdržiavajú domáce zvieratá, dávajte pozor, aby naň nemočili a nehryzli do kábla elektrického zariadenia.
- Zariadenie neskladujte s omotanou sieťovou šnúrou okolo jeho tela. Sieťovú šnúru „voľne poskladajte“ spôsobom, akým bola poskladaná v originálnom obale od výrobcu.
- Nepoškodujte, nemeňte tvar, bezdôvodne neohýbajte, neľahajte, nekrúťte so sieťovou šnúrou elektrického napájania a nepoužívajte ju, ak je zmotaná. Na sieťovú šnúru tiež neumiestňujte ťažké predmety a neprepichujte ju.
- Zariadenie, sieťovú šnúru a vidlicu neponárajte do vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo k poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie chráňte pred priamym kontaktom s vodou alebo inými tekutinami.
- Ak sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky elektrickej siete.
- Ak trpíte závažným ochorením dýchacích ciest alebo pľúc, poraďte sa pred použitím odvlhčovača vzduchu so svojím lekárom.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

Čistenie/Údržba

Čistenie vonkajších častí zariadenia:

- Pred čistením sa uistite, že sieťový kábel je odpojený zo zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte kovové predmety, benzín, riedidlá alebo abrazívne čistiace prostriedky atď., aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neumývajte pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu!

F-plyn

- Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny:
 - Chladiace médium: R290
 - R290 nemá škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný na celom svete. Vďaka svojim efektívnym energetickým vlastnostiam je R290 pre toto zariadenie veľmi vhodné ako chladivo.
 - Je potrebné vziať do úvahy špeciálne bezpečnostné opatrenia z dôvodu vysokej horľavosti chladiacej kvapaliny.
 - Chladiaca jednotka je utesnená. O opravu sa môže pokúšať iba kvalifikovaný technik!
 - Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne zasahovať do chladiaceho okruhu alebo produkt rozoberať, vždy sa obráťte na odborníkov.
 - Výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny, ktoré sú pevne uzavreté v utesnenom systéme.
 - Nevypúšťajte chladivo do atmosféry!
 - R-290 (propán) je horľavý a ťažší ako vzduch.
 - Zhromažďuje sa najskôr na nízkych plochách, ale môžu ho cirkulovať ventilátory.
 - Propánový plyn použitý v zariadení nemá žiadny zápach.
 - Ak uniká propánový plyn alebo existuje toto podozrenie, nedovoľte, aby ho odstraňoval nezaškolený personál.
 - Ak zistíte únik, okamžite z miestnosti evakuujte všetky osoby, vyvetrajte miestnosť a kontaktujte miestneho hasiča a oznámte mu, že došlo k úniku propánu.
 - V blízkosti zariadenia by sa nemal používať otvorený oheň, cigarety alebo iné možné zdroje zapálenia.
 - Súčiastky v zariadení sú určené na propán a neiskria. Súčasti sa môžu vymieňať iba za identické opravné diely.
 - Pri manipulácii so zariadením je potrebné dodržiavať štátne normy pre plyné látky.
- Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Nedodržiavanie týchto upozornení môže spôsobiť výbuch a smrť.

Technické údaje

Napájanie:	220 - 240 V~ 50 Hz
Max. príkon:	395 W (30 °C, rel. vlhkosť 80 %)
Menovitý príkon:	315 W (27 °C, rel. vlhkosť 60 %)
Menovité prúdové zaťaženie:	1,75 A (27 °C, rel. vlhkosť 60 %)
Max. prúdové zaťaženie:	2,05 A (30 °C, rel. vlhkosť 80 %)
Odvlhčovací výkon:	12,4 l/deň (27 °C, rel. vlhkosť 60 %)
	25,0 l/deň (30 °C, rel. vlhkosť 80 %)
Objem nádržky na vodu:	4 l
Hlučnosť:	≤ 45 dB(A)
Plniace chladivo (typ/objem):	R290/70 g
Maximálny pracovný tlak na strane nasávania/vyfukovania:	0,7 MPa/3,2 MPa
Maximálny prípustný tlak na strane vysokého/nízkeho tlaku:	3,2 MPa
Maximálny prípustný tlak výmenníka tepla:	3,2 MPa
Rozmery (š x h x v):	33,5 x 23 x 57 cm
Hmotnosť:	14,5 kg

Obsah balenia:	odvlhčovač (1) návod na použitie (1)
-----------------------	---

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je ≤ 45 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Právo na zmeny vyhradené!

Charakteristické vlastnosti

Odvlhčovač vzduchu slúži na odstránenie nadmernej vlhkosti zo vzduchu. Výsledné zníženie relatívnej vlhkosti chráni budovy a ich interiér pred nepriaznivými vplyvmi nadmernej vlhkosti.

Ako chladivo sa používa ekologický prípravok R290. Plyn R290 nemá škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný na celom svete. Vďaka svojim efektívnym energetickým vlastnostiam je plyn R290 na toto použitie veľmi vhodný ako chladivo. Je potrebné vziať do úvahy špeciálne bezpečnostné opatrenia z dôvodu vysokej horľavosti chladiacej kvapaliny.

Výstraha

Toto zariadenie používa horľavé chladivo.

Ak chladivo unikne a príde do styku s ohňom alebo horúcim predmetom, bude produkovať škodlivé plyny a existuje riziko vzniku požiaru a explózie.


Hlavné funkcie a vlastnosti:

- výkonné odvlhčovanie
- monitorovanie vlhkosti zobrazuje aktuálnu vlhkosť vzduchu
- automatický režim automaticky upravuje úroveň vlhkosti
- 24-hodinový časovač na nastavenie času prevádzky
- účinné odstraňovanie vlhkosti a prachu zo vzduchu
- nízka spotreba energie, energetická úspornosť
- tichý ventilátor s 2 nastaveniami rýchlosti
- automatické vypnutie/automatické spustenie
- elektronické ovládanie
- funkcia sušenia bielizne
- funkcia ionizácie
- antibakteriálny filter
- nepretržitý odtok vyvrážanej vlhkosti alebo do nádržky na vodu s objemom 4 l


Popis častí

Zariadenie

- 1 Ovládací panel
- 2 Výstup vyfukovaného vzduchu
- 3 Predný kryt
- 4 Kolieska
- 5 Vrchná mriežka
- 6 Vzduchový filter
- 7 Prípojka nepretržitého odtoku kondenzátu
- 8 Nádržka na vodu
- 9 Indikátor vlhkosti

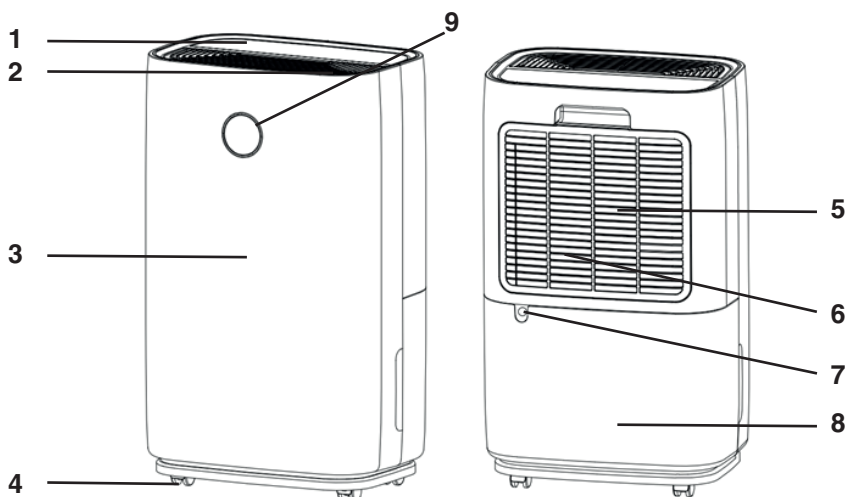

Ovládací panel

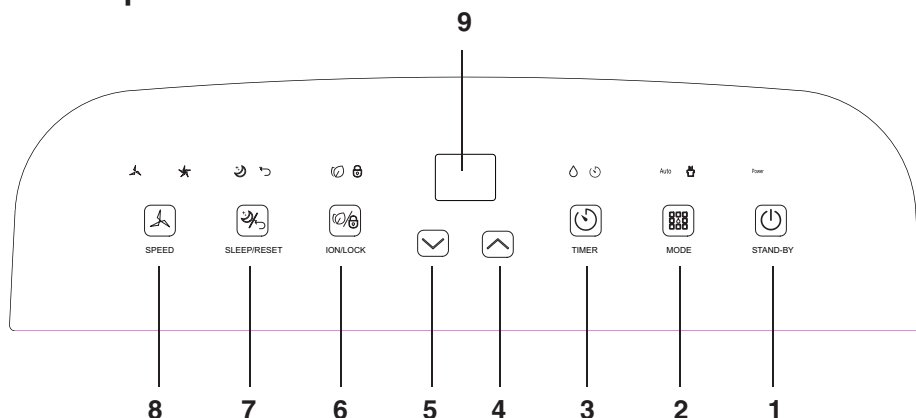

- 1 Tlačidlo STAND-BY (pohotovostný režim)**
Stlačením zapnete alebo vypnete zariadenie.
- 2 Tlačidlo MODE (režim)**
Stlačením vyberiete režim automatického a nepretržitého odvlhčovania.
- 3 Tlačidlo TIMER (časovač)**
Nastavenie času pre automatické spustenie alebo vypnutie zariadenia.
- 4 Tlačidlo zvyšovania**
Zvyšovanie požadovanej teploty, vlhkosti a nastavenia času časovača.
- 5 Tlačidlo znižovania**
Znižovanie požadovanej teploty, vlhkosti a nastavenia času časovača.
- 6 Tlačidlo ION/LOCK (ionizácia/zámok)**
Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu ionizácie. Zatláčením a pridržením tohto tlačidla aktivujete alebo vypnete funkciu detskej zámky.
- 7 Tlačidlo SLEEP/RESET (spánok/reset)**
Stlačením zapnete alebo vypnete režim spánku.
Zatačením a pridržením tohto tlačidla vynulujete počítadlo filtra.
- 8 Tlačidlo SPEED (rýchlosť otáčok ventilátora)**
Stláčaním prepínate rýchlosť otáčok ventilátora medzi vysokou a nízkou.
- 9 Digitálny displej**
Zobrazovanie hodnôt vlhkosti, nastavenia časovača alebo teploty.

Zostavenie a prevádzka

Pred prvým použitím

- Zariadenie vybalte a odstráňte z neho všetok obalový materiál a odstráňte všetky prípadné ochranné fólie. Ak nie sú namontované kolieska, namontujte ich na spodnú časť zariadenia

INŠTALÁCIA

Umiestnenie

- Zariadenie umiestnite na pevný a rovný povrch v oblasti s najmenej 30 cm voľného priestoru okolo zariadenia, aby bola zaistená správna cirkulácia vzduchu.
- Zariadenie nikdy neinštalujte tam, kde by mohlo byť vystavené zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné výrobky generujúce teplo.
- Zariadenie nikdy neinštalujte v oblasti, kde môže byť postriekané olejom alebo vodou, vystavené priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým vibráciám alebo otrasom, nadmernej prašnosti, nedostatočnej ventilácii, napríklad v skrinkách alebo knižniciach, na nerovnom a nestabilnom povrchu.

VÝSTRAHA!

Zariadenie nainštalujte len v miestnostiach, ktorých podlahová plocha je väčšia ako 4 m².


Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by mohli unikať horľavé plyny.

POZNÁMKA

Výrobca chladiva dokáže poskytnúť ďalšie informácie o prípadnom charakteristickom zápachu chladiva.

BEZPEČNÁ PREVÁDZKA ZARIADENIA

- Po vybalení zariadenie skontrolujte, či nie je poškodené alebo poškriabané.
- Toto zariadenie používajte pri okolitej teplote od 5 °C do 35 °C.
Nepoužívajte ho vonku. Tento odvlhčovač je určený iba na použitie v interiéroch.
- Neprevádzkujte zariadenie v tesnej blízkosti stien, záclon alebo iných predmetov, ktoré môžu blokať nasávacie a vyfukovacie otvory vzduchu.
- Udržujte nasávacie a vyfukovacie otvory vzduchu bez prekážok a neblokované.
- Pred spustením nastavte deflektor prúdenia vzduchu smerom hore.

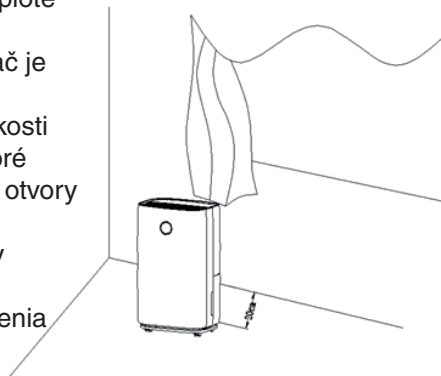

- Ak bolo zariadenie pred prevádzkou preklopené o viac ako 45°, nechajte ho pred uvedením do prevádzky stáť vo vzpriamenej polohe najmenej 24 hodín.
- Dvere a okná udržiavajte zatvorené, aby ste dosiahli vyššiu úsporu energie.
- Zariadenie neprevádzkujte ani neskladujte na priamom slnečnom svetle ani v daždi.
- Je normálne, že sú vyfukovacie otvory vzduchu po nepretržitej prevádzke v horúcich dňoch na dotyk horúce.
- Pred premiestnením zariadenia vyprázdňte nádržku na vodu.
- Uistite sa, že je nádržka na vodu správne namontovaná, inak nebude jednotka fungovať správne.
- Odvlhčovač sa spustí v režime zvolenom pri poslednom použití zariadenia.
- Odvlhčovač začne odvlhčovať, ak je vlhkosť v miestnosti o 3 % vyššia, ako je nastavená vlhkosť.
- Kompresor má ochranné 3-minútové časové oneskorenie. Počkajte 3 minúty, kým odvlhčovač obnoví odvlhčovanie.

Napájanie

Zariadenie pracuje na striedavé napätie 230 V, 50 Hz z elektrickej siete.

Pred používaním zariadenia je potrebné zariadenie pripojiť do elektrickej siete pomocou sieťovej šnúry do elektrickej zásuvky s predpísaným napätím.

NASTAVENIA A PREVÁDZKA

Zariadenie umiestnite na želané miesto v miestnosti a nastavte jeho prevádzku pomocou ovládacích prvkov na ovládacom paneli.

Zariadenie zapnite pomocou tlačidla STAND-BY a ostatnými tlačidlami zvolte jeho prevádzkový režim, rýchlosť otáčok ventilátora, časovač a pod.

Tlačidlo STAND-BY (pohotovostný režim, vypínač)

V pohotovostnom stave stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie.

Indikátor prevádzky sa rozsvieti a zariadenie začne pracovať. Otáčky ventilátora sú vysoké.

V zapnutom stave stlačením tohto tlačidla zariadenie vypnete.

Indikátor prevádzky zhasne a kompresor sa okamžite zastaví. Po 30-sekundovom oneskorení sa zastaví aj chod ventilátora.

Tlačidlo MODE (režim)

Stlačením tlačidla MODE prepínate medzi automatickým režimom a režimom sušenia (napr. bielizne).

Automatický režim (AUTO):

V tomto režime je možné nastaviť vlhkosť a rýchlosť otáčok ventilátora.

Režim sušenia (DRY):

V tomto režime kompresor pracuje nepretržite bez možnosti regulácie pomocou vlhkosti. Ventilátor pracuje pri vysokej rýchlosti (rýchlosť otáčok ventilátora ani vlhkosť sa nedajú nastaviť).

Tlačidlo SLEEP/RESET (spánok/reset)



Po stlačení tlačidla SLEEP/RESET sa rozsvieti indikátor a aktivuje sa režim spánku, to znamená, že zariadenie sa po uplynutí určitého času samo vypne. Zatláčením a pridržením tohto tlačidla vynulujete počítadlo filtra po jeho výmene.

Tlačidlo TIMER (časovač)



Stlačením tlačidla TIMER nastavíte funkciu časovača od 1 do 24 hodín.

Každým stlačením tohto tlačidla sa hodnota nastavenia zvýši o 1 hodinu, nastavovaná hodnota sa zobrazuje na displeji.

Pri nastavovaní časovača v zapnutom stave sa nastavuje čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky vypne.

Pri nastavovaní časovača v pohotovostnom režime sa nastavuje čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky zapne.

Nastavením času na „00“ zrušíte funkciu časovača.

Tlačidlo SPEED (rýchlosť otáčok ventilátora)



Stláčaním tohto tlačidla prepínate rýchlosť otáčok ventilátora medzi vysokou a nízkou. Vždy sa rozsvieti príslušný indikátor. V režime nepretržitého sušenia, v režime spánku a v čase rozmrazovania nie je možné rýchlosť otáčok ventilátora meniť.

Tlačidlo ION/LOCK (ionizácia/zámok)



Zatláčením a pridržením tohto tlačidla aktivujete alebo vypnete funkciu detskej zámky. Po aktivovaní funkcie detskej zámky sa všetky ovládacie prvky zablokujú a zariadenie sa nimi nebude dať ovládať. Stlačením tohto tlačidla aktivujete alebo vypnete funkciu ionizácie. Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, eliminuje prach a čistí vzduch v miestnosti.

indikátor vlhkosti - indikácia vlhkosti

Vlhkosť v miestnosti indikuje farebnými kontrolkami: červená : vlhkosť viac ako 65 %, zelená : vlhkosť 45% -65%, modrá: vlhkosť menej ako 45 %.

Údržba a čistenie

ODVOD KONDENZÁTU (ZACHYTENEJ VODY Z ODVLHČOVANIA)

Dostupné sú dva spôsoby odstraňovania vody zachytenej odvlhčovačom.

Ručné odstránenie:

Ručne vyberte nádržku na vodu a vylejte ju.

Nepretržitý odtok kondenzátu:

Odtok kondenzátu pomocou odtokovej hadice do kanalizácie samospádom.

RUČNÉ VYPRÁZDNENIE NÁDRŽKY NA VODU


Po naplnení vloženej nádržky na vodu sa zariadenie zastaví.

Vyberte nádržku a vylejte z nej vodu. Po opätovnom správnom vložení nádržky do zariadenia bude možné zariadenie znova spustiť do prevádzky.

Postup:

- Keď je nádržka plná, zo zariadenia zaznie bzučivý zvuk a rozsvieti sa hlásenie „Water Full“ (plná nádržka).
- Stlačením tlačidla **STAND-BY** zariadenie vypnete.
- Vyberte nádržku na vodu jej jednoduchým vysunutím z tela odvlhčovača.
- Vylejte vodu napr. do umývadla.
- Vyčistite vnútro nádržky aj vonkajšiu stranu.
- Správne zasuňte prázdnu nádržku späť do zariadenia.
- Stlačením tlačidla **STAND-BY** obnovíte prevádzku zariadenia.

Ak sa prevádzka nespustí a indikátor „Water Full“ nezhasne, skontrolujte, či je plavák správne na svojom mieste.

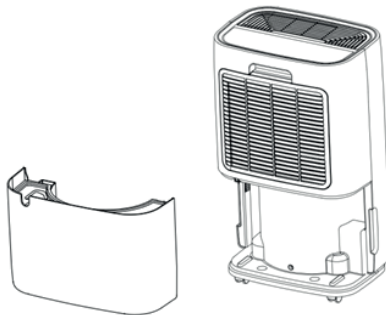


NEPRETRŽITÝ ODTOK KONDENZÁTU

Na nepretržitú prevádzku alebo bezobslužné odvlhčovanie pripojte dodávanú odtokovú hadicu k zariadeniu. Kondenzát (zachytená voda) môže potom samovoľne odtekať do kanalizácie alebo do určenej nádoby.

- Zariadenie postavte na vodorovný povrch do stabilnej polohy.
- Pred pripájaním odtoku zariadenie vypnite.
- Vytiahnite zátku otvoru na výtok vody a uložte ju na bezpečnom mieste.
- Bezpečne a správne pripojte odtokovú hadicu k otvoru na výtok vody a uistite sa, že nie je zalomená ani upchatá.
- Výtokový koniec hadice umiestnite do kanalizácie, umývadla a pod. a zabezpečte neustály spád hadice, aby mohla voda voľne samospádom odtekať zo zariadenia.
- Koniec hadice neponárajte do vody, inak by to mohlo spôsobiť vytvorenie „vzduchovej komory“ v hadici a znemožniť tak prúdenie vody.

Odtoková hadica

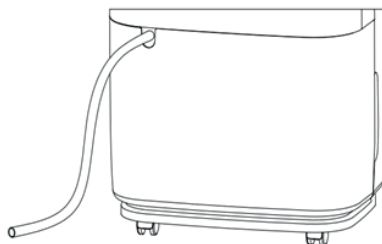

Ako zabrániť úniku vody


Keďže je podtlak v odtokovej plošine na kondenzát veľký, sklopte odtokovú hadicu smerom nadol k podlahe. Je vhodné, aby bol sklon väčší ako 20 stupňov. Hadicu vystrite, aby nebola na niektorom mieste zalomená.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA (každé dva týždne)

Na filtri sa zhromažďuje prach, ktorý následne obmedzuje prúdenie vzduchu. Obmedzené prúdenie vzduchu znižuje účinnosť systému a v prípade jeho zablokovania môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Vzduchový filter vyžaduje pravidelné čistenie. Vzduchový filter je vyberateľný na ľahké čistenie. Nepoužívajte zariadenie bez vzduchového filtra, pretože by sa mohol znečistiť výparník.


1 Vyberte mriežku filtra a vytiahnite filter.

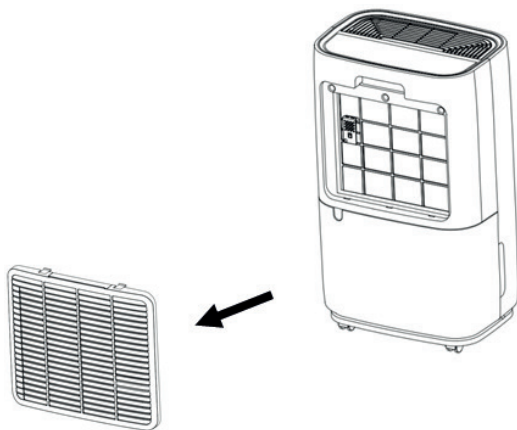


2 Namočte filter do teplej vody cca 40 °C. Jemne ho umyte neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Pomocou vysávača s kefovou hubicou jemne odstráňte prach z filtra.

Všetko nechajte dôkladne vyschnúť.

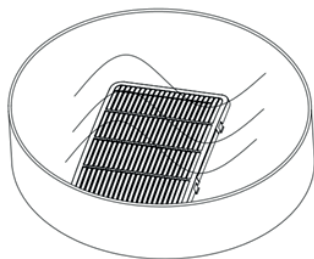

- 3 Vložte filter späť na miesto a zatlačením a pridržaním tlačidla **SLEEP/RESET** vynulujte počítadlo filtra.

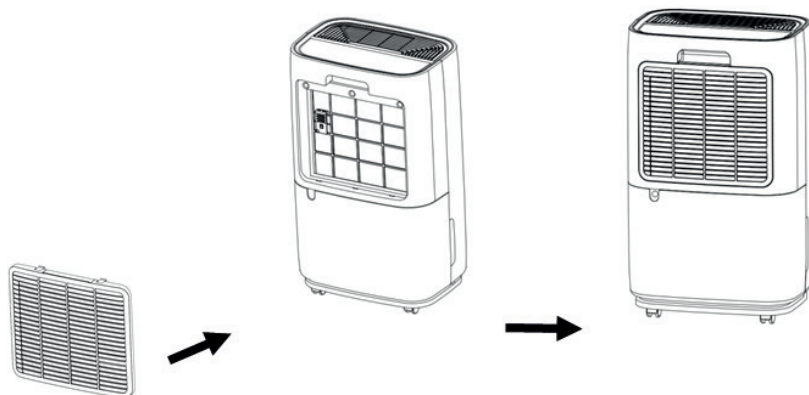

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Efektívna prevádzková teplota

Zariadenie účinne odvlhčuje pri teplote v rozsahu od 5 °C do 35 °C.

Ak je okolitá teplota nižšia alebo vyššia ako efektívna prevádzková teplota, odvlhčovač prestane pracovať.

Pri okolitej teplote v rozsahu 5 °C až 16 °C kompresor zariadenia v určitých intervaloch vykonáva automatické rozmrazovanie.

Počas takéhoto rozmrazovania sa kompresor zastaví, ale ventilátor bude stále v prevádzke.

PRED KONTAKTOVANÍM SERVISU

Pred kontaktovaním profesionálneho servisu si prečítajte nasledovný prehľad porúch, ktorý obsahuje bežné prípady, ktoré nie sú príznakom poruchy.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Bez napájania	Pripojte šnúru do funkčnej el. zásuvky.
	Bliká indikátor Water Full.	Vylejte nádrž na vodu a vložte ju správne späť.
	Okolitá teplota je pod 5 °C/nad 35 °C.	Ochranná funkcia zariadenia. Pri takejto teplote zariadenie nefunguje.
Nesprávna funkčnosť	Nie je upchatý vzduchový filter?	Vyčistite vzduchový filter podľa pokynov.
	Nie je upchaté nasávanie alebo vyfukovanie?	Odstráňte prekážku z nasávania alebo vyfukovania.
Žiadny prívod vzduchu	Nie je upchatý filter?	Umyte filter.

Hlučný chod	Je zariadenie na rovnej ploche?	Položte zariadenie na rovnú plochu.
	Nie je upchatý filter?	Vyčistite filter.
Kód E2	Problém snímača vlhkosti	Vymeňte snímač.
Kód LO	Vlhosť prostredia je pod 20 %.	Ochranná funkcia vypla zariadenie.
Kód HI	Vlhosť prostredia je nad 90 %.	
Kód CL	Ochrana pred nízkou teplotou, teplota prostredia je pod 5 °C.	
Kód CH	Ochrana pred vysokou teplotou, teplota prostredia je nad 35 °C.	

Čistenie tela zariadenia

- Odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Zariadenie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Zariadenie a príslušenstvo čistite jemnou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, riedidlá, lieh ani drsné čistiace prostriedky.
- Po čistení musí zostať zariadenie úplne suché.

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Skladovanie a likvidácia nepotrebného zariadenia

SKLADOVANIE

Dlhodobé uskladnenie:

Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať (viac ako niekoľko týždňov), je vhodné ho vyčistiť a úplne vysušiť.

Zariadenie uskladnite podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Stlačením tlačidla **STAND-BY** vypnite zariadenie a odpojte ho z napájania.
- 2 Vylejte vodu z nádržky.
- 3 Vyčistite filter a nechajte ho úplne vyschnúť na tienistom mieste.
- 4 Sieťovú šnúru uložte do nádržky.
- 5 Vložte filter na jeho miesto.
- 6 Počas skladovania musí byť zariadenie vo zvislej (stojacej) polohe.
- 7 Zariadenie skladujte na dobre vetranom, suchom mieste a bezpečnom mieste vo vnútri, v nekorozívnom prostredí.

UPOZORNENIE!

Výparník vo vnútri zariadenia musí byť pred uskladnením jednotky vysušený, aby nedošlo k jeho poškodeniu a vzniku plesní. Po odpojení zariadenia ho umiestnite na niekoľko dní na suché miesto, aby ste ho vysušili.

Spôsobom, ako vysušiť výparník, je nastaviť vlhkosť na viac ako 5 % vyššie, než je vlhkosť okolitého prostredia, aby bol ventilátor nútený niekoľko hodín sušiť výparník.

LIKVIDÁCIA

Zariadenie sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

VÝSTRAHA!!!

Uvoľňovať chladivo z nepotrebného zariadenia do ovzdušia je prísne zakázané!