



CR-900

Návod na obsluhu/Záruka

SK



Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.

Odstraňovač zrohovatenej kože

Bezpečnostné pokyny na používanie

- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!
Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

Rozbalenie/Obaly

- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etiekiet a štítkov.
- Obalové materiály odložte na bezpečné miesto alebo uschovajte predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo zadusenía!

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Toto zariadenie môže byť používané len s originálnymi a nepoškodenými časťami a príslušenstvom.
- Vhodnosť a správne používanie nájdete v časti „Používanie“.

Výstraha!

- Zariadenie je určené na osobné používanie a osobnú hygienu.
- S ohľadom na túto skutočnosť sa neodporúča, aby zariadenie používali viaceré osoby.
Hrozí nebezpečenstvo prenosu dermatologického ochorenia!


Upozornenie!

- Ak pri používaní pocítite akýkoľvek nepriaznivý účinok zariadenia na stav pokožky, okamžite prestaňte toto zariadenie používať.

Výstraha!

- Zariadenie nesmú používať deti.
Držte ho mimo dosahu detí.
- Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami.

Popis častí

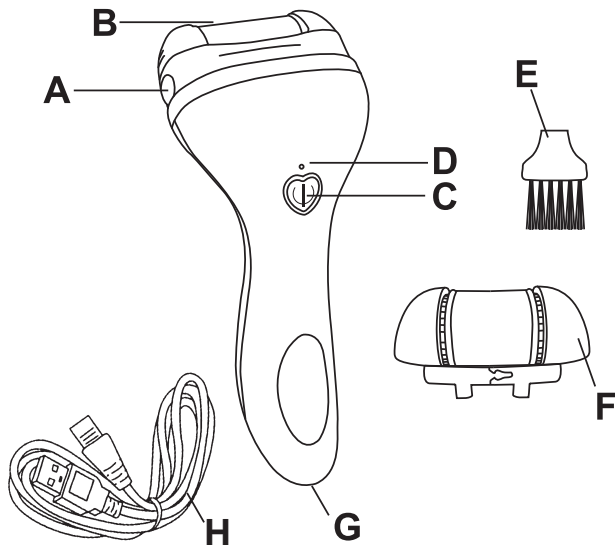

- A** Tlačidlo uvoľnenia horného dielu s valčekom
- B** Brúsny valček (hrubý)
- C** Prepínač ON/OFF (zap./vyp.) s nastavením 2 rýchlostí
- D** Svetelná kontrolka
- E** Čistiaca kefka
- F** Brúsny valček (jemný)
- G** USB-C nabíjací konektor
- H** USB-C/USB-A nabíjací kábel

Napájanie

Zariadenie je napájané zo vstavanej Li-ion batérie 800 mAh, 3,7 V. Batéria sa nabíja z vhodného AC adaptéra s jednosmerným výstupným napätím 5 V, 500 - 1 000 mA pomocou dodávaného nabíjacieho kábla s USB-C/USB-A konektorom.

Nabíjanie

1 Pred prvým použitím zariadenie nabite.

Zapojte USB-C dodávaného kábla do napájacieho USB-C na tomto zariadení (**G**) a druhý USB-A konektor do USB-A konektora na voliteľnom AC adaptéri (jednomerné výstupné napätie 5 V, 500 - 1 000 mA) alebo do USB-A konektora na zapnutom PC. AC adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Počas nabíjania bude svietiť červený LED indikátor nabíjania a, keď zasvieti nazeleno, batéria je úplne nabitá.

Odpojte zariadenie zo zdroja nabíjania a môžete ho používať. Na nabíjanie používajte výhradne dodávaný USB-C/USB-A kábel.

Používanie zariadenia

1 Umyte a vyčistite si pokožku a nechajte ju úplne vyschnúť.

Upozornenie!

Zariadenie nepoužívajte na poranenej alebo krvácajúcej pokožke.

2 Uistite sa, že je v zariadení vložený valec.

Pozri časť „Výmena valca“ popisujúcu vybratie a výmenu valca.

3 Zo zariadenia zložte ochranný kryt, aby bolo pripravené na použitie.

4 Zapnite zariadenie stlačením a pridržaním tlačidla **C** ON/OFF (zap./vyp.). Zariadenie sa zapne a bude svietiť zelená kontrolka.

5 Nastavte požadovanú rýchlosť ďalším stlačením tlačidla **C**, rýchlosť sa zvýši a bude svietiť kontrolka načerveno.

6 Zariadenie jemne posúvajte (tam a späť, alebo zo strany na stranu) po častiach zrohovatenej pokožky po dobu 2 až 3 sekúnd.

Netlačte na pokožku príliš silno. Zariadenie len zľahka posúvajte cez požadovanú oblasť. Ak zariadenie pritláčate k pokožke príliš tvrdo, zastaví sa.

- 7 Zastavte zariadenie stlačením a pridržaním tlačidla **C** a skontrolujte, či ste dosiahli mäkkosť, akú si prajete. Ak to tak nie je, znova zapnite zariadenie a posúvajte s ním cez ošetrovanú oblasť cca 2 až 3 sekundy a skontrolujte výsledok.
Postup opakujte, kým nedosiahnete želanú úroveň hladkosti.

Upozornenie

Zariadenie prestaňte používať skôr, ako začne byť koža boľavá alebo sa začervená. Nepoužívajte ho v dlhších jednotlivých aplikáciách ako 2 až 3 sekundy na jednom mieste naraz.

- 8 Zariadenie po použití vypnite.
9 Opláchnite pokožku alebo pomocou mokrého uteráka zotrite odstránené časti odumretej kože.
10 Zariadenie po použití vyčistíte podľa časti o čistení zariadenia.

Výmena valca

Pre lepšiu účinnosť vymeňte v prípade potreby valec.

Valec vydrží bez vyčistenia niekoľko aplikácií v závislosti od frekvencie používania a veľkosti ošetrovanej oblasti.

Valec vymieňajte podľa potreby.

Pred výmenou valca zariadenie vypnite.

- 1 Jednou rukou uchopte zariadenie a druhou rukou stlačte tlačidlo uvoľnenia valčeka **A** (na boku zariadenia). Po uvoľnení valčeka tlačidlom **A** vyberte brúsny valček potiahnutím smerom nahor.
2 Vložte do zariadenia nový valček. Pri správnom nasadení budete počuť cvaknutie.

Upozornenie!

Zariadenie nepoužívajte bez vloženého valca.

Čistenie a údržba

Ide o zariadenie určené na starostlivosť o telo, preto si pred použitím vždy pokožku umyte.

Pred čistením zariadenie vypnite.

Čistenie a skladovanie

- Zariadenie skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste.
- Zariadenie čistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode.
V prípade silného znečistenia môžete utierku navlhčiť v slabom roztoku saponátu.

- Nepoužívajte agresívne, drsné čistiace prostriedky ani riedidlá. Hrozí riziko poškodenia povrchu.
- Nečistite zariadenie chemicky. Hrozí riziko poškodenia povrchu.
- Valce čistite dodávanou alebo podobnou kefkou.
- Zariadenie pri čistení nesmie spadnúť na zem.
- Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla žiadna voda. Ak by sa tak stalo, použite zariadenie až po úplnom vysušení.
- Zariadenie pri čistení nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín.

Upozornenia!

- Nikdy sa zariadenie nepokúšajte opravovať.
- Nepoužívajte zariadenie v nasledujúcich prípadoch:
 - na opuchnutých alebo zapálených častiach tela, pri zápaloch, kožných vyrážkach alebo ranách
 - bez súhlasu lekára na častiach tela, ktoré boli znecitlivené alebo sú citlivé na teplo
 - ak pociťujete bolesti alebo máte nepríjemný pocit, okamžite zariadenie prestaňte používať
 - používanie počas tehotenstva alebo diabetikmi konzultujte s lekárom.

Technické údaje

Napájanie (nabíjanie):

voliteľný AC adaptér s výstupným jednosmerným napätím 5 V, 500 - 1 000 mA (nedodávaný)
vstavaná Li-ion batéria, 800 mAh, 3,7 V

Rozmery (š x v x h):

6,4 x 15,7 x 4,5 cm

Hmotnosť:

130 g

Hlučnosť:

60 dB

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 60 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Dodávané príslušenstvo:

návod na obsluhu (1)
brúsny valček (2)
čistiaca kefka (1)
nabíjací USB kábel (1)

Právo na zmeny vyhradené!

ORAVA retail 1, a.s.
Seberiniho 2, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 43 5306 002, office@orava.eu
www.orava.eu

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Záručné podmienky

Na toto zariadenie sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov.

Pri uplatnení práva na záručnú opravu odovzdajte servisnému stredisku spolu so zariadením aj riadne vyplnený a potvrdený záručný list a pokladničný doklad o kúpe zariadenia. Dátum potvrdeného záručného listu a dokladu o kúpe musí byť zhodný.

Ak zhodný nie je, záruka nebude priznaná.

- Právo na bezplatnú opravu výrobku v záručnej dobe zaniká, ak:
 - užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku;
 - vznikla porucha zapríčinená chybným zapojením, nesprávnym používaním a údržbou (prašné prostredie), mechanickým poškodením, poruchami v inžinierskych sieťach a bytovej inštalácii;
 - neoprávnená osoba vykonala na výrobku zmenu alebo zásah, alebo ak porucha vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov;
 - sa zariadenie nepoužíva podľa priloženého návodu na obsluhu.

Iné podmienky súvisiace so zárukou

Predajňa, v ktorej je zariadenie predávané spotrebiteľovi, je povinná kupujúcemu zariadenie predviesť a oboznámiť kupujúceho:

- so spôsobom jeho používania a manipulácie;
- so spôsobom prípadných záručných opráv;
- s najbližšou záručnou opravovňou, ako aj so spôsobom odoslania zariadenia na záručnú opravu do servisného strediska dodávateľa;
- riadne vyplniť záručný list. Nesprávne a neúplne vystavený záručný list je neplatný a spotrebiteľ stráca právo na záruku;
- na záruku /opravu, výmenu alebo odstúpenie od zmluvy/ sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku.

Zasielanie výrobku do Centrálného servisného strediska

Do Centrálného servisného strediska zasielajte reklamovaný výrobok na dole uvedenú adresu.

Výhody opráv v Centrálnom servisnom stredisku

Centrálné servisné stredisko je vybavené potrebným prístrojovým vybavením, bohatou zásobou náhradných dielov, kvalifikovanými a skúsenými pracovníkmi, čo vytvára predpoklad vykonania potrebnej opravy kvalitne a bez zbytočných zdržaní.

Záleží nám na Vašej spokojnosti a dôvere v naše výrobky!

Centrálné servisné stredisko
Závodná 459, 027 43 Nižná